
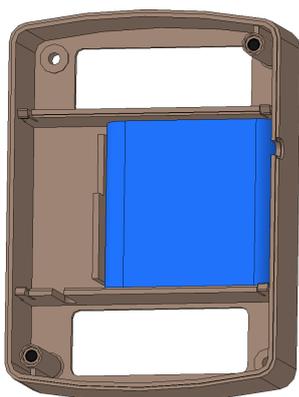


Охранная система с возможностью дистанционного управления и контроля с мобильного или стационарного телефона

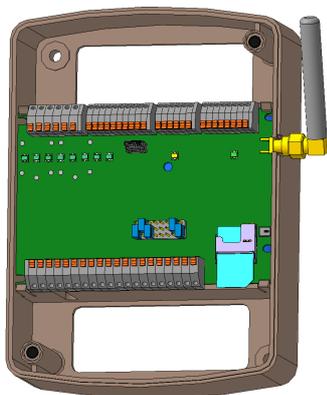

- Гибкая настройка ограничения доступа с восемью телефонных номеров.
- 8/16 универсальных входов, с настраиваемой тревожной зоной, с возможностью подключения датчиков температуры RTD-02, RTD-03.
- Управление встроенными реле и выходами во время голосового соединения с использованием DTMF сигналов и SMS (на русском языке) в диалоговом режиме с подтверждением.
- Функция профилей, для оперативного изменения совокупности параметров в нужный момент.
- Голосовое и/или SMS оповещение о всех событиях происходящих в системе.
- Возможность подключения внешнего переговорного устройства, установка связи по событию или по команде.
- Широкие возможности программирования параметров входов, выходов и реле, в том числе и дистанционно изменение конфигурации по SMS.
- Оповещение при падении внешнего питания, разряде аккумулятора, выходе температуры платы устройства за указанные пределы и низком балансе.
- Зарядное устройство встроенного резервного LiFePO4 или внешнего свинцового (Pb) аккумулятора.
- Встроенный контроллер ключей TOUCH Memory и конфигурируемый вход постановки на охрану.

Руководство пользователя

HW: 10.00/10.01/10.02

FW: H.01.02/H+E011.01.02



Содержание

1. Введение	7
1.1. Комплектность	7
1.2. Понятия и выражения, употребляемые в руководстве	7
1.3. Предупреждение	8
2. Главные особенности	9
2.1. Функциональные возможности	9
2.2. Технические характеристики	12
2.3. Элементы GSM контроллера CCU825	13
2.4. Габаритные и установочные размеры	16
3. Режимы работы и индикация	17
3.1. Режим НАБЛЮДЕНИЕ	17
3.2. Режим ОХРАНА	17
3.3. Режим ЗАЩИТА	17
3.4. Переход в режим ОХРАНА	18
3.5. Переход в режим ЗАЩИТА	18
3.6. Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ	19
3.7. Контроль регистрации и действий контроллера в сети	20
3.8. Оценка силы принимаемого сигнала	20
3.9. Коды ошибок	21
4. Питание устройства	22
5. Настройка параметров	23
5.1. Информационно-тестовый раздел конфигулятора	23
5.2. Общие параметры соединений	25
5.3. Соединения	28
5.4. Часы и планировщик задач	32
5.5. Питание, температура системной платы, индикация, контроль вскрытия корпуса	33
5.6. Вход "Arm In"	35
5.7. Входы, общие параметры	37
5.8. Параметры входа	39
5.9. Выходы	44
5.10. Сценарии управления выходами	46
5.11. Профили	47
5.12. Системные параметры	49
6. Голосовое оповещение и DTMF управление	51
6.1. Голосовое оповещение	51
6.2. DTMF управление с голосовыми подсказками	51
7. Использование SMS для управления CCU825	54
7.1. Правила формирования управляющих текстовых сообщений	54
7.2. Пользовательские команды управления CCU825	55
7.3. Подробное описание команд	56
7.3.1. Включение/выключение выхода/реле	56
7.3.2. Блокировка/Разблокировка входа "+ -"	57

7.3.3.Установка нижней и верхней тревожной границы входа, тип входа АНАЛОГОВЫЙ.....	57
7.3.4.Установка нижней и верхней тревожной границы входа, когда тип входа ТЕРМОДАТЧИК.....	58
7.3.5.Запрос состояния входов или выходов "?"	58
7.3.6.Применить параметры профиля.....	58
7.3.7.Запрос информации о всех разрешенных входах, команда "INS"	59
7.3.8.Запрос информации о разрешенных выходах, команда "OUTS"	59
7.3.9.Переход в режим ОХРАНА, команда "ARM" или "ОХРАНА".....	60
7.3.10.Переход в режим ЗАЩИТА, команда "PROTECT" или "ЗАЩИТА".	60
7.3.11.Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ, команда "DISARM" или "НАБЛЮДЕНИЕ"	60
7.3.12.Запрос тестового сообщения, команда "TEST" или "ТЕСТ"	61
7.3.13.Установка часов, команда "SETTIME"	61
7.3.14.Синхронизация часов, команда "SYNCTIME"	61
7.3.15.Запрос полной информации о программно-аппаратной версии устройства, команда "VERSION"	62
7.3.16.Запрос списка номеров телефонов, команда "NUMINFO"	62
7.3.17.Заблокировать пользователя с номером телефона или по номеру ячейки, команда "NUMBLOCK"	62
7.3.18.Разблокировать пользователя с номером телефона или по номеру ячейки, команда "NUMUNBLOCK"	63
7.3.19.Изменить запись планировщика задач, команда "SHEDITEM"	63
7.4.Административные команды управления CCU825.....	64
7.4.1.Изменение общих параметров безопасности, команда "SECPARAM"	66
7.4.2.Изменение параметров запроса баланса, команда "BALANSPAR".	67
7.4.3.Изменение общих параметров соединения, команда "SHARECONP"	67
7.4.4.Изменить номер телефона указанного соединения, команда "CONPROP"	68
7.4.5.Изменить параметры соединения связанные с голосовым оповещением, команда "CONCPROP"	69
7.4.6.Изменить параметры соединения связанные с SMS оповещением, команда "CONSPROP"	70
7.4.7.Изменить состав информационного сообщения, команда "INFOCONT"	71
7.4.8.Изменить параметры контроля питания и резервной батареи, команда "POWERPAR"	72
7.4.9.Изменить параметры контроля температуры системной платы, команда "TEMPPAR"	73
7.4.10.Изменить параметры контроля температуры системной платы, команда "TAMPERPAR"	74
7.4.11.Изменить параметры индикации, команда "INDRPAR"	74

7.4.12.Изменить параметры периметра или входа Armln, команда "PERIMPAR".....	75
7.4.13.Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим ОХРАНА, команда "ARMPAR".....	76
7.4.14.Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ, команда "DISARMPAR".....	76
7.4.15.Изменить параметры воздействия на реле/выходы при начале обратного отсчета, команда "CNTDWNPAR".....	77
7.4.16.Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим ЗАЩИТА, команда "PROTECTPAR".....	78
7.4.17.Добавить/удалить ключ TouchMemory, изменить имя пользователя ключа, команда "KEYEDIT".....	79
7.4.18.Изменить общие параметры входов, команда "SHAREINP".....	80
7.4.19.Изменить параметры входа, команда "INPARAM".....	81
7.4.20.Изменить название входа, команда "INPUTNAME".....	82
7.4.21.Изменить параметры реле/выхода, команда "OUTPARAM".....	82
7.4.22.Изменить параметры сценария "SCNPARAM".....	83
7.4.23.Изменить параметры воздействия профиля на реле/выходы "PROFPARAM".....	84
7.4.24.Изменить параметры воздействия профиля на входы "PROFINP".....	85
7.4.25.Корректировка скорости хода часов, команда "CLOCKCOR".....	86
7.5.Сообщения формируемые ССУ825.....	86
7.5.1.Переход входа в активное состояние.....	88
7.5.2.Переход входа в неактивное состояние.....	88
7.5.3.Смена профиля.....	88
7.5.4.Отключение внешнего напряжения питания.....	89
7.5.5.Восстановление внешнего напряжения питания.....	89
7.5.6.Разряд аккумулятора.....	89
7.5.7.Изменение температуры устройства.....	89
7.5.8.Снижение значения баланса ниже установленной границы.....	90
7.5.9.Обнаружено вскрытие корпуса устройства.....	90
7.5.10.Номер заблокирован.....	90
7.5.11.Номер разблокирован.....	90
7.5.12.Устаревшее сообщение.....	90
7.5.13.Тестовое сообщение в указанное время или в ответ на команду "TEST" или "ТЕСТ".....	91
7.5.14.Подтверждение выполнения команд.....	91
7.5.15.Контроллер перешел в режим ОХРАНА, ЗАЩИТА или НАБЛЮДЕНИЕ.....	92
8.Подключение ССУ825.....	93
8.1.Подключение внешнего переговорного устройства.....	93
8.2.Подключение датчиков.....	93
8.2.1.Датчики, общие понятия.....	93
8.2.2.Назначение переключателей аппаратного конфигурирования.....	94

8.2.3.Подключение пассивных датчиков.....	94
8.2.4.Подключение активных датчиков с отдельным питанием только в режиме ОХРАНА или ЗАЩИТА.....	96
8.2.5.Подключение активных датчиков с питанием по шлейфу и сбросом питания при обнаружении активизации.....	97
8.3.Подключение нагрузки к реле.....	100
8.4.Совместное использование входа (RTD-03) и выхода.....	101
8.5.Пример использования датчика протечки воды для отключения водоснабжения и одновременного оповещения владельца в случае аварийной ситуации.....	103
8.6.Подключение кнопки "ВЗВОД" и внешнего светодиода "ARM"	106
8.7.Подключение питания и резервного аккумулятора.....	107
8.8.Порядок включения устройства.....	107
9.Гарантийные обязательства производителя.....	109

1. Введение

Цель настоящего руководства – помочь Вам в скорейшем освоении функциональных возможностей GSM контроллера CCU825. Мы старались сделать данное руководство наиболее простым и подробным. Для быстрой и правильной настройки параметров CCU825 рекомендуем полностью прочитать настоящий документ.

1.1. Комплектность

Проверьте комплектность изделия согласно коду комплектации, см. этикетку на упаковке. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь по месту приобретения.

- ✓ GSM контроллер CCU825;
- ✓ GSM антенна, разъем SMA, тип антенны зависит от комплектации;
- ✓ Резервный аккумулятор LiFePO4 (12В - 1,3А/ч), установлен в корпусе под основной платой, только в комплекте с индексом "В";
- ✓ Элемент питания 3В, типа CR1225. Для питания встроенных часов, ;
- ✓ Программное обеспечение для настройки параметров и программирования голосовых сообщений (поставляется на CD или свободно доступно с сайта <http://www.radsel.ru>);
- ✓ Адаптер питания ~220В 50Гц → =15В/1А, только в комплекте с индексом "Р";
- ✓ Кабель USB mini для соединения CCU825 с персональным компьютером, только в комплекте с индексом "С";
- ✓ Настоящее руководство пользователя в электронном виде на CD.

1.2. Понятия и выражения, употребляемые в руководстве

SMS – услуга передачи коротких сообщений. Предоставляется оператором сети.

Аварийное системное событие – событие представляющее опасность для работоспособности контроллера. Например, падение внешнего питания, разряд аккумулятора, изменение температуры устройства, вскрытие корпуса или снижение баланса.

Сигнальное текстовое сообщение – SMS содержащее информацию об активных датчиках и аварийных системных событиях. Это сообщение посылается автоматически на телефоны пользователей из списка, в зависимости от конфигурации контроллера.

Голосовое оповещение – действия контроллера, направленные на установление соединения, поочередно с пользователями из списка, для передачи голосовых сообщений. Сообщения могут быть сигнальные, информационные или тестовые.

Имя-псевдоним - это слово; используется для обращения к входам и реле при составлении команд и запросов по SMS. Имя-псевдоним делает сообщение удобочитаемым. Если несколько входов или выходов имеют одинаковый псевдоним, то команда будет применена ко всем одновременно. Таким образом, имена позволяют объединять входы или выходы в логические группы. Перед

использованием ССУ825, пользователь должен назначить имена-псевдонимы входам и реле.

Токоограниченный выход – это выход, который имеет защиту по току потребления. Если потребление тока превышает указанное значение, напряжение будет отключено до момента устранения причины повышенного потребления.

Приоритет транспорта позволяет установить вид оповещения, который будет использоваться для доставки в первую очередь. Можно выбрать *голосовое оповещение* или *сигнальное текстовое сообщение*. Если приоритетный вид транспорта недоступен, сообщения будет отправлено вторичным видом транспорта. Но когда сообщение доставлено с использованием первичного транспорта, вторичный не будет использован.

Сценарий управления выходом – это задаваемая пользователем, форма сигнала из нескольких периодов, с указанием времени нахождения во включенном и выключенном состоянии. Сценарий может быть циклическим и разовым. Для циклического можно задать Эта функция устройства позволяет реализовать практически любые алгоритмы управления выходами, от простейших сигнальных вспышек с некоторым количеством и длительностью периодов до эффекта присутствия в помещении.

E0
1.1
(16
ВХ) Для описания дополнительных возможностей устройства ССУ825-Н+E011 с установленной платой расширения E01.1 используется этот символ. Расположенная рядом информация относится только к приборам имеющим 16 входов.

1.3.Предупреждение

При включении контроллера с SIM-карты будут удалены все текстовые сообщения.

Если PIN-код введенный в контроллер при программировании, не совпадает с PIN-кодом SIM-карты, то при каждом включении будет совершаться одна неверная попытка ввода. После трех попыток включения SIM-карта будет заблокирована.

Разблокировать временно заблокированную SIM-карту можно только с помощью PUK-кода (8 цифр). Для набора этого кода переместите SIM-карту из контроллера в любой мобильный телефон. Для ввода предусмотрено 10 попыток.

2. Главные особенности

GSM контроллер ССU825 является гибко настраиваемой системой оповещения, контроля и управления. Может применяться для охраны квартир, офисов, гаражей, дач и складских помещений. Посредством встроенных реле и выходов, контроллер может коммутировать электрические цепи по команде владельца (DTMF сигналы), SMS команде, автоматически по времени (по заданному графику) или совокупности событий.

2.1. Функциональные возможности

- **Гибкая настройка ограничения доступа с восемью телефонных номеров.** ССU825 имеет список из восьми телефонных номеров, что позволяет разрешить доступ в систему только зарегистрированным пользователям, номера которых есть в списке. Для каждого номера можно определить только те события, информацию о которых желает получать пользователь в виде голосовых и/или SMS сигнальных текстовых сообщений.
- **Универсальный конфигурируемый вход постановки на охрану** имеет следующие параметры:
 - режим постановки/снятия с охраны: импульсом, уровнем или Touch memory;
 - задержка перехода в режим ОХРАНА после поступления активного уровня.

Модуль распознавания ключей TouchMemory позволяет идентифицировать пользователя при доступе в систему и отослать код ключа или его имя, в SMS, по указанным номерам. Максимальное количество ключей: 32. Каждому ключу можно задать действие: снимать с охраны, ставить под охрану, применить профиль или все действия вместе.

Эти параметры позволяют легко настроить ССU825 для совместного использования с уже установленными охранными системами, пультами (ПЦН) или для автономного применения.

- **Управление посредством DTMF сигналов с голосовым подтверждением выполнения команд** позволяет пользователям управлять системой во время голосового соединения, с клавиатуры телефона тональными сигналами (DTMF) и получать голосовые подтверждения выполненных действий, подобно службе сервиса абонента сотового оператора. Каждый сеанс соединения может начинаться с ввода пароля, что дополнительно защищает систему помимо идентификации пользователя по номеру телефона.
- **Управление посредством SMS в диалоговом режиме, с подтверждением выполнения команд.** ССU825 имеет набор команд для управления с использованием SMS. Входам, реле и выходам назначаются имена – псевдонимы. Пользователь формирует удобочитаемые управляющие SMS сообщения, используя набор команд и имен. Каждое командное сообщение начинается с пароля. В зависимости от настройки, ССU825 формирует подтверждающее SMS сообщение, так что пользователь всегда знает реальное состояние системы. Более того, если включен режим контроля ошибок, в ответное сообщение будут включены не распознанные управляющие команды, что позволит пользователю быстро и безошибочно обнаружить это не теряя времени на эксперименты.

- **Оповещение посредством SMS.** При возникновении события на входах контроллера или, если происходит аварийное системное событие (падение внешнего питания и д.р.), ССУ825 формирует сигнальное текстовое сообщение по указанным номерам.
- **Сигнальные голосовые сообщения.** ССУ825 дозванивается по указанным номерам и формирует голосовые сообщения, соответствующие событиям на входах контроллера и системным. После прослушивания сообщения возможно либо разорвать связь с контроллером, либо перейти в режим управления, что дает пользователю возможность, оперативно отреагировать на тревогу или отменить дальнейшее оповещение остальных пользователей.
- **Тестовые и информационные сообщения** предназначены для периодической оценки работоспособности системы. В планировщике задач можно назначить до 8 временных точек, когда контроллер будет автоматически формировать голосовые и/или тестовые SMS сообщения извещая пользователя о состоянии системы. Дополнительно можно использовать информационные SMS, которые пользователь может составить сам. Эти информационные сообщения могут содержать информацию о состоянии входов (например температура) и состоянии реле или выходов.
- **Связь через внешнее переговорное устройство** можно инициировать во время DTMF управления. ССУ825 переключится на переговорное устройство, после получения DTMF-команды.
- **Широкие возможности маршрутизации событий.** Переход входа в активное и/или пассивное состояние может влиять на состояние реле или выхода. Можно запрограммировать влияние любого входа на реле и выходы. Постановка на охрану и снятие с охраны также может влиять на состояние реле и выходов. Планировщик задач позволит управлять реле по заданному графику формируя заранее записанную форму сигнала на выходе. Это позволяет использовать реле в различных конфигурациях. Например, для включения сирены, автоматического сброса пожарных датчиков при срабатывании или имитации присутствия человека в помещении посредством коммутации освещения.
- **Возможность назначения имен – псевдонимов для входов, выходов и реле.** Каждый вход реле или выход имеет имя, которое используется при запросах состояния и управлении. Каждый вход имеет название активного и пассивного состояния. Например, если сработал датчик движения в комнате 1, пользователь получит SMS: КОМНАТА1 ДВИЖЕНИЕ. Имена – псевдонимы программируются пользователем.
- **Универсальная конфигурация каждого входа.** Для каждого основного входа (1-8) установкой или снятием перемычек можно, установить тип:
 - вход со слабым смещением 5 вольт, для контроля дискретных датчиков;
 - вход с диапазоном измерения 0-10В, для контроля аналоговых датчиков;
 - вход для подключения датчиков с «питанием по шлейфу».Аппаратная конфигурация входов производится посредством установки или снятия перемычек на конфигурационном разъёме, установленного на плате контроллера. Подробную информацию смотрите в главе Подключение ССУ825 этого руководства.

Е0

1.1
(16)

Дополнительные 8 входов всегда имеют слабое смещение 5 вольт, при этом допускается подключение термодатчиков RTD-03 или других аналоговых датчиков.

ВХ)

Для каждого входа можно запрограммировать:

- название датчика, название активного и пассивного состояния датчика;
 - границы тревожной зоны - верхняя и нижняя границы зоны определяют интервал напряжений, в котором вход считается активным;
 - тип входа: запрещен/дискретный/термодатчик RTD;
 - активный уровень имеет 6 режимов: низкий, свободный, высокий и др.;
 - источник питания датчиков подключенных к этому входу;
 - время усреднения входного сигнала;
 - фильтр ложных тревожных событий;
 - задержку формирования тревожного события;
 - время восстановления опроса;
 - ограничение количества тревожных событий в одной охранной сессии;
 - запрет перехода в режим ОХРАНА при активности входа;
 - круглосуточный контроль, независимо от режима охраны, для пожарных датчиков, датчиков утечки воды, газа, тревожной кнопки и т.д.;
 - действие при активном уровне на входе: голосовое оповещение только, SMS только, оба оповещения, связь через внешнее переговорное устройство, никаких действий;
 - влияние на реле.
- **Независимая конфигурация каждого реле.** Для каждого реле можно запрограммировать:
 - название реле, название активного и пассивного состояния;
 - инверсия выхода;
 - разрешить/запретить управление по DTMF, SMS или DATA
 - тип коммутации для дистанционного управления: уровень или номер сценария управления.
 - **Сценарий управления выходами** - это описанная пользователем форма сигнала которая может быть воспроизведена на любом реле или выходе контроллера. Таким образом поведение выходов может задаваться более гибко и не ограничивается только двумя состояниями вкл./выкл.
 - **Оповещение при падении внешнего питания и разряде внешнего аккумулятора.** ССУ825 формирует SMS и дозванивается до указанных абонентов в случае падения и восстановления внешнего питания, а также при разряде аккумулятора до указанного критического уровня.
 - **Контроль температуры системной платы устройства** - позволяет отслеживать снижение или повышение температуры выше или ниже заданной границы и оповещать указанных абонентов об этом событии. Поддерживается управление реле при достижении установленных границ.
 - **Автоматический контроль баланса.** ССУ825 формирует оповещение указанному абоненту в случае уменьшения суммы на счете ниже указанного

значения. Это значение так же включается в тестовое сообщение и может быть доступно по запросу через SMS команду: TEST.

- **Датчик вскрытия корпуса** позволяет зафиксировать момент несанкционированного доступа к устройству и оповестить указанных абонентов об этом. Более того, можно указать воздействие на реле/выход.

2.2. Технические характеристики

Напряжение питания (GND - Pwr In): 14,5В - 16В.

Ток потребления при напряжении питания 15В: в режиме ожидания 32мА, во время голосового соединения, 100мА.

Е0
1.1
(16)
Ток потребления версии CCU825-H+E011 увеличен на 1мА, за счет установленной платы расширения входов.

ВХ.) В состав контроллера входит GSM модуль (EGSM900/1800 Mhz). Класс 4 (2Вт./900МГц). Класс 1 (1Вт./1800МГц).

Разъем подключения антенны типа SMA.

Контроллер имеет встроенное зарядное устройство резервного аккумулятора в качестве которого может использоваться:

- Компактный литий-фосфатный LiFePO4 - 12,8В; 1,3 А/час, устанавливаемый в корпусе контроллера под электронной платой;
- Свинцово-кислотный аккумулятор 12В/(3,5А/ч-7А/ч.), устанавливаемый вне корпуса.

При отсутствии внешнего напряжения питания, контроллер переходит на питание от резервного аккумулятора. Встроенная схема защиты аккумулятора от глубокого разряда, с порогом аппаратного отключения в 10,5 вольт, автоматически выключит устройство для сохранения ресурса АКБ.

Необходимо помнить, что встроенная LiFePO4 батарея сохраняет функцию разряда до -20С, однако заряд возможен при температуре не ниже 0С. При эксплуатации прибора в неотапливаемом помещении рекомендуется применять свинцово-кислотную батарею. Для этого в конфигурации [Системные параметры](#) правильно укажите тип резервной батареи.

Восемь аналогово-цифровых входов контроллера (In1-In8) могут быть настроены «аппаратно» для следующих целей:

- измерения напряжения в диапазоне от 0В до 10В;
- работы с дискретными датчиками с любым типом выхода;
- работы с пожарными и другими датчиками с «питанием по шлейфу»;
- снятия показаний с датчиков с типом выхода «4-20 мАмпер» при использовании внешнего резистора;
- снятия показаний температуры с датчика RTD-03.

Е0
1.1
(16)
ВХ.) Основная функция дополнительных 8 входов - контроль дискретных датчиков, однако благодаря встроенному слабому смещению влияние на аналоговые датчики несущественно, которые при необходимости могут быть подключены ко входам In9-In16, разъем XS5. Дополнительные входы не имеют аппаратного конфигурирования.

Два реле с перекидным контактом позволяют коммутировать нагрузку 6А, =30В.

Пять выходов (Out1-Out5) типа "открытый коллектор", нагрузка 0,1А/15В.

Ограниченный по току выход Ext Pwr (0,2 Ампера для аппаратной версии 10.01 и 0,35А для версии 10.02) для питания внешних датчиков или катушек внешнего реле. Напряжение на выходе составляет 15 вольт при питании от адаптера или соответствует напряжению аккумулятора при отсутствии внешнего питания.

Ограниченный по току выход 10VS (0,2 Ампера) для питания внешних датчиков. Наличие напряжения на выходе зависит от логики работы контроллера и может быть отключено. Во включенном состоянии напряжение составляет 10 вольт. Напряжение не зависит от внешнего напряжения питания или напряжения аккумулятора.

Разъем USB-mini для подключения к компьютеру по USB, для программирования параметров и режимов работы контроллера. Для подключения используется кабель USB A - mini B.

Контроллер имеет возможность подключения внешней кнопки или контактора для считывания ключа TouchMemory для изменения режима "ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ". Клемма Arm In.

Внешний светодиод "ARM" или световой маяк позволяющий наблюдать режим контроллера, может быть подключен к выходу Arm Out. Максимальный ток выхода составляет 0,1 Ампер. Для ограничения выходного тока может потребоваться дополнительный резистор.

Не подключайте светодиод напрямую без ограничительного сопротивления !!!

Рабочий температурный диапазон -30°C +55°C. Влажность 5%...85%.

2.3.Элементы GSM контроллера CCU825

GSM контроллер CCU825 представляет собой модуль, имеющий возможность крепления на стену (см. рисунок). Верхняя крышка контроллера выполнена из полупрозрачного материала, что позволяет наблюдать индикаторы на плате контроллера. Индикаторы "In1", "In2", "In3", "In4", "In5", "In6", "In7", "In8" отображают состояние входов, индикатор "USB" - подключение к интерфейсу и индикатор "PWR/Net" – питание / состояние сети.

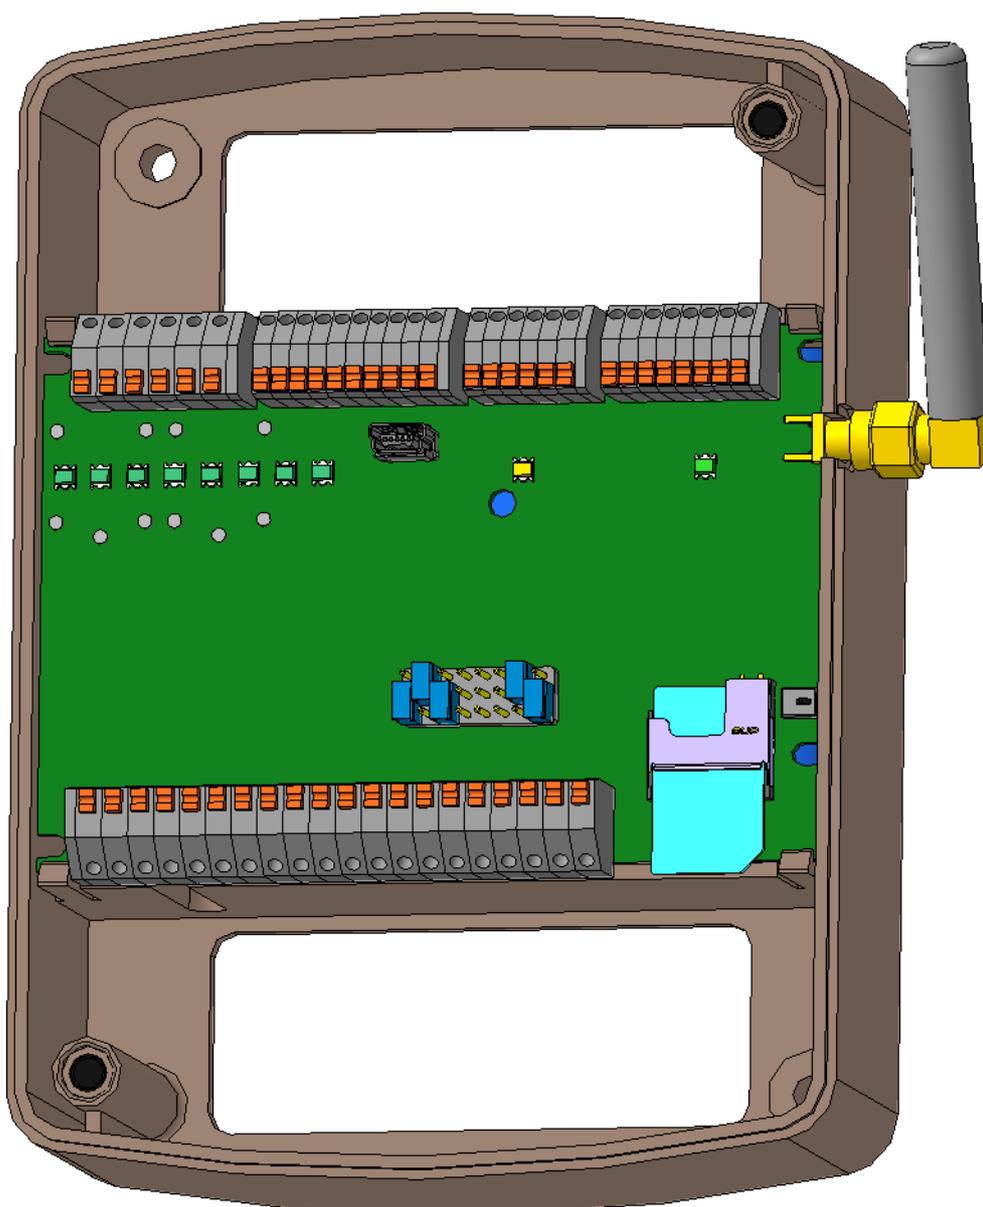


Рисунок 1. Внешний вид со снятой крышкой

Контроллер имеет клеммы для подключения питания, резервного аккумулятора, датчиков, кнопки "ВЗВОД" или контактора для считывания ключа TouchMemory, внешнего светодиода "ARM", подключения нагрузки и питания активных датчиков. Для зажима провода, необходимо нажать на толкатель в верхней части клеммы и не отпуская его поместить провод в отверстие до упора, после чего отпустить толкатель. Провод будет надежно зажат пружинным контактом. Назначение контактов клеммного разъема описано в разделе "Подключение CCU825".

В правой части платы контроллера находится держатель SIM-карты. С обратной стороны платы, под держателем SIM-карты расположен держатель батареи часов типа CR1225.

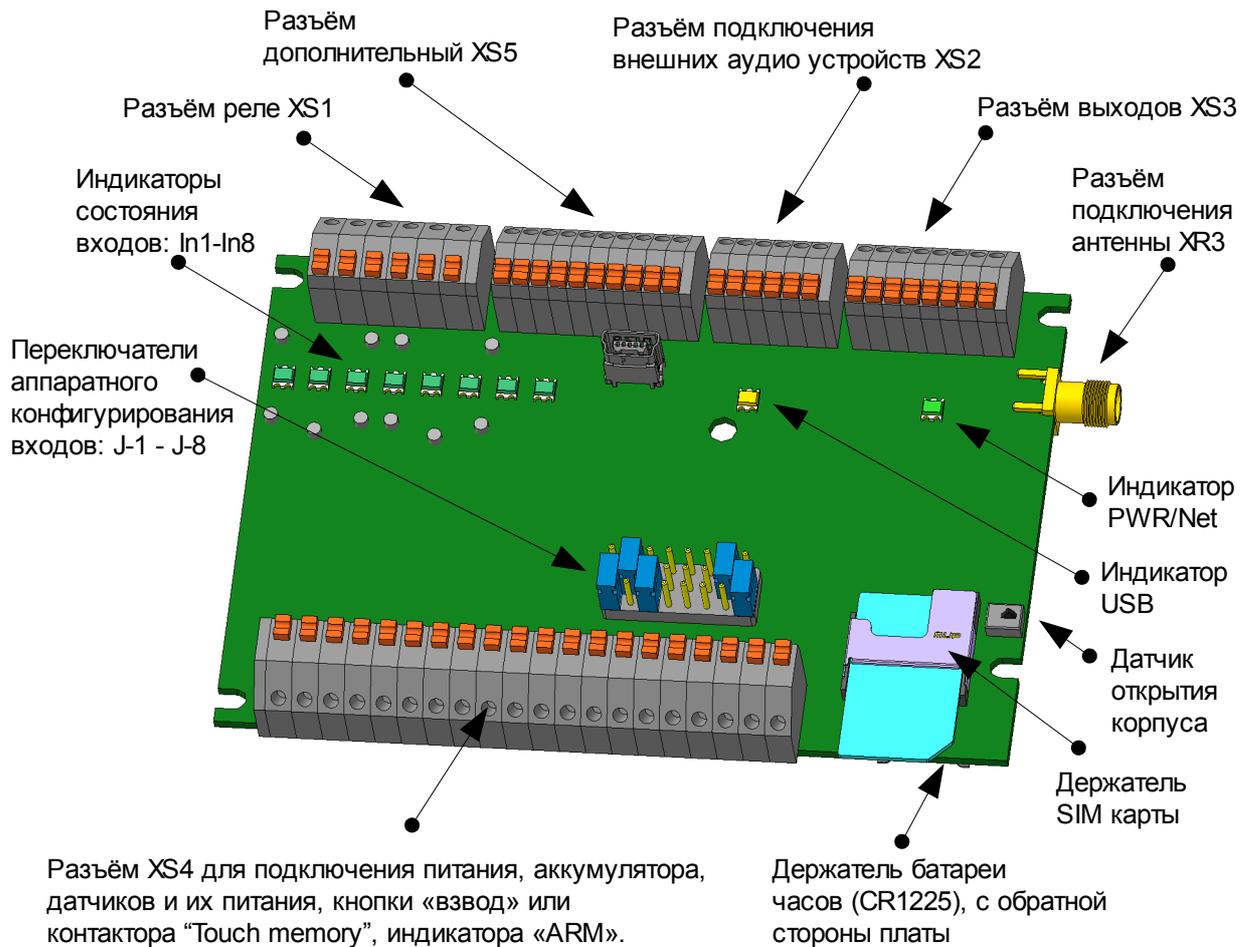


Рисунок 2. Основные элементы контроллера

2.4. Габаритные и установочные размеры

Габаритные размеры корпуса контроллера с учётом подключенной GSM антенны: (ШхГхВ в мм.): 130x55,2x156. Ширина дана с учетом выноса антенны.

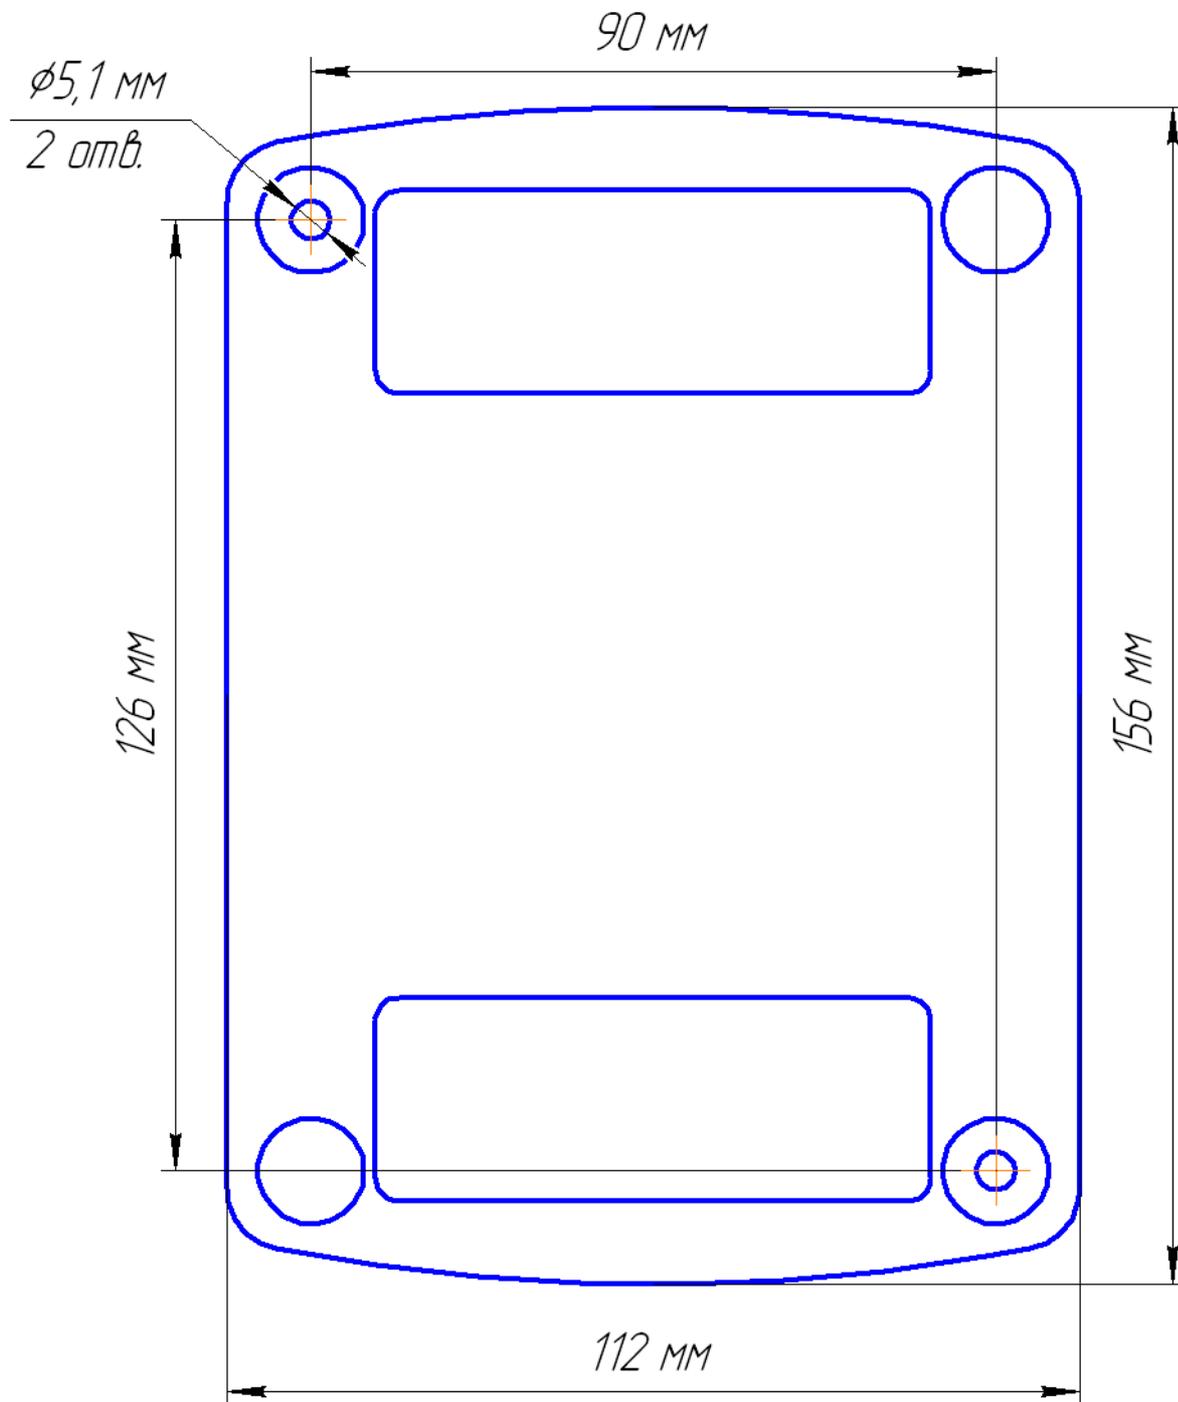


Рисунок 3. Габаритные и установочные размеры

3. Режимы работы и индикация

GSM контроллер CCU825 имеет три основных режима работы: "ОХРАНА", "ЗАЩИТА" и "НАБЛЮДЕНИЕ". Параметр сохраняется в энергонезависимой памяти, поэтому при подаче питания, контроллер переходит в тот режим, который был до отключения питания. Режим отображается светодиодным индикатором, подключенным к выходу Arm Out. Состояние подключенных ко входам датчиков, отображают восемь индикаторов In1 - In8, независимо от режима. Активен датчик – активен индикатор и наоборот. Эту индикацию удобно использовать при подключении датчиков и настройки параметров входов. Короткими вспышками, эти индикаторы показывают, что на соответствующем входе была активность хотя бы раз в текущей охранной сессии, когда установлен параметр **"Показывать прошедшую активность входов вспышками"** на вкладке **"Питание, температура, индикация, контроль вскрытия"**. Охранная сессия начинается с момента перехода в режим ОХРАНА или ЗАЩИТА и продолжается до момента перехода в режим НАБЛЮДЕНИЕ. При очередном входе в охранную сессию, индикация зафиксированной активности сбрасывается.

3.1.Режим НАБЛЮДЕНИЕ

В этом режиме индикатор Arm Out не активен. Контроллер формирует сигнальные голосовые и текстовые сообщения, только если происходят системные события (падение/восстановление внешнего питания, разряд аккумулятора, выход температуры из установленного диапазона, снижение баланса или вскрытия корпуса) или если на входе назначенном для круглосуточного контроля происходит смена уровня. Тем не менее, состояние датчиков, подключенных ко входам можно узнать, запросив голосовое тестовое сообщение DTMF командой '9' или сформировав запрос состояния посредством SMS.

Если провести аналогию с другими охранными системами, этот режим соответствует аналогичному "СНЯТ С ОХРАНЫ", с той разницей, что в CCU825 дополнительно возможно наблюдение за параметрами по запросу.

3.2.Режим ОХРАНА

В этом режиме индикатор Arm Out постоянно активен. Контроллер формирует сигнальные голосовые и текстовые сообщения, если происходят системные события или если на любом разрешенном входе происходит смена уровня. Для каждого соединения необходимо указать нужный набор событий.

Аналогично другим охранным системам, этот режим соответствует "ВЗЯТ ПОД ОХРАНУ"

3.3.Режим ЗАЩИТА

В этом режиме на индикаторе Arm Out редкие вспышки: активен 1 сек. неактивен 1 сек. Контроллер формирует сигнальные голосовые и текстовые сообщения, если происходят системные события или если на любом связанном с режимом входе происходит смена уровня. Этот режим отличается от режима ОХРАНА тем, что контролируются только указанные входы, т.е. возможна охрана части объекта. Например, при наличии людей в доме можно контролировать

придомовую территорию или первый этаж, оставив без охраны место присутствия людей. Отсюда название - "ЗАЩИТА".

3.4. Переход в режим ОХРАНА

Переход из режима НАБЛЮДЕНИЕ в режим ОХРАНА происходит при активизации* входа Arm In, в соответствии с его конфигурацией. Если установлена задержка взвода, начинается обратный отсчет, который сопровождается частым миганием индикатора Arm Out, вспышка 0,5 секунды, пауза 0,5 секунды. Необходимо заметить, что задержка игнорируется, если постановка на охрану производится DTMF командой, командой "ARM"/"ОХРАНА" текстового сообщения или планировщиком задач по времени. По истечении времени задержки контроллер переходит в режим ОХРАНА. Из режима ЗАЩИТА переход в ОХРАНА возможен только по DTMF или SMS команде. При этом происходит воздействие на реле, если это запрограммировано. При постановке на охрану считается, что все входы должны находиться в пассивном состоянии. Поэтому, если вход активен (возможно неисправен датчик), будет сформировано сигнальное текстовое сообщение и голосовое оповещение, в соответствии с параметрами входа и соединений. Заметим, что входы также воздействуют на реле, если запрограммировано влияние на реле при активизации входа.

Дополнительно, при постановке через вход Arm In, контроллер анализирует состояние входов у которых включен параметр **"Не переходить в режим ОХРАНА при активном состоянии входа"**, если такой вход активен, контроллер остается в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, а количеством вспышек отображает номер этого входа на индикаторе Arm Out. Это условие игнорируется при других способах постановки в режим ОХРАНА.

Если в режиме ОХРАНА происходит повторный "Взвод", а такое возможно по команде "ARM" текстового сообщения, то воздействие игнорируется. Когда необходимо перевзвести режим, перейдите в режим НАБЛЮДЕНИЕ затем в ОХРАНА. Пример SMS команды: /pass DISARM ARM или /pass НАБЛЮДЕНИЕ ОХРАНА

3.5. Переход в режим ЗАЩИТА

Переход из режима НАБЛЮДЕНИЕ в режим ЗАЩИТА происходит при поступлении импульса на вход Arm In (нажатие кнопки), когда выбран третий режим входа Arm In. Задержка взвода отсутствует. Из режима ОХРАНА переход возможен только по DTMF или SMS команде. При этом происходит воздействие на реле, если это запрограммировано. При переходе в режим ЗАЩИТА считается, что входы связанные с режимом должны находиться в пассивном состоянии. Поэтому, если такой вход активен (возможно неисправен датчик), будет сформировано сигнальное текстовое сообщение и голосовое оповещение, в соответствии с параметрами входа и соединений. Заметим, что входы также воздействуют на реле, если запрограммировано влияние на реле при активизации входа.

Переход в режим ЗАЩИТА не возможен, если с ним не связан ни один вход. Команды будут игнорироваться.

Дополнительно, при постановке через вход Arm In, контроллер анализирует состояние связанных с режимом ЗАЩИТА входов, у которых включен параметр **"Не переходить в режим ОХРАНА при активном состоянии входа"**. Если такой вход активен, контроллер остается в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, а количеством

вспышек отображает номер этого входа на индикаторе Arm Out. Это условие игнорируется при других способах перевода в режим ЗАЩИТА.

Если в режиме ЗАЩИТА происходит повторный "Взвод", а такое возможно по команде "PROTECT"/"ЗАЩИТА" текстового сообщения, то команда игнорируется. Когда необходимо перевзвести режим, перейдите в режим НАБЛЮДЕНИЕ затем в ЗАЩИТА. Пример SMS команды: /pass DISARM PROTECT или /pass НАБЛЮДЕНИЕ ЗАЩИТА

3.6.Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ

Переход из режимов ОХРАНА или ЗАЩИТА в режим НАБЛЮДЕНИЕ происходит при активизации* входа Arm In, в соответствии с его конфигурацией, по DTMF команде, по команде "DISARM"/"НАБЛЮДЕНИЕ" текстового сообщения или планировщиком задач по времени. При этом происходит воздействие на реле, если это запрограммировано. Некоторые входы могут иметь задержку выдачи сигнального сообщения несколько секунд. Поэтому, если на этих входах был зарегистрирован активный уровень, но время задержки не закончилось на момент перехода в режим НАБЛЮДЕНИЕ, сигнальное голосовое и текстовое оповещения формироваться не будут. Например, датчик контроля двери имеет задержку выдачи сообщения 10 секунд. Зная, где находится скрытая кнопка "ОХРАНА/TOUCH", можно войти в помещение и снять объект с охраны в течение установленного времени, без выдачи сообщения, включения сирены.

Если в режиме НАБЛЮДЕНИЕ приходит повторная команда о снятии с охраны, а такое возможно по команде "DISARM"/"НАБЛЮДЕНИЕ" текстового сообщения или в режиме DTMF управления, такое воздействие игнорируется.

*Под активизацией входа Arm In, здесь понимается как замыкание кнопки подключенной к этому входу, так и касание зарегистрированным ключом TouchMemory контактора, подключенного к этому же входу. Конкретная ситуация зависит от конфигурации входа.

Наибольшую сложность представляет описание работы входа Arm In в режиме [3]. Работа других режимов входа, есть частный случай режима [3]. Сводная таблица перехода ССУ825 из режима в режим представлена ниже.

Воздействие	Текущий режим	После воздействия
Импульс (кнопка)	НАБЛЮДЕНИЕ	ЗАЩИТА
Импульс (кнопка)	ЗАЩИТА	НАБЛЮДЕНИЕ
Импульс (кнопка)	ОХРАНА	ОХРАНА (не изменится)
TouchMemory	НАБЛЮДЕНИЕ	ОХРАНА
TouchMemory	ЗАЩИТА	НАБЛЮДЕНИЕ
TouchMemory	ОХРАНА	НАБЛЮДЕНИЕ
DTMF/SMS/Планировщ.	Любой	Согласно воздействию

В этой главе даны только общие особенности работы системы в основных режимах. Конкретное взаимодействие входов, реле и событий, происходящих в системе, зависит от конфигурации. Настройка каждого параметра подробно описана в главе "Настройка параметров".

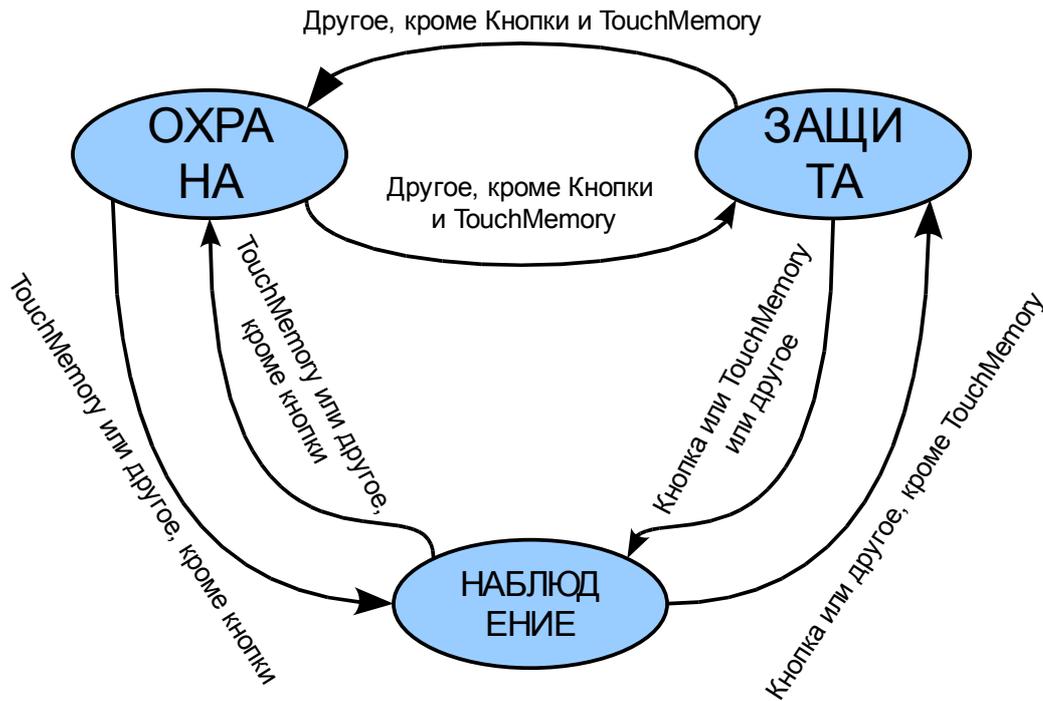


Рисунок 4. Диаграмма смены режимов, когда режим входа Art In: [3]

Под "Другое" понимается команды DTMF или SMS, в некоторых случаях команда планировщика задач.

3.7. Контроль регистрации и действий контроллера в сети

Цвет индикатора PWR/Net отражает тип питания (см. раздел "Питание устройства"), характер вспышек показывает состояние регистрации в GSM сети или текущее действие.

- Постоянное свечение - контроллер не зарегистрирован в сети;
- Вспышки 2 раза в секунду - попытка регистрации в сети;
- Вспышки 1 раз в 4 секунды - зарегистрирован в сети GSM, ожидание;
- Вспышки 1 раз в 2 секунды - начат вызов абонента для доставки голосовых сообщений;
- 2 вспышки через 0,5 секунды, группа вспышек повторяется 1 раз в 2 секунды - дозвониться удалось, у абонента звучит вызывной сигнал или обнаружен входящий вызов с любого номера, после оценки конфигурации будет произведен отбой или установлено соединение;
- 3 вспышки через 0,5 секунды, группа вспышек повторяется 1 раз в 2 секунды - голосовое входящее или исходящее соединение установлено.

3.8. Оценка силы принимаемого сигнала

Для оценки силы принимаемого сигнала можно использовать индикаторы входов In1-In8. Для этого установите флажок "Показывать уровень GSM сигнала на индикаторах In1-In8" на вкладке "Питание, температура, индикация, контроль вскрытия". Чем больше светодиодов активно, тем сильнее уровень сигнала. Понятно, что в этом режиме индикаторы не отображает состояние входов.

3.9. Коды ошибок

При подаче питания устройство проводит внутренний тест. В случае обнаружения любого несоответствия, на индикатор "PWR/Net", оранжевым цветом, выводится код ошибки в виде группы коротких вспышек через длинную паузу. Количество вспышек в группе обозначает код ошибки:

2 - вспышки, неисправность микросхемы FLASH памяти.

3 - вспышки, в памяти устройства находится некорректная конфигурация, перепрограммируйте конфигурацию.

4 - вспышки, в памяти голосовых сообщений не найдены корректные данные. Обновите голосовые сообщения используя программатор.

Ошибки 3 и 4 могут происходить после замены микропрограммы на новую. Ошибка 4 может проявиться только после установления голосового вызова, при необходимости воспроизвести голосовой фрагмент. При возникновении ошибки 3 устройство находится в режиме ограниченной функциональности, т.е. входы не опрашиваются, выходы не управляются, нет регистрации в сети, в общем не функционируют все процессы для работы которых требуется конфигурирование пользователем. Настройте конфигурацию как необходимо и запрограммируйте.

4. Питание устройства

Устройство автоматически определяет тип питания (Основное/АКБ/USB порт компьютера). При недостаточном напряжении прекращает работу реле и выходов во избежание аварийной ситуации, приостанавливает опрос входов во избежание ложных тревожных сообщений от датчиков питание которых близко к минимальной границе. Происходит дерегистрация из сети GSM. Индикаторы состояния входов In1-In8 будут выключены. Это **режим пониженного потребления**.

При наличии на клеммах основного питания напряжения не ниже 11 вольт, индикатор PWR/Net имеет зеленое свечение. Считается, что напряжение достаточно для работы устройства и датчиков. Единственное ограничение, заряд резервной батареи невозможен до 100%, для этого требуется питание не ниже 15В, поэтому используйте источник питания из комплекта поставки.

При отсутствии основного питания, но при наличии АКБ с достаточным для работы уровнем заряда (50-60%), индикатор PWR/Net имеет красное свечение. После снижения уровня заряда до 0% произойдет выключение реле и выходов, прекратится опрос входов. Контроллер дерегистрируется из GSM сети. Все индикаторы будут выключены. Устройство перейдет в **режим пониженного потребления**. При дальнейшем разряде АКБ, аппаратная защита полностью выключит устройство. После этого, работа устройства начнется только при подаче основного питания, однако переход на резервный АКБ будет возможен только после достижения заряда 50-60%.

При отсутствии основного питания и АКБ, но при подключении USB интерфейса, индикатор PWR/Net имеет оранжевое свечение. В этом режиме будет доступно программирование/считывание конфигурации и установка встроенных часов контроллера. Значение напряжения на входах не будет отображаться, для просмотра актуальных значений подключите основное питание. Тестовое управление реле/выходами из конфигуризатора не будет функционировать.

При подключении одновременно более одного источника питания, устройство питается от наиболее приоритетного, что отображается на индикаторе PWR/Net. Основное питание имеет высший приоритет, АКБ - средний, USB-порт компьютера низкий.

5. Настройка параметров

Перед использованием GSM контроллера CCU825, необходимо настроить его конфигурацию. Эта процедура выполняется посредством программы-конфигуратора. С помощью этой программы можно сохранить в файл и загрузить из файла конфигурацию контроллера.

При питании от USB доступно чтение, запись и сравнение конфигураций контроллера, а так же установка времени. Когда необходима более полная информация о состоянии устройства, подключите основное питание 15В.

Запустите программу. В меню **<Настройка>** выберите подпункт **<COM порт...>**. Установите COM порт, который появился в системе после установки драйвера. Теперь можно приступать к настройке конфигурации. При программировании контроллер необязательно должен содержать SIM-карту.

Перед программированием полностью прочитайте текущий раздел!

5.1. Информационно-тестовый раздел конфигуратора

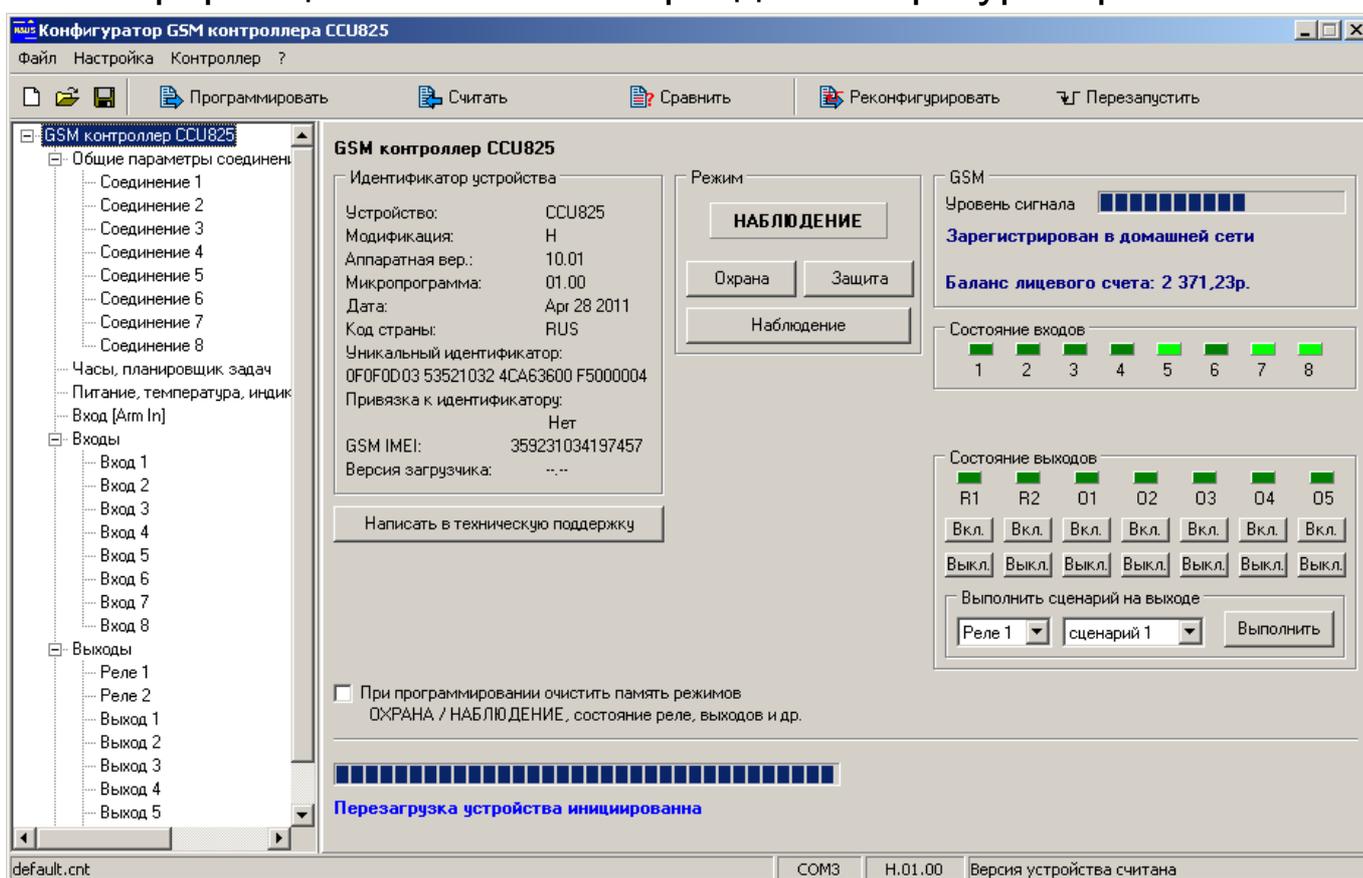


Рисунок 1. Информационный/тестовый раздел

В этом разделе можно увидеть идентификатор устройства (версию встроенной микропрограммы, аппаратную версию и др.), эта информация может понадобиться при обращении в службу поддержки.

В центре панели расположен индикатор режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ и кнопки для его изменения. Вы можете оперативно протестировать смену режимов, так как это будет происходить при реальной работе. Голосовое и SMS оповещения о смене режима будет формироваться согласно конфигурации.

Информация о GSM сети будет доступна только при наличии основного питания.

Панель "Состояние входов" фактически дублирует индикаторы In1-In8 на плате устройства, используйте когда контроллер установлен в труднодоступном месте.

E0
1.1
(16
Для версии CCU825-H+E011 конфигуратор имеет индикаторы дополнительных входов 9-16.

ВХ.) Панель "Состояние выходов" отображает реальное состояние реле и выходов. Кнопки вкл./выкл. позволяют управлять каждым исполнительным устройством наблюдая его состояние. Более того, на любом реле или выходе можно запустить выполнение сценария, что позволяет визуально оценить генерируемую форму сигнала.

При установленном флажке "При программировании очистить память режимов..." после загрузки конфигурации произойдет сброс рабочих параметров к значению по умолчанию, а именно, режим прибора - НАБЛЮДЕНИЕ, все реле и выходы будут выключены.

Кнопка [Программировать] загружает составленную конфигурацию в память контроллера, после чего производится перезапуск устройства. Перезапуск приравнивается к кратковременному снятию питания. А значит если прибор уже был установлен на объекте то алгоритм контроля состояния входов будет запущен сначала, счетчики блокировки входов будут очищены. На выходах, которые управлялись сценарием, сценарий будет запущен сначала и т.д. Этот способ рекомендуется применять всегда при первичном конфигурировании или если изменялось большое количество параметров.

Кнопка [Реконфигурировать] загружает конфигурацию без перезапуска устройства. Этот способ подходит для изменения параметров соединения, планировщика задач, системных параметров. Без перезапуска, устройство продолжает функционировать как и до реконфигурирования, но с новой конфигурацией. Однако нужно иметь ввиду, что процессы не перезапускаются сначала, и например заблокированный вход, останется заблокированным до перехода в режим ОХРАНА. Поэтому, если вносятся много изменений в конфигурацию удобно воспользоваться кнопкой [Программировать]. Или просто нажать кнопку [Перезапустить], что равносильно кратковременному снятию питания.

Необходимо помнить, что сценарий выполняется из памяти контроллера, как и в реальных условиях, поэтому после любого изменения параметров тестируемого сценария на панели "Сценарии управления", необходимо запрограммировать конфигурацию, и только после этого тестировать сценарий.

Заметим, что отображение состояний входов и выходов в программе происходит с некоторой задержкой ~0,5 секунд, поэтому отображение быстрых изменений состояния может выглядеть не достоверно, используйте этот инструмент в основном для контроля медленных процессов, меняющихся не чаще одного раза в секунду.

5.2. Общие параметры соединений

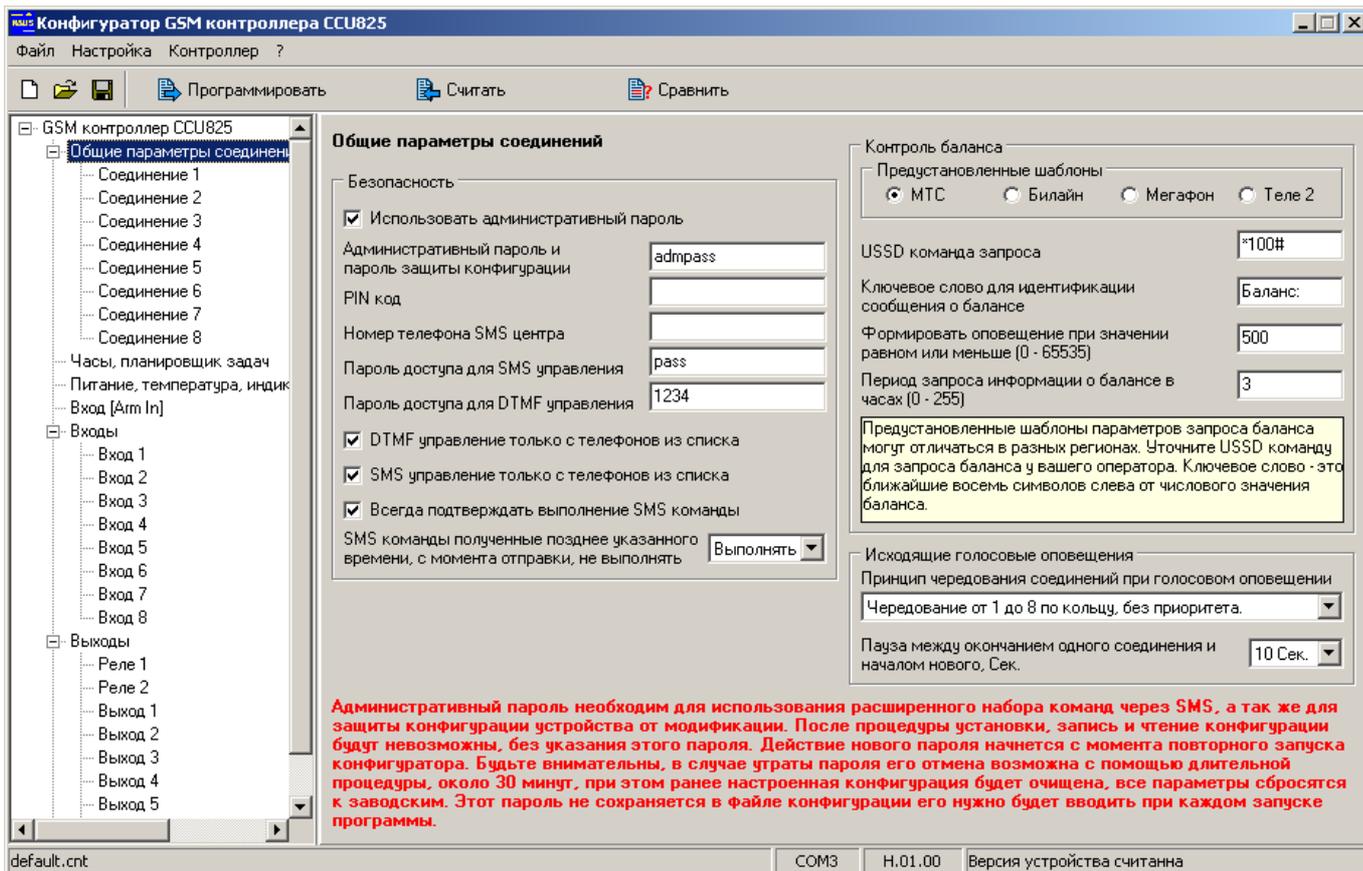


Рисунок 2. Общие параметры соединений

Административный пароль необходим для защиты конфигурации устройства от модификации, а так же для использования расширенного набора SMS команд изменяющих конфигурацию. После процедуры установки, запись и чтение конфигурации будут невозможны, без указания этого пароля. Действие нового пароля начнется с момента повторного запуска конфигуратора. Этот пароль не сохраняется в файле конфигурации, соответственно его необходимо вводить при каждом запуске конфигуратора, только после этого будет возможно программировать или считывать конфигурацию устройства. Когда защита конфигурации не требуется, пароль можно не устанавливать, при этом будет недоступен расширенный набор SMS команд. Заметим так же, если установить оба SMS пароля одинаковыми, то расширенный набор SMS команд всегда будет доступен с указанием этого пароля.

Будьте внимательны, в случае утраты пароля его отмена возможна с помощью длительной процедуры, около 30 минут, при этом ранее настроенная конфигурация будет очищена, все параметры сбросятся к заводским.

PIN-код. Если SIM карта установлена, то после программирования параметров, будет предпринята попытка ввода кода, если конечно запрос PIN-кода не отключен. При верном PIN-коде начнется регистрация в сети, а в случае ошибки останется на одну попытку меньше. Смотрите информационную панель GSM на первой странице конфигуратора. Этот же PIN-код вводится в случае повторного включения питания.

Будьте внимательны при вводе PIN-кода. Если код введен неправильно 3 раза, SIM-карта блокируется. Разблокировать временно заблокированную SIM-карту можно только с помощью PUK-кода (8 цифр). Для набора этого кода переместите SIM-карту из контроллера в любой мобильный телефон. Для ввода предусмотрено 10 попыток.

Номер SMS центра используется для передачи SMS. Если оставить это поле пустым, то будет использоваться номер, записанный на SIM-карте. Однако некоторые операторы не вносят этот номер на SIM, убедитесь в его наличии. В противном случае контроллер не сможет посылать SMS.

Пароль доступа для DTMF управления используется для доступа в режим DTMF управления. Пароль может содержать не более 4 цифровых символов.

Пароль доступа для SMS управления используется в текстовом управляющем сообщении для формирования команд и запросов. Пароль может содержать не более 8 латинских, кириллических или цифровых символов.

DTMF управление только с телефонов из списка. Если параметр включен, входящие вызовы с номеров не указанных в списке будут отклонены. Контроллер принимает вызовы только от пользователей из списка и предлагает ввести пароль, для перехода в режим управления или переходит в этот режим без пароля, см. параметры соединений. При выключенном параметре, контроллер принимает все входящие вызовы, для доступа в режим управления достаточно знать пароль.

SMS управление только с телефонов из списка. Если параметр включен, управляющие сообщения, пришедшие с номеров телефонов не указанных в списке, обрабатываться не будут. Этот режим обеспечивает наибольшую защищенность системы. Если же необходимо управлять системой с большого количества разных телефонных номеров выключите этот параметр.

Всегда подтверждать выполнение SMS команды. Если параметр включен, контроллер формирует ответное сообщение, содержащее отчет о состоянии параметров или режимов, на которые воздействовала команда. Параметр действует только при запросе с телефона из списка. При выключенном параметре такое подтверждение может быть запрошено непосредственно в команде — символ "!" в конце сообщения. Пользователи не из списка могут так же использовать запрос "!" в конце сообщения, по необходимости.

SMS команды полученные позднее указанного времени, с момента отправки, не выполнять. В некоторых случаях, SMS сообщения доставляются на номер контроллера с задержкой. Такие "опоздавшие" SMS команды могут нарушить прогнозируемое поведение выхода или реле, когда пользователь не ожидает этой реакции. Для предотвращения этой ситуации можно установить время с момента отправки в течение которого команда считается достоверной. При превышении этого времени команда выполнена не будет, о чем пользователь получит SMS уведомление "УСТАРЕВШЕЕ СООБЩЕНИЕ" / "OUTDATED MESSAGE". Исключение составляет команды установки или синхронизации времени с временем SMS центра оператора, она выполняется всегда.

Заметим так же, что если часы не были установлены после включения устройства или произошел сбой хода часов, в ответном сообщении вместо времени передаются символы "---". Необходимо установить часы, иначе ни какие SMS команды, кроме установки и синхронизации времени, выполняться не будут.

Принцип чередования соединений при дозвоне. *Чередование от 1 до 8 по кольцу, без приоритета* означает, что все соединения равнозначны. При постановке первого события в очередь на доставку, соединение устанавливается по первому номеру, затем по второму и т.д. При этом не обязательна успешная доставка сообщения по предыдущему номеру, для перехода к следующему. Фактически это принцип последовательной доставки, без каких либо условий.

Приоритет у соединения с меньшим номером означает, что пока не будут доставлены события по первому соединению, доставка по второму не начнется. Доставка по третьему соединению, начнется только когда очередь сообщений первого и второго соединений будет пуста и т.д. Если при передаче сообщений по четвертому соединению, появится сообщение у соединения со вторым номером, то следующий будет набран номер второго соединения и т.д.

Приоритет у текущего соединения, до полной передачи означает, что пока не опустошится очередь сообщений текущего соединения, перехода к следующему не будет, даже если у соединения с меньшим номером появятся события. Следующим будет соединение с большим порядковым номером.

Приоритет у текущего соединения, до первой неудачи означает, что передача сообщений будет продолжаться по текущему соединению до тех пор, пока не встретится любое из следующих событий: номер занят, абонент недоступен или не принял очередной вызов за отведенное время.

В большинстве случаев удобно применять первый принцип чередования, он больше всего отвечает условиям доставки сообщений максимальному числу абонентов за кратчайшее время.

Пауза между окончанием одного соединения и началом нового дает возможность контроллеру принять входящий вызов даже при наличии в очереди событий для голосового оповещения. Для примера, возьмем это время 30 секунд. После возникновения события/й для голосового оповещения контроллер немедленно набирает номер телефона из соединения с наименьшим номером. После окончания доставки следующая попытка начнется через 30 секунд. В это время устройство свободно для входящих вызовов, а так же возможна отправка исходящих SMS согласно приоритету транспорта каждого соединения. Если пауза равна 0, то после окончания доставки одного сообщения немедленно начнется доставка второго, таким образом до окончания оповещения всех пользователей, позвонить на контроллер не возможно. В то же время, большая пауза увеличивает время доставки оповещения от момента возникновения и до второго и следующего пользователя. Разумным выбором можно считать время 10 сек.

Контроль баланса позволят автоматически контролировать сумму на счете тарифного плана контроллера. При снижении значение баланса до уровня указанного в параметре "**Формировать оповещение при значении равном или меньше**" контроллер сформирует соответствующее оповещение через SMS со значением баланса. Повторное оповещение будет формироваться только после пополнения счета больше указанного значения и повторного снижения. Для корректно работы необходимо указать USSD-команду для запроса баланса, эту информацию предоставляет оператор. На момент написания документа у МТС и Мегафон команда *100#, у Билайн - *102#. Так же необходимо ввести несколько символов которые предшествуют числовому значению баланса в сообщении получаемом от оператора. Например, если получаем сообщение «Баланс:156,23руб.» - вводим ключевое слово: «Баланс:». Пробел перед числом

вводится, только если он присутствует в сообщении оператора. **Период запроса информации о балансе в часах** задает время через которое контроллер будет пытаться получить информацию об остатке средств на счету и сравнить с пороговым значением. Когда этот параметр равен нулю, сервис запроса баланса отключен, USSD спросы не посылаются, информация о балансе не доступна контроллеру и не предоставляется пользователю в тестовом сообщении. Когда период больше нуля, информация о текущем состоянии баланса содержится в тестовом сообщении, может быть доступна через SMS запрос: TEST.

Алгоритм запроса и анализа баланса в большинстве случаев позволяет корректно распознавать числовое значение, однако в случае применения оператором нестандартной кодировки текста или других локальных особенностей передачи баланса, функция контроля может работать некорректно. В этом случае, строка о состоянии баланса в тестовое сообщение включена не будет.

5.3. Соединения

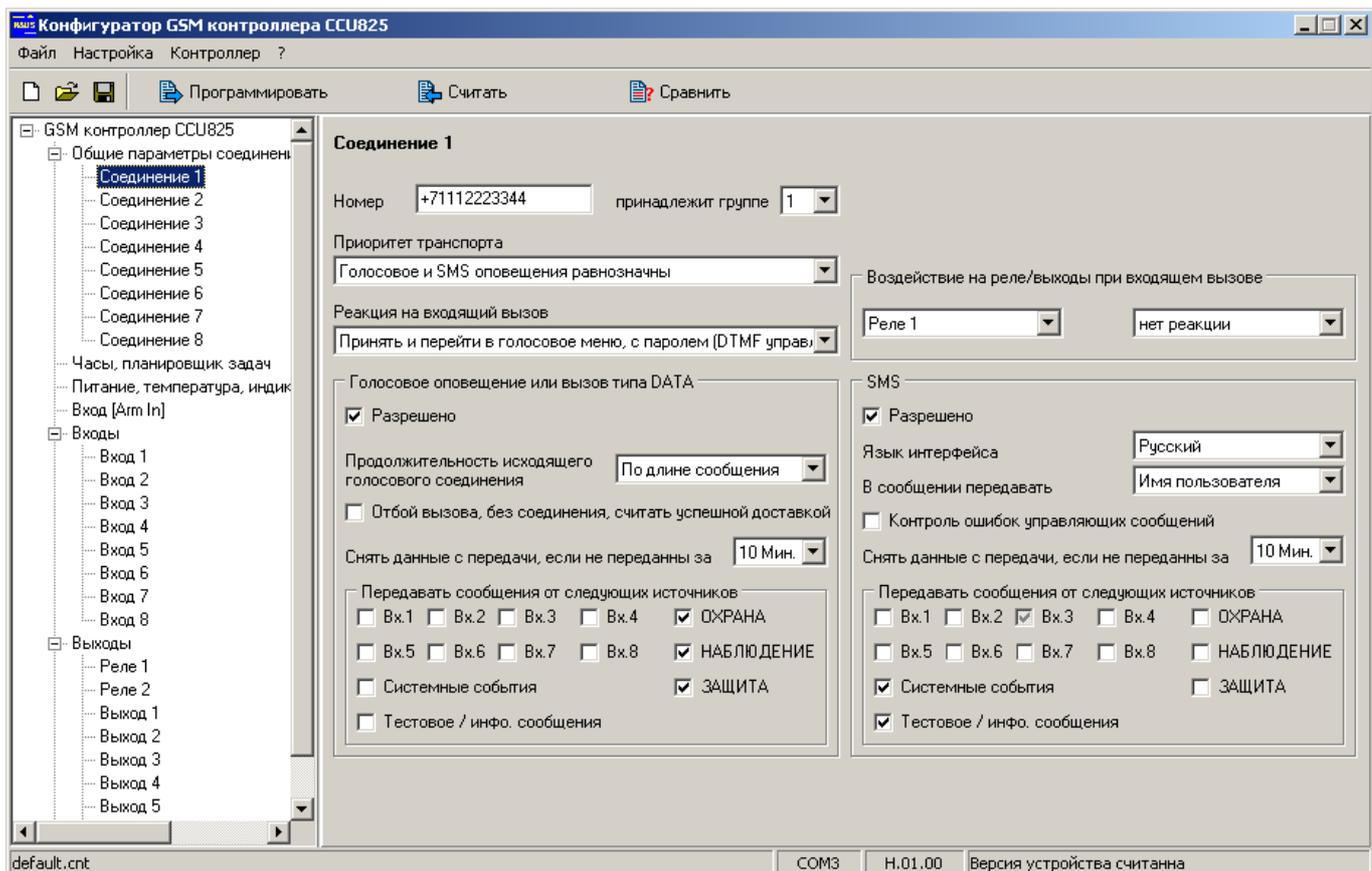


Рисунок 3. Параметры соединения

Номер. В поле номер необходимо вводить телефон абонента в международном формате, например +79101234567. При необходимости использовать соединение только для оповещения, можно использовать внутренний укороченный формат номера 112233 или 011 (прием входящих вызовов и SMS не гарантируется), при условии, что оператор позволяет набрать такой номер. Все абоненты из списка равноправны, имеют возможность управления и формирования запросов с

использованием голосового соединения DTMF сигналами или по SMS. Оповещение всегда начинается с соединения с меньшим номером.

Принадлежит группе. Если несколько соединений принадлежат одной группе (с одинаковым номером), то после доставки сообщений (голосовых и по SMS) на любое из этих соединений транзакция считается успешной, и другим пользователям группы сообщения доставлены не будут. То есть, для успешной доставки достаточно, чтобы любой абонент группы прослушал сообщение и/или ему было отослано SMS. Включив городской и мобильный номера в одну группу, достаточно будет прослушать сообщения на одном из телефонов.

Необходимо помнить, если у соединений входящих в одну группу, набор событий ожидающих передачи отличается, то после доставки по одному соединению, по другим будут отосланы события не вошедшие в успешное оповещение.

Приоритет транспорта указывает вид транспорта (Голосовое оповещение или SMS) который будет использоваться в первую очередь для доставки сообщений. *Голосовое и SMS оповещения равнозначны* – оба вида оповещения будут использоваться системой, т.е. пользователь получит голосовое сообщение и SMS, в любой последовательности. *Посылать SMS только если не доставлено голосовое оповещение* – если за указанное время доставки, голосовое оповещение не будет передано, то будет послано SMS соответствующего содержания. Если голосовое успешно, SMS передано не будет. *Это правило действует только если набор событий для голосового оповещения идентичен или превосходит (перекрывает) набор событий для передачи по SMS, в противном случае через SMS будут переданы события не присутствовавшие в голосовом пакете. Голосовое оповещение только если не отправлено SMS* - логика работы та же, как и в предыдущем режиме, с той разницей, что доставка начинается с SMS, а голосовое оповещение будет использовано в случае сбоя отправки SMS. Этот режим имеет недостаток в том, что CCU825 контролирует передачу сообщения в SMS центр оператора, но не может знать точно о доставке на телефон пользователю. Сам факт передачи сообщения оператору, считается успешной доставкой. Голосовое оповещение в этом смысле более надежный транспорт.

*Заметим, что если по текущему соединению, сообщения успешно доставлены с использованием голосового оповещения или SMS, и оно входит в группу, то у остальных соединений группы голосовое и SMS оповещения могут быть отменены, в соответствии с параметром **"Приоритет транспорта"** у этих соединений.*

Заметим так же, что у любого пользователя существует возможность отменить дальнейшее голосовое оповещение на другие соединения нажатием кнопки "#". Для этого необходимо, после прослушивания всего оповещения, после начала воспроизведения главного меню нажать #. После выполнения команды пользователь услышит голосовое подтверждение об удалении, теперь можно отбить вызов.

В случае когда другие соединения имеют набор событий отличный от текущего, удалятся только сообщения прослушанные текущим пользователем.

Реакция на входящий вызов. *Принять и перейти в голосовое меню с паролем (DTMF управление)* – при вызове с номера телефона этого соединения контроллер принимает вызов и предлагает ввести пароль, после ввода верного пароля пользователь переходит в голосовое меню. *Принять и перейти в голосовое меню без пароля (DTMF управление)* – контроллер принимает вызов, пароль не запрашивается, пользователь переходит в голосовое меню. *Отбить (DTMF управление невозможно)* – вызов с номера этого соединения будет отклонен, доступ в голосовое меню невозможен. *Отбить и изменить режим (ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ)* – вызов с номера этого соединения будет отклонен, одновременно с этим произойдет смена режима на противоположный: из ОХРАНА в НАБЛЮДЕНИЕ и наоборот. Таким образом, можно перевести систему в режим охрана звонком с телефона без соединения.

Заметим, что для идентификации пользователей по номеру необходимо включить функцию определитель номера (АОН) на тарифном плане контроллера.

Воздействие на реле/выходы при входящем вызове позволяет включить или выключить указанное реле/выход. Этот параметр не влияет на действия описанные выше, обе воздействия происходят независимо.

Группа "Голосовое оповещение"

Разрешено использовать голосовое оповещение если флажок установлен. Дополнительно необходимо установить индивидуальный флаг разрешения для каждого события. Когда параметр выключен, ни какие голосовые сообщения не будут формироваться на этот номер. С этого номера можно только войти в систему для DTMF управления.

Продолжительность исходящего голосового соединения [3-62с] указывает время в секундах от начала соединения до момента, когда контроллер разорвет соединение. Малое время, порядка 3-х секунд, позволит не превысить неоплачиваемую границу, но возможно не даст полностью прослушать сигнальное сообщение. Большее время позволит прослушать сообщение полностью, при этом абонент сам может разорвать соединение в любой момент. Если же выбран параметр "По длине сообщения", продолжительность соединения определяется длиной голосового сообщения. Если же выбрано – "Задается DTMF упр.", это означает, что после передачи голосовых сообщений, контроллер переходит в режим управления, причем сразу в главное меню без запроса пароля. Пользователь сам может решить – разорвать соединение или управлять системой. Более того, можно прекратить дальнейшее оповещение командой "#".

Отбой вызова без соединения, считать успешной доставкой означает, что успешной считается такая попытка, в которой вызываемый абонент не снял трубку, а отбил вызов. В противном случае для успешной доставки, абонент должен обязательно поднять трубку. Если в течение времени указанного в параметре ниже, доставить сообщения не удастся, они снимаются с передачи как устаревшие.

Снять данные с передачи, если не переданы за, Мин. В случае неуспешной доставки сообщений, попытки будут предприниматься в течение времени, указанного в этом параметре. Время считается с момента постановки последнего события в очередь, при условии регистрации контроллера в сети GSM.

Передавать сообщения от следующих источников. Отметьте только те события, информацию о которых нужно получать с использованием данного

соединения. Для входов каждый флаг может принимать три значения: серый — доставлять сообщения об активизации этого входа, черный — доставлять сообщения о переходе в активное и неактивное состояние, нет галочки — нет оповещений. Флажок "Системные события" разрешает сразу несколько оповещений: неисправность основного питания, разряд батареи, баланс ниже нормы, температура системной платы вне допустимого диапазона, вскрытие корпуса устройства. Для запрещения любого из системных событий используйте индивидуальные флаги разрешения на вкладке "Питание, температура..." Флажок "Тестовое / инфо. сообщения" разрешает тестовое и информационное сообщение.

Е0

1.1

(16

ВХ)

В версии с установленной платой расширения в конфигураторе представлены дополнительные 8 флажков для входов 9-16. Они так же могут принимать любое из трех значений.

Группа SMS

Разрешено отправлять SMS оповещение если флажок установлен. Для получения оповещений необходимо установить индивидуальный флаг разрешения для каждого события. Когда параметр выключен, ни какие SMS сообщения не будут формироваться на этот номер автоматически. SMS будут выдаваться на этот номер только по запросу.

Язык интерфейса может быть выбран индивидуально для каждого пользователя. Все оповещения и системные события будут формироваться на выбранном языке.

Заметим так же, что выбор языка влияет на кодировку SMS сообщения, что в свою очередь влияет на максимальное количество символов в одном сообщении. Англоязычный интерфейс позволяет передать в одном сообщении до 160 знаков, в то время как русскоязычный 70 знаков. Отсюда получаем, что для передачи одной и той же информации, на русском языке потребуется 2-3 сообщения вместо одного, на английском.

Для управления устройством со смартфона нужно установить язык интерфейса µGuard. Информация о состоянии контроллера передается в программу в одном бинарном SMS специального формата, что делает процесс обмена экономичным.

В сообщении передавать - этот параметр определяет какая информация будет передаваться в качестве идентификатора пользователя в SMS, при смене режима. Возможны два варианта **Имя пользователя** или **Код ключа**. Например, ARM T:Maxim, или ARM T:BE000005DA909101. Код передается в шестнадцатеричной системе.

Контроль ошибок управляющих сообщений дает пользователю информацию о не распознанной при разборе части управляющего сообщения. В большинстве случаев ошибочное слово будет выделено символами ><, что дает возможность быстро исправить ошибку и послать повторную, правильную, команду.

Пример ошибочной команды:

`/PASS ARN !`

Ответ:

`12 : 45`

`>ARN<`

Понятно, что ошибка в последней букве, верная команда ARM.

Включите этот параметр если необходимо в ответном сообщении получать указания на ошибки.

Заметим, что этот параметр может быть включен только у зарегистрированных номеров телефонов. На эти номера будет приходить сообщение об ошибке только если она обнаружена. Другими словами, если нет запроса подтверждения и управляющее сообщение сформировано без ошибок, пользователь пославший команду не получит ответного SMS. Если необходимо всегда получать подтверждение выполнения команды используйте соответствующий параметр или признак запроса "!" в конце сообщения.

Понятно, что для пользователей не из списка, если им разрешено управление, ошибочные сообщения возвращаться не будут. Для получения ответных сообщений, они должны запрашивать подтверждение выполнения команды "!".

Остальные параметры SMS имеют тот же смысл, что и аналогичные параметры при голосовом оповещении.

5.4. Часы и планировщик задач

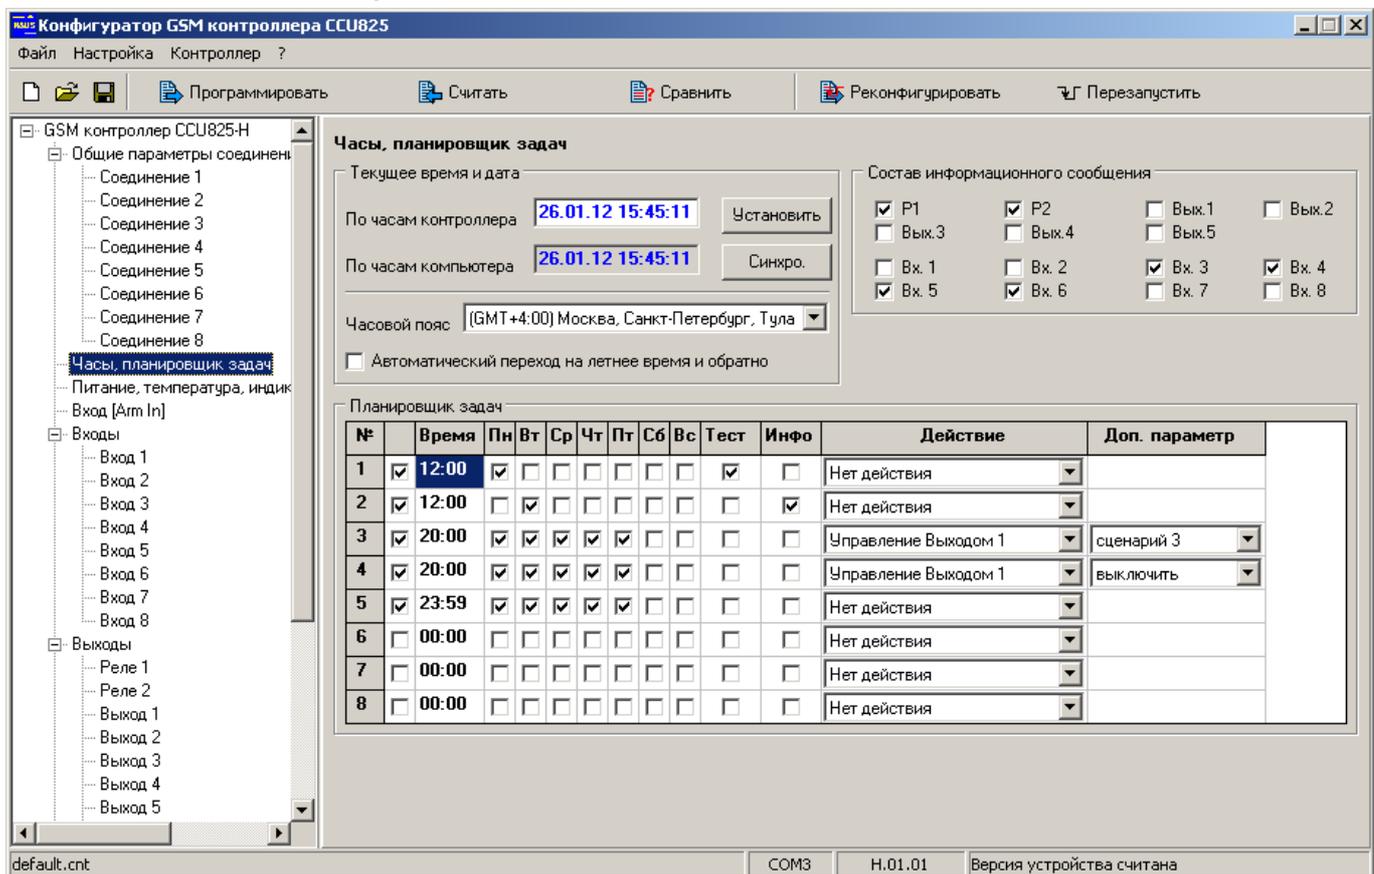


Рисунок 4. Часы и тестовые сообщения

Текущее время и дата. Эта панель позволяет установить часы контроллера. Для этого введите текущую дату и время, нажмите кнопку [Установить]. Если часы компьютеры показывают правильное время, достаточно синхронизировать часы контроллера – нажмите [Синхро.]. Выберите из списка часовой пояс соответствующий местности, где установлен контроллер. Когда параметр "Автоматический переход на летнее время и обратно" включен, контроллер автоматически корректирует часы согласно правилам перехода на летнее время.

Существует вероятность, что перевод часов будет отменен на государственном уровне, тогда запретите эту особенность.

Планировщик задач содержит 8 строк в каждой из которых можно указать время и дни недели возникновения события. Одновременно может формироваться тестовое, информационное сообщения и одно любое действие. Действия могут быть следующими: переход в режим ОХРАНА, переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ, включение/выключение или запуск на реле указанного сценария, активизация указанного профиля. Предпоследняя особенность позволяет реализовать эффект присутствия в помещении запуская сценарий в указанное время.

Информационное сообщение будет составлено в соответствии с параметрами - **Состав информационного сообщения**.

Заметим, что в ночь перехода на летнее время, когда происходит перевод часов вперед, события находящиеся в диапазоне между 2:00 и 3:00 часами не будут происходить. Так же, в ночь возврата с летнего времени, когда происходит перевод часов назад, события находящиеся в диапазоне между 2:00 и 3:00 часами будут выполнены один раз после перевода времени. В абсолютном времени они выполнятся на 1 час позже, чем в любой другой день. Без особой необходимости не рекомендуется использовать этот интервал.

5.5. Питание, температура системной платы, индикация, контроль вскрытия корпуса

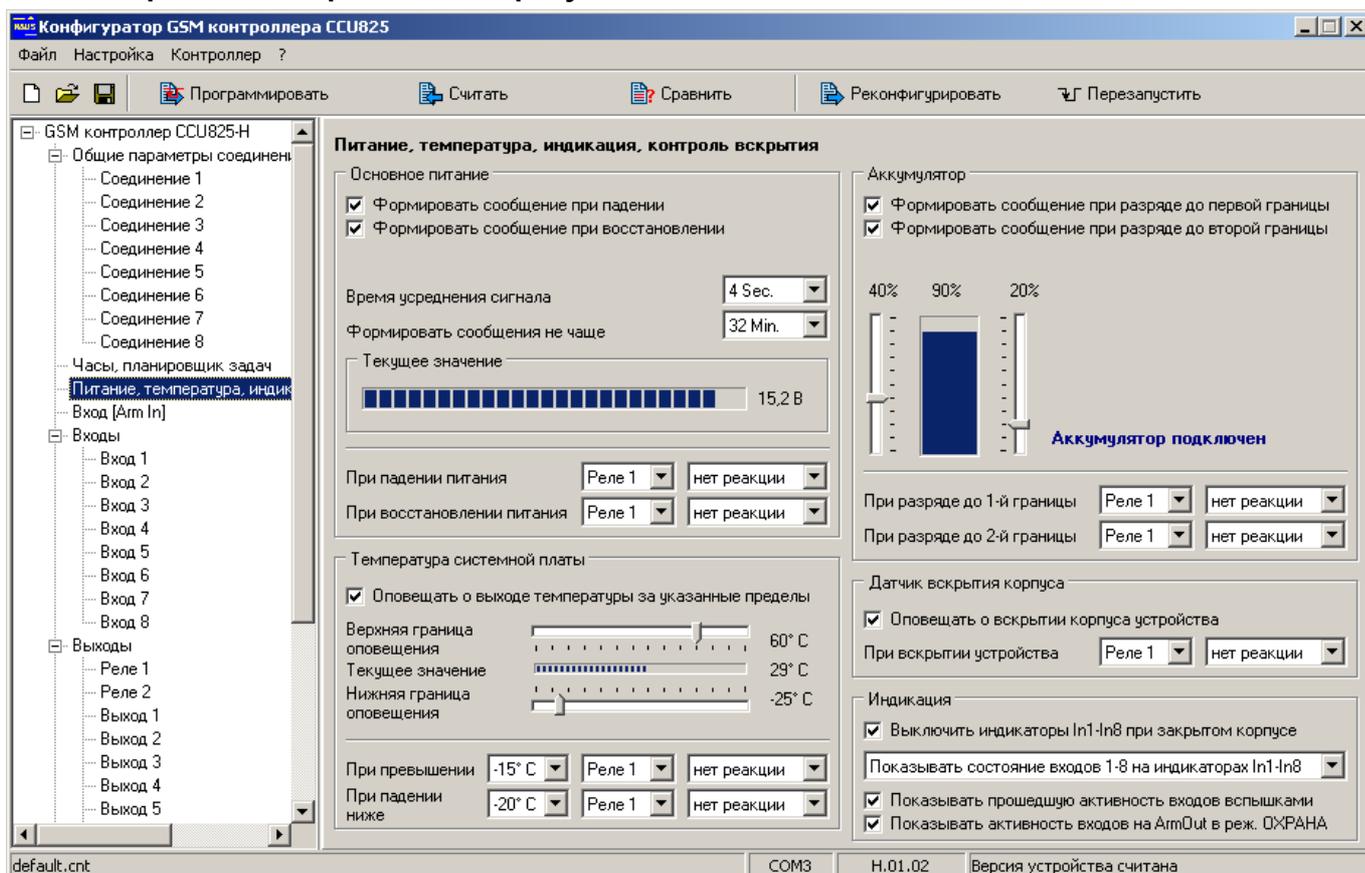


Рисунок 5. Сообщения формируемые при неисправности питания

Под падением внешнего питания подразумевается отсутствие напряжения на разъеме питания дольше времени, указанного в параметре **"Время усреднения сигнала"**. Восстановление питания фиксируется при наличии

напряжения на разъеме питания дольше того же времени. Формирование сигнальных сообщений при падении и восстановлении внешнего питания происходит не чаще чем указано в параметре **"Формировать сообщения не чаще"**. Если эти оповещения разрешены, то при первом включении устройства будет сформировано соответствующее оповещение.

Падение и восстановление питания может инициировать воздействие на реле/выходы, если указано.

При работе от резервного аккумулятора, снижение заряда до первой или второй границы вызывает формирование оповещения, а так же воздействие на реле/выходы, если указано.

Устройство оснащено функцией контроля температуры системной платы. Задайте нижнюю и верхнюю границы. При выходе температуры из указанного диапазона контроллер сформирует оповещение. Более того, можно задать воздействие на реле или выход при достижении указанных границ. Это позволяет реализовать автоматический подогрев устройства с помощью внешнего нагревательного элемента.

Датчик вскрытия корпуса позволяет определить факт снятия крышки устройства. Если необходимо получить оповещение об этом установите параметр **"Оповещать о вскрытии корпуса устройства"**. Если необходимо воздействие на реле, например можно включить сирену, выберите номер реле/выхода и назначьте сценарий воздействия.

Как правило, прибор устанавливается в недоступном для обзора месте, поэтому индикаторы In1-In8 оказываются бесполезны по окончании настройки. Установите флажок **"Выключить индикаторы In1-In8 при закрытом корпусе"**.

Обычно индикаторы отображает состояние входов - значение **"Показывать состояние входов 1-8 на индикаторах In1-In8"**. Однако их можно использовать для оценки силы принимаемого сигнала. Выберите значение **"Показывать уровень GSM сигнала на индикаторах In1-In8"**.

^{E0}
1.1 (16) Для версии CCU825-N+E011 можно указать **"Показывать состояние входов 9-16 на индикаторах In1-In8"**.

^{ВХ.)} **"Показывать прошедшую активность входов вспышками"**. Если функция включена, то в режиме ОХРАНА любая активность на входе запоминается и отображается короткими вспышками на соответствующем индикаторе. Эта индикация будет сброшена только при переходе из режима НАБЛЮДЕНИЕ в режим ОХРАНА, переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ не сбрасывает индикацию. Эта функция фактически регистрирует активность входов в последней охранной сессии.

"Показывать активность входов на ArmOut в реж. ОХРАНА" - при включенной функции на выходе ArmOut, количеством вспышек отображается номер активного входа. Отображение происходит только в режиме ОХРАНА. Если активно несколько входов, будет показан вход с меньшим номером.

5.6. Вход "Arm In"

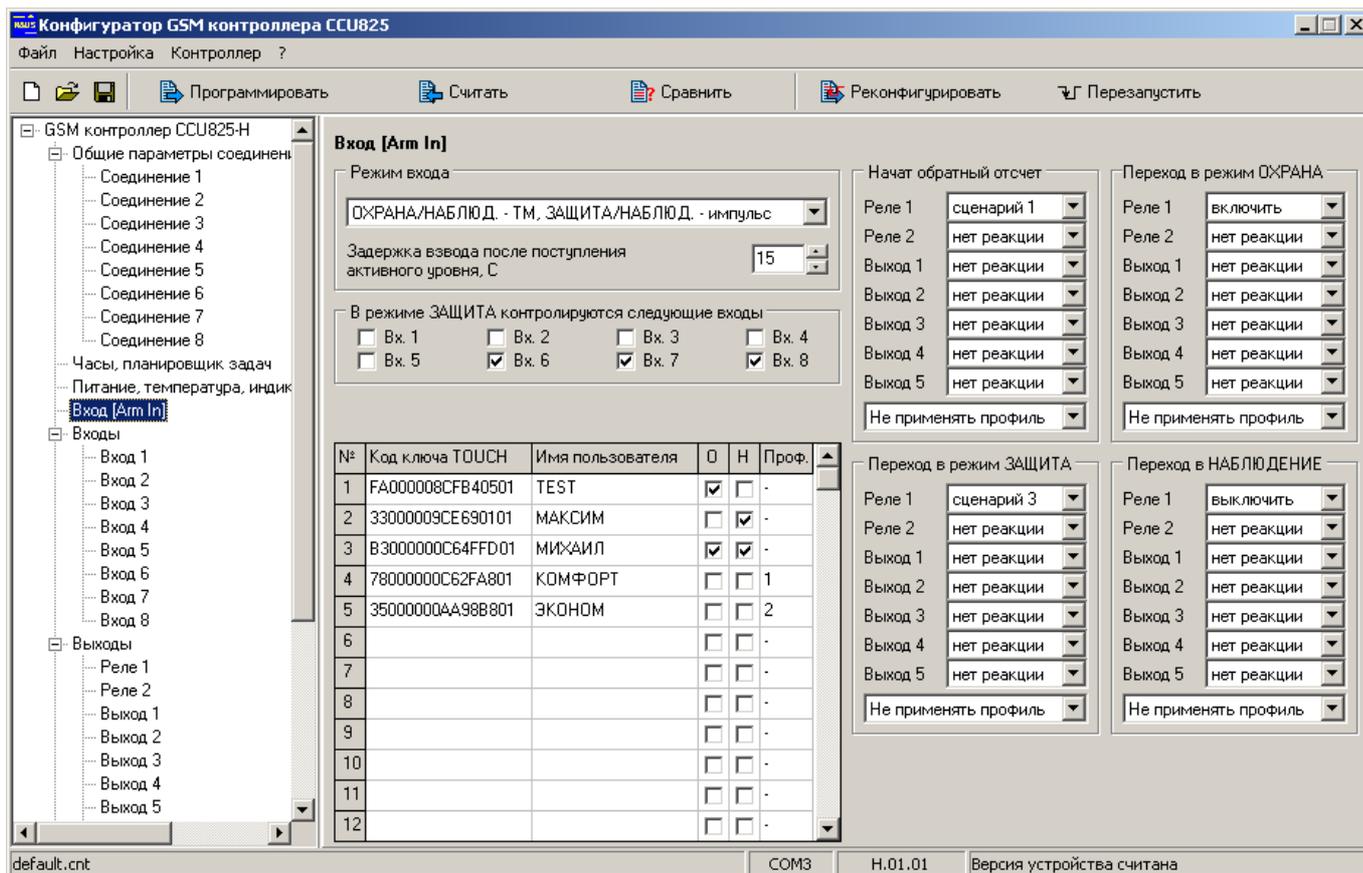


Рисунок 6. Настройка параметров входа [Arm In]

Режим входа. Смена режима импульсом активного уровня используется обычно для подключения кнопки. Каждое нажатие на кнопку изменяет режим контроллера НАБЛЮДЕНИЕ → ОХРАНА → НАБЛЮДЕНИЕ...

Режим: **замыкание входа - ОХРАНА, размыкание - НАБЛЮДЕНИЕ** (обычно применяется для сопряжения с другой охранной системой).

Третий режим: разрешает использовать только ключи TouchMemory для смены режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ.

Четвертый режим: **ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - ТМ, ЗАЩИТА/НАБЛЮДЕНИЕ - импульс**, позволяет гибко переключаться в один из трех режимов. В режим ЗАЩИТА можно перейти только кнопкой, в режим ОХРАНА только ключом.

Пятый режим: **ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - ТМ, ОХРАНА - импульс** позволяет любому пользователю перевести систему в режим ОХРАНА нажатием кнопки, смена режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ возможна только ключом TouchMemory.

Если используется режим ЗАЩИТА, то необходимо указать входы, которые будут контролироваться в этом режиме. Когда ни какие входы не отмечены, режим бесполезен.

E0

1.1

(16

ВХ)

В версии ССУ825-Н+E011 для выбора доступны 16 входов.

Задержка взвода после поступления активного уровня [0-240с]. Это время от момента нажатия кнопки "ВЗВОД" до момента перехода в режим ОХРАНА позволяет поставить систему на охрану и покинуть помещение. При переходе в режим ЗАЩИТА задержка не используется.

Одновременно со сменой режима "ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ", может понадобиться управлять внешними устройствами и применить профиль. Например, при постановке на охрану включить сигнальную лампу или выключить тревожную сирену, после снятия с охраны. Эти воздействия можно запрограммировать, просто указав влияние на реле: нет реакции / включить / выключить / сценарий 1 и т.д.

Если по каким то причинам встроенная логика сигнального светодиода ARM не подходит, можно реализовать собственную логику поведения сигнального маяка. Подключите маяк, например к реле1, настройте несколько циклических сценариев (см. раздел сценарии управления) и назначьте запуск соответствующего сценария при переходе в каждый режим. Получается, что можно задать любую логику работы маяка. Более того, можно создать дополнительный сценарий, который будет запускаться на этом же реле при активности входа. Возможности конфигурирования ограничены только вашей фантазией.

Для использования ключей Touch memory, необходимо зарегистрировать их в системе. Когда контроллер подключен к компьютеру и в программе выбрана вкладка "Вход [Arm In]", контроллер находится в режиме программирования ключей TouchMemory о чем свидетельствуют частые вспышки индикатора Arm Out (5 раз в сек.). Если ранее был установлен административный пароль, режим программирования не доступен. Вернитесь на вкладку "Общие параметры соединений", введите пароль, после чего можно продолжить программирование ключей.

При касании ключом контактора, в свободной ячейке таблицы появится код ключа. В графе "**имя пользователя**" можно ввести строку символов (максимум 16), которая будет подставляться в SMS сообщение после указания режима, конечно если указано передавать имя пользователя в соответствующем соединении, в противном случае будет передаваться код ключа например, ОХРАНА КЛЮЧ:МАКСИМ, или ARM T:BE00005DA909101. Код передается в шестнадцатеричной системе. В следующих двух колонках **О** и **Н** задается действие ключа, соответственно ОХРАНА или НАБЛЮДЕНИЕ. Когда оба параметра активны, касание ключом приводит к смене режима. В колонке **Проф.** задается номер профиля, который будет применен при касании ключом. Значение 0 или пустое поле - ни какой профиль не будет применен. Таким образом ключи TouchMemory можно использовать не только для смены режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ, но и для переключения профилей. Подробно о возможностях профилей смотрите в разделе [5.11.Профили](#).

При желании, код ключа можно ввести в таблицу непосредственно с клавиатуры. Коды ключей и псевдонимы, будут внесены в память контроллера после программирования конфигурации, до этого момента они присутствуют только в конфигураторе.

Необходимо помнить, что в режиме программирования ключей, контроллер не воспринимает команды постановки в режим ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ от входа ARM. При необходимости проверить управление кнопкой или ключом, смените вкладку на другую или закройте программу. Не забудьте перед проверкой запрограммировать конфигурацию в память контроллера!!!

5.7. Входы, общие параметры

Конфигурирование входов контроллера происходит аппаратно и программно.

Аппаратная конфигурация входов прибора производится посредством установки «джамперов» J-1 - J-8, более подробно смотрите в разделе [8.2.2 Назначение переключателей аппаратного конфигурирования](#).

Программная конфигурация описана в этом разделе. Аппаратная и Программная конфигурации являются взаимосвязанными, не верная установка перемычек на плате может вызвать некорректную работу устройства.

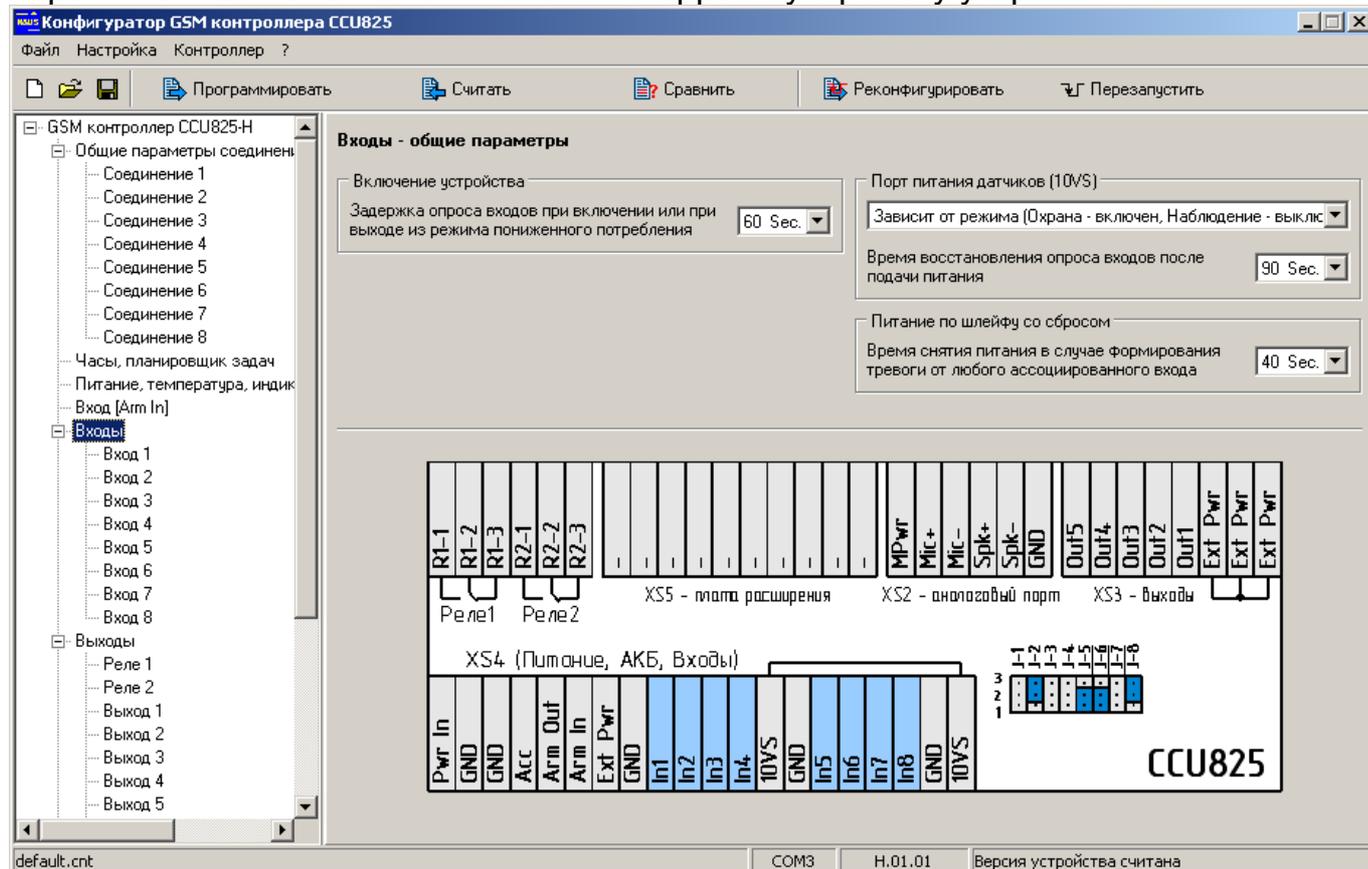


Рисунок 7. Общие параметры входов

Задержка опроса входов при включении устройства позволяет избежать передачу ложных тревожных сообщений от датчиков, которым требуется некоторое время для перехода в дежурное состояние, после подачи питания. Если датчики сразу готовы к работе, можно поставить значение 0Сек. Это время используется для всех входов, у которых параметр "**Источник питания датчиков...**" не равен "**Порт питания датчиков**", в противном случае время задержки берется из параметра "**Время восстановления опроса входов после подачи питания**".

Порт питания датчиков (цепь 10VS) - это выход с напряжением 10В. Суммарный ток потребления датчиков подключенных к порту 0,25А. Если при построении системы необходимо, что бы питание некоторых датчиков было подано только в режиме ОХРАНА, используйте для их питания этот порт и установите параметр "**Зависит от режима (Охрана - включен. Наблюдение - выключен)**". Этот режим обеспечит некоторую экономию энергии. Нужно иметь ввиду, что некоторым датчикам, например датчикам объема, после подачи питания требуется некоторое время для выхода на рабочий режим. Установите это

время в параметре **"Время восстановления опроса входов после подачи питания"**.

Важно!!! У каждого входа, к которому подключены датчики питающиеся с коммутируемого порта, установить параметр "Источник питания датчиков подключенных к этому входу: Порт питания датчиков".

Порт питания датчиков может быть настроен для работы без коммутации питания, для этого установите параметр **"Питание всегда подано"**.

Для датчиков с малым потреблением возможно питание по шлейфу. Датчик в этом случае подключается двухпроводным шлейфом, который одновременно является питающим и информационным. Традиционно это пожарные датчики и некоторые датчики протечки воды, однако существуют объемные датчики с малым потреблением. Иногда, для восстановления дежурного режима, после активизации, такие датчики требуют снятия питания. Автоматический сброс питания реализован в контроллере, необходимо только задать время отсутствия питания в параметре **"Время снятия питания в случае формирования тревоги от любого ассоциированного входа"**, а так же при настройке параметров каждого из этих входов установить "Источник питания датчиков подключенных к этому входу: **По шлейфу со сбросом питания"**.

Важно!!! Дополнительно для каждого входа, к которому подключен датчик с питанием по шлейфу, установите «джамперы» J-1 - J-8 в положение 1-2, а так же установите у каждого входа параметр "Источник питания датчиков подключенных к этому входу: По шлейфу со сбросом питания".

Е0
1.1
(16
вх.) Это не относится ко входам 9-16, они не имеют функции "питание по шлейфу".

Логика совместной работы нескольких датчиков с питанием по шлейфу следующая: при активизации любого датчика с питанием по шлейфу, происходит отключение питания шлейфа, получается что все датчики будут обесточены на время "Время снятия питания в случае..." а значит контроль приостановлен. По истечении этого времени, питание будет восстановлено. А еще через несколько секунд восстановится контроль входов. Эта задержка позволит датчикам, включая вызвавший тревожное оповещение, перейти в дежурный режим после подачи питания. Если любой датчик после подачи питания не успевает перейти в дежурный режим до момента восстановления контроля, увеличьте для него время усреднения.

5.8. Параметры входа

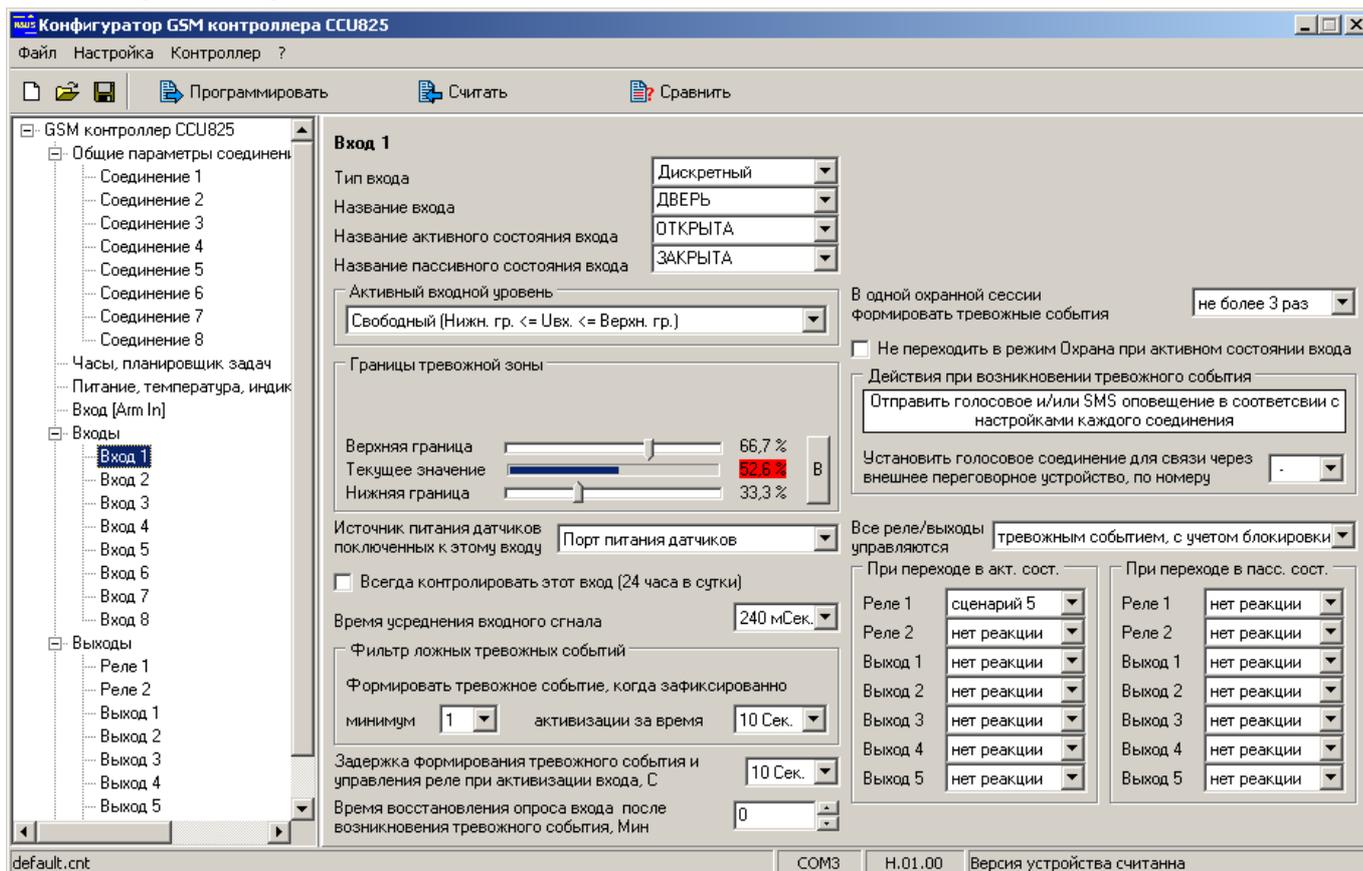


Рисунок 8. Типовая настройка параметров входа

Е0

1.1
(16

ВХ.)

В конфигураторе для CCU825-H+E011 доступно 16 входов.

Входы 1-8 имеют одинаковые настройки с минимальным отличием от 9-16, поэтому рассмотрим общий пример.

Тип входа определяет назначение входа, а так же может указывать на то, что вход запрещен. **Вход запрещен** - для контроллера этот вход логически отсутствует. Никакие параметры входа не будут использоваться системой. Никакие запросы SMS на имя этого входа не будут обработаны. Тип **Дискретный**, используется для подключения датчиков с дискретным выходом (объемные, магнитно-контактные), когда не нужно знать точное значение напряжения на входе, соответственно в тревожное SMS сообщение не включается измеренное значение напряжения на входе: **12:00 ДВЕРЬ ОТКРЫТА !**. Тип **Аналоговый** позволяет привести измеренное напряжение на входе в диапазоне 0В-10В к реальному числовому значению измеряемой величины. Диапазон измерения задается в параметрах **минимальное значение** и **максимальное значение**. SMS будет содержать показание полученное с датчика и тревожные границы: **12:00 ДАВЛЕНИЕ 2 [1.5:5] АТМ**. Тип **Термодатчик-RTD02** и **Термодатчик-RTD03** предназначены для подключения соответствующего термодатчика. В этом случае SMS будет содержать показание температуры в месте расположения датчика и тревожные границы: **12:00 TEMPERAT -5 [13,7:17,7] С**. В случае выбора RTD-03 будет доступна функция калибровки входа, см. ниже.

Название входа - это имя-псевдоним подключенного к нему датчика. Используется при формировании текстового сообщения.

Название активного состояния входа – это имя-псевдоним активного состояния датчика. Используется при обнаружении на входе активного состояния для формирования текстового сообщения.

Название пассивного состояния входа – это имя-псевдоним пассивного состояния датчика. Используется при формировании текстового сообщения.

Поля могут содержать не более 16 латинских, кириллических или цифровых символов. Не используйте в именах специальные символы '!', '?', '@', '#', '\$', '%', '&', '*', '+', '-', '/', '\', пробел, знаки препинания.

Помните, что строчные и прописные буквы воспринимаются системой как одинаковые, т.е. DOOR и door одно и тоже имя.

Для примера рассмотрим конкретную ситуацию. Допустим, датчик контролирует состояние входной двери – открыта/закрыта. Входу, к которому подключен датчик, присвоим имя-псевдоним "ДВЕРЬ", активному состоянию входа присвоим имя-псевдоним "ОТКРЫТА", пассивному состоянию "ЗАКРЫТА". При запросе состояния двери командой **/PASSWORD ДВЕРЬ ?**, получим ответное сообщение **12:30 ДВЕРЬ ЗАКРЫТА**, если дверь закрыта, или **12:30 ДВЕРЬ ОТКРЫТА**, если дверь открыта.

Для удобной работы выбирайте короткие и понятные имена-псевдонимы.

Активный входной уровень: определяет интервалы напряжения, в которых вход считается активным.

1. Низкий или высокий. Если напряжение на входе ниже нижней границы или выше верхней, считается, что вход находится в активном состоянии.
2. Низкий. Если напряжение на входе ниже нижней границы считается, что вход находится в активном состоянии. Верхняя граница не учитывается.
3. Свободный. Если напряжение на входе выше нижней границы и ниже верхней, считается, что вход находится в активном состоянии.
4. Высокий. Если напряжение на входе выше верхней границы, считается, что вход находится в активном состоянии. Нижняя граница не учитывается.
5. Низкий гистерезисный. Вход считается активным если зарегистрировано напряжение ниже нижней границы. Однако для перехода в пассивное состояние требуется значение напряжения выше верхней границы.
6. Высокий гистерезисный. Вход считается активным если зарегистрировано напряжение выше верхней границы. Однако для перехода в пассивное состояние требуется переход ниже нижней границы.

Два последних режима удобно использовать при подключении термодатчика, вход может управлять обогревателем через выход типа "открытый коллектор". Не трудно заметить, что температура будет находиться в заданных пределах.

Границы тревожной зоны.

Следующие параметры позволяют задать уровень для каждой тревожной границы непосредственно при подключенных датчиках. При этом текущее значение измеряемой величины на входе отображается, даже если вход запрещен. Если текущее значение попадает в тревожную зону, отображаемое число подсвечивается красным цветом. Таким образом, изменяя напряжение на входе можно реально увидеть активизацию входа.

Когда тип входа **Термодатчик RTD-03 (RTD-02)** текущее значение будет показывать реальную температуру датчика RTD-03 (RTD-02).

Тип входа **Аналоговый**, дает возможность указать **минимальное** и **максимальное** значение измеряемой величины. Как **минимальное значение** укажите значение измеряемого параметра соответствующее 0В на выходе датчика. Как **максимальное значение** укажите значение измеряемого параметра при напряжении на выходе датчика 10В. Если в реальных условиях датчик ни когда не выдает 10 В, то необходимо рассчитать значение при 10В и задать его. Понятно, что это значение ни когда не будет передано в сообщении, однако контроллер сможет правильно рассчитать промежуточные значения на всем диапазоне. Заметим, так же, что может быть задано обратное направление диапазона, т.е. когда минимальное значение больше максимального, но не допускается вводить одинаковые значения.

Рассмотрим пример, когда в качестве датчика напряжения используется трансформаторный источник напряжения выдающий на выходе 10В, при входном напряжении 250В. Видно, что нормальное состояние будет считаться от 200В до 230В. Снижение или превышение напряжение вызовет оповещение. В сообщении пользователь получит реальное значение напряжение.

Контроль температуры, классический пример измерения в диапазоне от отрицательных значений до положительных. На рисунке можно увидеть настройку параметров для датчика температуры RTD-03. Датчик не выдает напряжение больше 8-9В, однако для задачи диапазона потребовалось вычислить предположительное значение температуры при 10В и указать его. Это модельный пример, для работы с RTD-03 используйте типа входа: Термодатчик RTD-03.

Когда показания датчика несколько отличаются от реальной величины эту погрешность можно скорректировать. Для этого нажмите кнопку [К], в открывшемся окне введите нужное значение, которое должен показывать датчик. Это значение можно получить, если расположить рядом с датчиком термометр или воспользоваться показаниями электроники котла, при измерении температуры теплоносителя. После подтверждения [Ok], диапазон измерения будет перерасчитан, показания датчика будут соответствовать текущей температуре.

В редких случаях может потребоваться использовать обратное направление диапазона измерения. Это когда датчик выдает 0В при максимальном значении, 10В при минимальном. На рисунке показана настройка для датчика с такой зависимостью.

Изменяя значение тревожных границ можно заметить, что шаг изменения не целая величина, он рассчитывается автоматически исходя из заданных границ диапазона. При большем диапазоне, больше шаг изменения тревожных границ.

Если из-за длины проводов или по другим причинам обнаружится линейная погрешность в измерениях, ее так же можно компенсировать, изменив оба значения на одинаковую величину, в сторону уменьшения погрешности.

Если требуется наклонить линию измерения, измените только максимальную границу, как необходимо.

Заметим, что контроллер будет использовать указанные параметры тревожной зоны только после программирования, до этого момента они отображаются только в конфигураторе и используются программой для имитации активности входа.

Источник питания датчиков подключенных к этому входу. Выберите "Порт питания датчиков", когда питание датчика подключено к коммутируемому порту. Выберите "По шлейфу, со сбросом питания" когда подключен датчик с питанием по шлейфу, не забудьте правильно установить аппаратные джамперы J-1 - J-8. Выберите "Другое" когда используется неактивный датчик (без питания) или датчик с постоянно поданным питанием.

Е0
1.1
(16
Для входов 9-16 **Источник питания датчиков подключенных к этому входу** всегда имеет значение **Другое**.

Всегда контролировать вход (24 часа в сутки). Если параметр включен, при появлении активного уровня на входе будет сформировано сигнальное текстовое и голосовое оповещение, даже если текущий режим контроллера НАБЛЮДЕНИЕ. Включите этот параметр для входов, к которым подключены пожарные датчики, датчики утечки воды, газа и т.п.

Время усреднения входного сигнала [60мс-15с]. Большее значение 660-840мс. используется для защиты входа от случайных срабатываний в среде с высоким уровнем помех, например при прокладке рядом с силовой проводкой. В большинстве случаев подходит типовое значение 120-240мс.

Фильтр ложных тревожных событий позволяет отбросить ложные случаи активизации датчика. Идея основана на том, что при детектировании движения, датчик сформирует несколько повторяющихся импульсов, в то время как ложные активизации возникают как одиночные импульсы. Вполне достаточно установить минимум 2 активизации за время 30 секунд. Когда установлена 1 активизация фильтр выключен.

Задержка формирования тревожного события и управления реле при активизации входа [0-315с]. При появлении активного уровня на входе формирование текстового и голосового оповещения будет задержано на указанное время. Задержка позволяет пользователю системы перевести контроллер в режим НАБЛЮДЕНИЕ, тем самым отменить отложенную передачу сигнальных сообщений или включение реле, если это запрограммировано.

Заметим, что если в настройках соединения указано передавать сообщения не только об активизации, но и о деактивизации, задержано будет только сообщение об активизации. Таким образом, при коротком импульсе на входе, сначала пользователь получит сообщение о деактивизации, позднее об активизации, что может вызвать непонимание, т.к порядок получения

сообщений не соответствует порядку возникновения. Вряд ли этот режим может быть полезен. Поэтому, либо нужно отказаться от получения сообщений по деактивизации входа при сохранении задержки, либо отказаться от задержки выдачи сообщения, и тогда логично можно будет получать оба оповещения в той последовательности, как они происходят в системе.

Время восстановления опроса входа после срабатывания [0-63мин]. Известно, что при активизации датчика выдается сигнальное сообщение. Если датчик остается в активном состоянии и далее, то повторное сигнальное сообщение формируется через указанное в этом параметре время. Это так называемая временная блокировка. Если датчик восстановился в нормальное состояние, сообщение о неактивном состоянии будет сформировано единожды и только после окончания временной блокировки. Когда значение этого параметра равно 0, то очередное сообщение будет формироваться только после того как датчик перейдет из одного состояния в другое (по фронту). Этот режим позволит избежать частого оповещения, например при неисправности ("залипание" контакта) датчика.

В одной охранной сессии формировать тревожные сообщения [без ограничения, не более 1, 3, 7 раз]. Часто бывает необходимо ограничить количество формируемых сообщений от конкретного входа в одной охранной сессии. Установите необходимое количество оповещений. После формирования указанного количества тревог, вход будет заблокирован, до момента перехода системы в режим ОХРАНА. Это позволит избежать избыточного оповещения и неоправданного расхода средств.

Не переходить в режим Охрана при активном состоянии входа. При установленном параметре контроллер не сможет перейти в режим ОХРАНА, при активном входе, когда постановка инициируется через вход ОХРАНА. Переход в режим ОХРАНА через SMS или голосовое меню возможен. Когда контроллер не переходит в режим ОХРАНА по этой причине, то на индикаторе ARM, количеством вспышек, отображается номер активного входа.

Действия при возникновении тревожного события. Основное действие которое всегда происходит - формирование голосового и/или SMS оповещения, в соответствии с настройками каждого соединения.

Дополнительно, если будет указан номер соединения для связи через внешнее переговорное устройство, то соединение будет инициировано по этому номеру с использованием внешнего микрофонного и телефонного порта. Эту особенность можно использовать для подключения к контроллеру домофонных адаптеров. Необходимо отметить, что при получении такого вызова, пользователи у которых в параметрах соединения **Продолжительность исходящего голосового соединения: Задается DTMF упр.**, имеют возможность управлять реле и выходами. При другом значении параметра, управление недоступно, будет установлено только голосовое соединение.

Заметим, что тревожное событие формируется только если включен параметр "Всегда контролировать вход (24 часа в сутки)" или режим контроллера ОХРАНА.

Все выходы/реле управляются: "напрямую, сигналом на входе" - реле управляется непосредственно входом. Управление одинаково происходит как в режиме ОХРАНА, так и в режиме НАБЛЮДЕНИЕ. **"Тревожным событием, с**

учетом блокировки" - при активизации входа управление реле происходит с задержкой **"Задержка выдачи сигнального сообщения и управления выходами при активизации входа [0-63с]"**, и только, если включен параметр **"Всегда контролировать вход (24 часа в сутки)"** или режим контроллера ОХРАНА. При деактивизации выдача сообщения и управление реле происходит без задержки. Можно заметить, что эта конфигурация позволяет использовать реле для включения sireны или других подобных устройств. Фактически включение реле будет происходить одновременно с формированием SMS и голосового оповещения. Однако если у входа установлено ограничение формирования тревожных сообщений, то после нескольких тревог, вход заблокируется и сирена не будет включаться. Что бы сохранить включение sireны, при заблокированном входе используйте параметр **"Тревожным событием, без учета блокировки"**.

При переходе входа в активное состояние. Выберите одно или несколько реле и воздействие на реле при переходе входа в активное состояние.

При переходе входа в пассивное состояние. Выберите одно или несколько реле и воздействие на реле при переходе входа в пассивное состояние.

Эти настройки не отменяют управление реле посредством SMS. Несколько входов могут воздействовать на одно реле, это нормально. Когда для воздействия используется сценарий управления, реле будет выполнять сценарий поступивший позднее других.

5.9. Выходы

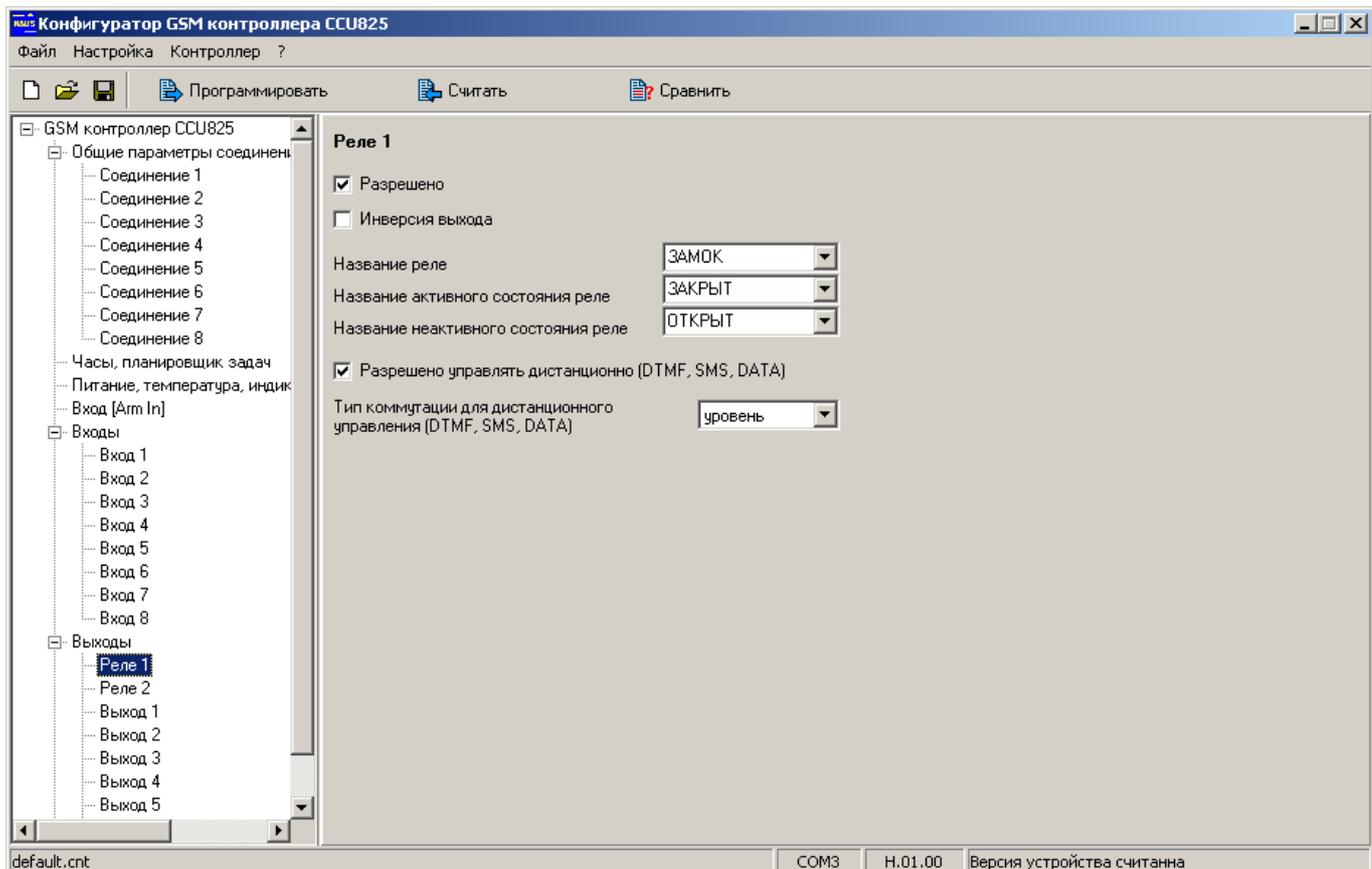


Рисунок 1. Типовая настройка параметров выходов

Все выходы имеют одинаковые настройки, поэтому рассмотрим один пример.

Разрешен. Если флажок снят – выход запрещен, для контроллера этот выход логически отсутствует. Никакие параметры выхода не будут использоваться системой. Никакие запросы и управление с использованием SMS на имя этого выхода не будут обработаны.

Название реле – это имя-псевдоним подключенного к выходу устройства, нагрузки. Используется при формировании текстового сообщения, при запросе состояния или управлении.

Название активного состояния реле - это имя-псевдоним активного состояния управляемого устройства. Фактически: ВКЛЮЧЕН, ЗАКРЫТ, ЗАПУЩЕН и т.д.

Название неактивного состояния реле - это имя-псевдоним неактивного состояния управляемого устройства. Фактически: ВЫКЛЮЧЕН, ОТКРЫТ, ОСТАНОВЛЕН и т.д. Эти псевдонимы используются пользователем для формирования управляющих команд, а так же в ответах контроллера для указания состояния.

Каждое поле может содержать не более 16 латинских, кириллических или цифровых символов. Не используйте в именах специальные символы '!', '?', '@', '#', '\$', '%', '&', '*', '+', '-', '/', '\', пробел, знаки препинания.

Помните, что строчные и прописные буквы воспринимаются системой одинаково, т.е. ЗАМОК и замок одно и тоже имя.

Для примера рассмотрим типовую ситуацию. Допустим реле коммутирует электромагнитный замок. Тогда названию реле присвоим имя-псевдоним "ЗАМОК". Теперь можно открыть/закрыть замок или запросить его состояние. Закрыть замок можно послав сообщение **/PASSWORD ЗАМОК ЗАКРЫТ**, открыть **/PASSWORD ЗАМОК ОТКРЫТ**. На запрос состояния **/PASSWORD ЗАМОК ?**, получим ответное сообщение **12:30 ЗАМОК ЗАКРЫТ**, если замок закрыт, или **12:30 ЗАМОК ОТКРЫТ**, если замок открыт.

Инверсия выхода означает, что физическое состояние выхода будет противоположно логическому. Если параметр активен, включая выход/реле пользователь получит отчет, что выход включен, на самом деле выход будет выключен и наоборот. Это может понадобиться, когда управляемое выходом устройство принимает управляющий сигнал в инверсном виде.

Разрешено управлять дистанционно (DTMF, SMS, DATA). Можно запретить управление выходами дистанционными командами, это может быть необходимо, если выход управляется от внутренних событий контроллера (от входов или при постановке на охрану). В этом случае пользователь не сможет вмешаться в логику работы выхода неаккуратными действиями.

Тип коммутации для дистанционного управления (DTMF, SMS, DATA): уровень или сценарий. Этот параметр позволяет задать форму сигнала на выходе по умолчанию. Тип **уровень** означает, что выход будет переключаться по команде в указанное состояние, а после воздействия будет сохраняться сколь угодно долго, до следующего момента управления. Когда выбран номер **сценария**, при получении дистанционной команды на включение, выход будет коммутироваться согласно заданному сценарию, при получении команды выключения, выполнение сценария прекратится, выход будет выключен. Например, простейший сценарий может формировать импульс для открывания электромеханического замка (длительность 1 секунда) или для включения сирены, несколько коротких сигналов. Для управления сиреной удобно использовать одно из встроенных реле.

5.10.Сценарии управления выходами

Сценарий управления позволяет сформировать на любом выходе сигнал прямоугольной формы. Длительность неактивной и активной части периода задаются в диапазоне от 100 мС до 3276500 мС с дискретностью 100 мС. Максимум можно задать 16 частей сценария. Для каждого сценария необходимо задать несколько параметров.

Начальный уровень сигнала (изменяется двойным щелчком мыши по ячейке).

Если установлена **Цикличность**, то сценарий повторяется указанное количество раз, значение 0 - бесконечное повторение, значение 1 - эквивалентно не циклическому сценарию, т.е. одно повторение.

Минимально нужно указать длительность первой части периода, после чего сценарий готов. Такой простой сценарий будет формировать импульс указанной длительности.

Рассмотрим несколько примеров и рекомендаций по их применению. Заметим, что графическое отображение формы сигнала не зависит от времени импульса. На рисунке все периоды одинаковы. Отображается только активная и неактивная фазы периода и признак цикличности с количеством циклов.

Сценарий №	ЦИКЛ	ВЫС	НИЗ	Время	Время	Время	Время
Сценарий № 1	0	5	5	10	10		
Сценарий № 2	0	2	2	2	2		
Сценарий № 3	0	1	1	1	1		
Сценарий № 4		1	1	2			
Сценарий № 5		НИЗ	1	1	2		
Сценарий № 6	0	ВЫС	2	3			
Сценарий № 7	0	НИЗ	50	10	10	10	
Сценарий № 8	0	ВЫС	6000	3000	10000	2000	
Сценарий № 9	5	ВЫС	5	5	10	10	
Сценарий № 10		ВЫС	1				
Сценарий № 11		ВЫС	1				
Сценарий № 12		ВЫС	1				
Сценарий № 13		ВЫС	1				
Сценарий № 14		ВЫС	1				

Включенный параметр "ЦИКЛ" позволяет сделать сценарий управления циклически повторяющимся. В соседней колонке вводится количество повторений, значение 0 обеспечит бесконечный цикл. Значение 1 эквивалентно нециклическому сценарию. Параметр "ВЫС"/"НИЗ" задает начальный уровень выходного сигнала, соответственно высокий или низкий. Время импульса указывается с шагом 100 мС. (10 = 1 сек., 600 = 1 мин., 18000 = 30 мин.)

Рисунок 2.Сценарии управления выходами

Пример формирования импульса, длительность 100мС.



При запуске этого сценария, выход будет переведен в активное состояние на 100мС. После чего будет отключен. Фактически получим импульс 0,1Сек.

Пример формирования импульса, длительность 500мс с задержкой перед ним 3 секунды.

НИЗ | 30 | 5 |



При запуске этого сценария, на выходе через 3 секунды, сформируется импульс длительностью 0,5Сек. Эта особенность может использоваться, когда необходимо воспроизвести отложенный импульс или запустить на двух выходах два инверсных сценария, на одном импульс формируется сразу, на другом с задержкой.

Пример формирования 2-х импульсов, разной длительности с паузой 100мс.


ВЫС | 1 | 1 | 2 |



При запуске этого сценария, на выходе сформируются 2 импульса, первый 100мс, второй 200мс. После чего выход будет выключен. Можно создать несколько таких сценариев с разным количеством коротких импульсов 2, 3, 4 и т.д. Если при активизации разных входов запускать на световом маяке определенный сценарий, то по количеству коротких вспышек можно понять, какой вход был активен в последней охранной сессии.

Пример формирования бесконечной последовательности повторяющихся импульсов разного периода, период первого 1Сек., второго 2Сек.


ЦИКЛ | 0 | ВЫС | 5 | 5 | 10 | 10 |



При запуске этого сценария, на выходе получим повторяющуюся последовательность двух импульсов, первый 0,5Сек., второй 1Сек. Выполнение сценария будет остановлено только командой на выключение.

Пример формирования 5-ти повторяющихся последовательностей импульсов разного периода, период первого 1Сек., второго 2Сек.

ЦИКЛ | 5 | ВЫС | 5 | 5 | 10 | 10 |



При запуске этого сценария, на выходе получим повторяющуюся 5 раз последовательность двух импульсов, первый 0,5Сек., второй 1Сек. Фактически 10 импульсов разной ширины. По окончании выполнения, выход будет выключен, как указано на рисунке.

Пример формирования бесконечной последовательности повторяющихся импульсов разного периода, большой длительности.

ЦИКЛ | 0 | ВЫС | 6000 | 3000 | 7000 | 2000 | 10000 | 600 |



При запуске этого сценария, на реле получим последовательность импульсов 10, 11.6, 16.6 минут. Как видно, паузы тоже имеют большую длительность 5Мин., 3.3Мин., 1Мин. Не трудно догадаться, что этот сценарий может использоваться для имитации присутствия людей в помещении. Более того, если заполнить все 16 ячеек разными значениями, то внешний наблюдатель с трудом сможет обнаружить периодичность.

В настройках сценария время импульса задается кратно 100мс, т.е. 1 = 100мс., 2 = 200мс. и т.д. Максимальное количество циклов 65535.

5.11.Профили

Профиль - это совокупность параметров объединенных в группу, которые могут быть применены одновременно по команде SMS, при смене режима или в указанное время, согласно настройке планировщика задач. Профиль можно

использовать для дистанционного изменения границ температуры в контуре регулирования, для этого профиль активизируется по имени. При активизации профиля новые параметры заменяют ранее установленные, после чего устройство начинает работать с новыми значениями. Дополнительно, профиль позволяет включить несколько реле или выходов одновременно, если потребуется.

В CCU825 можно настроить 8 профилей. При последовательном их применении, параметры устройства будут соответствовать профилю, который был применен позднее других.

Перед настройкой параметров профилей, необходимо установить тип используемых входов.

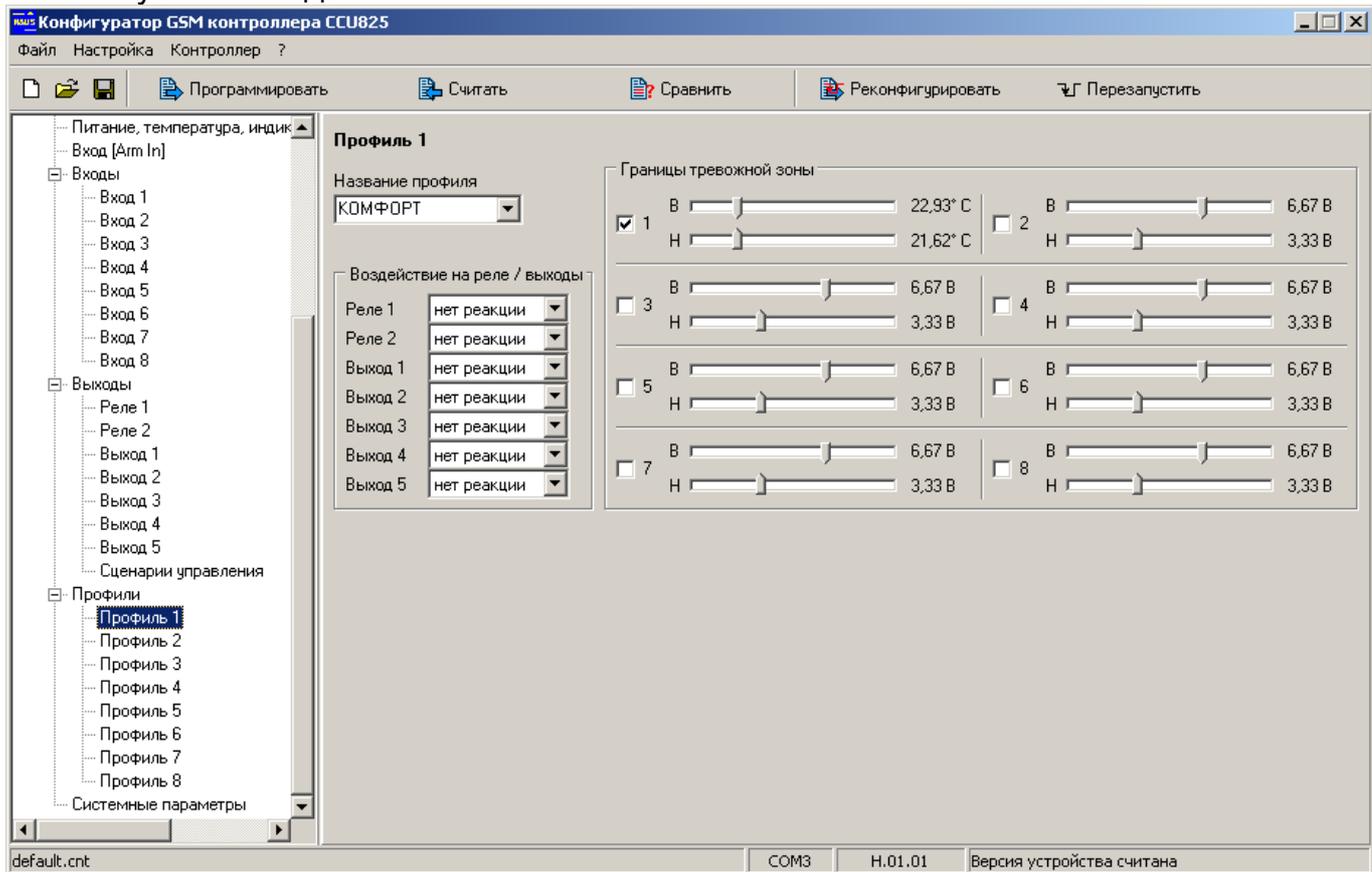


Рисунок 3. Профили

Используя **имя профиля** пользователь может применить новые параметры посылкой SMS команды. Применение параметров профиля вызывает SMS оповещение содержащее имя профиля. Оповещение получают пользователи, которым разрешено получать тестовые/информационные сообщения.

Границы тревожной зоны будут установлены для отмеченных входов в момент применения профиля. Эти новые параметры заменят установленные при конфигурировании границы, с сохранением в энергонезависимую память. Такое изменение параметров входа может вызвать воздействие на реле или выход согласно его конфигурации, т.к. начнут использоваться незамедлительно.

Е0
1.1
(16
В версии CCU825-N+E011 для настройки доступны **границы тревожной зоны** 16-ти входов.

ВХ.) Воздействие на реле/выходы - позволит включить или выключить любые исполнительные устройства в момент применения профиля.

5.12. Системные параметры

Этот раздел предназначен для квалифицированных пользователей и для сервисной службы. Не изменяйте эти параметры без необходимости.

Перед изменением параметров, нужно загрузить их значения из контроллера в конфигуратор, только после этого будет возможно загрузить измененные значения в контроллер.

Доступна коррекция хода часов. В примере показана коррекция хода часов на 1 секунду вперед каждые сутки. Понятно что без коррекции, часы отстанут на 30 секунд за месяц.

По умолчанию выбран тип резервной батареи поставляемой в комплекте: **Литий-фосфатная LiFePO4** - (12,8В; 1,3 А/ч). Зарядное устройство контроллера так же поддерживает работу с батареей типа **Свинцово-кислотная Pb** (12В; от 3,5 А/ч). При необходимости использовать АКБ большей емкости чем в комплекте, можно применить доступную в продаже свинцово-кислотную батарею 7А/ч., предварительно изменив в системных параметрах тип батареи.

В устройстве предусмотрен режим обновления микропрограммы GSM модуля. Процедура входа в этот режим подробно описана в соответствующем сервисном руководстве, однако вход в этот режим, предварительно должен быть разрешен в системных параметрах.

Существуют устройства эмулирующие протокол ключей TouchMemory (DS1990A) на шине 1-Wire. Однако некоторые производители не соблюдают спецификацию расчета CRC. Для работы таких устройств с контроллером необходимо отключить проверку CRC.

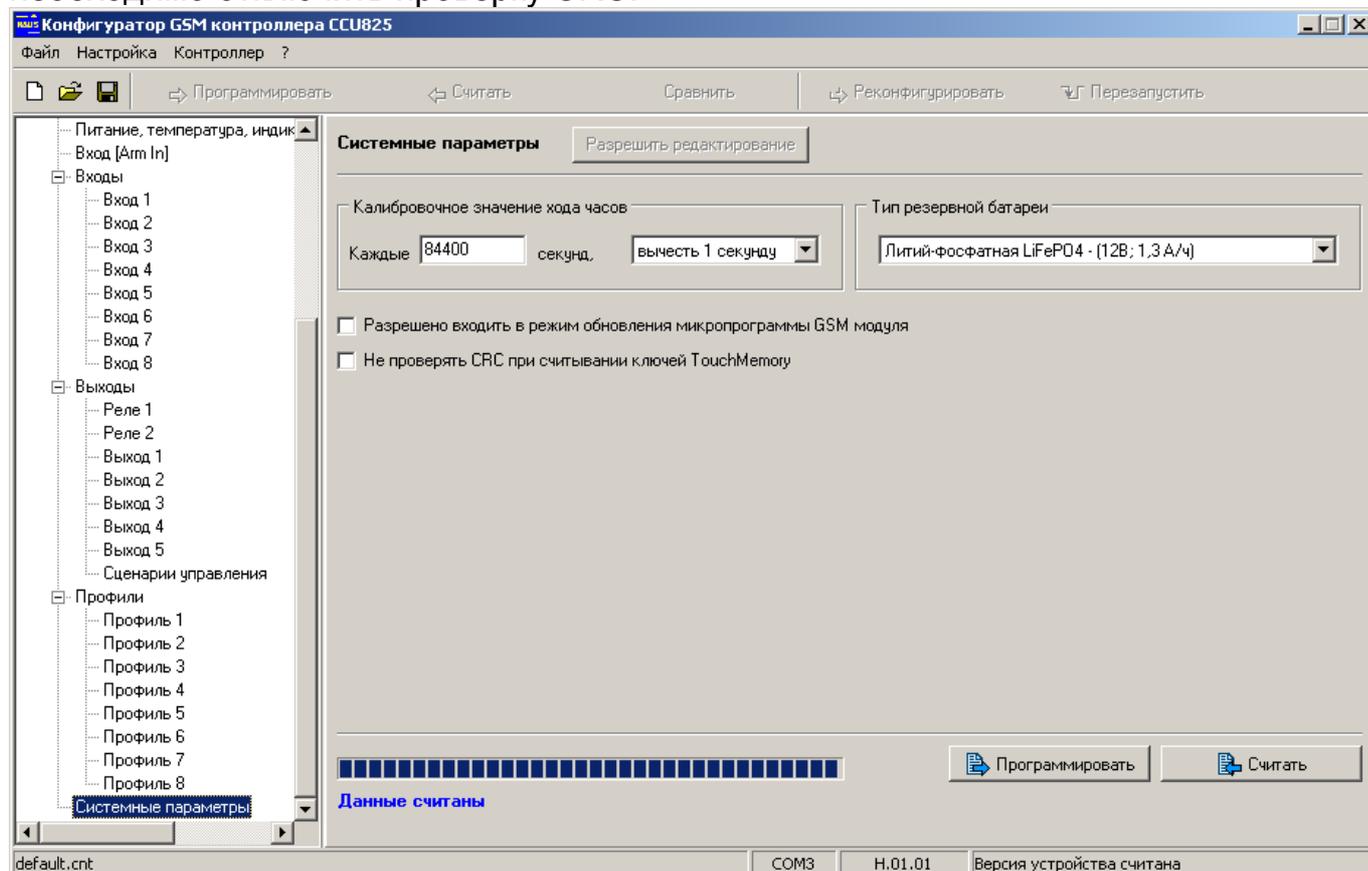


Рисунок 4. Системные параметры

Внимание!!! После программирования системных параметров, требуется полный перезапуск устройства. Для этого достаточно кратковременно полностью обесточить прибор.

По окончании настройки запрограммируйте конфигурацию и отключите ССУ825 от USB порта компьютера.

ССУ825 готов к установке на объекте.

В устройстве реализована "Горячая замена параметров", т.е. допускается изменение конфигурации в рабочем устройстве, без последующего перезапуска - кнопка [Реконфигурировать]. При этом новые параметры будут использоваться устройством сразу после программирования, не путайте с системными параметрами. Когда после изменения параметров требуется перезапуск устройства используйте кнопку [Программировать]. Нужно помнить, что некорректное изменение параметров входов может вызвать тревожное событие, изменение параметров выходов может вызвать включение исполнительных устройств. Убедитесь, что изменение параметров не приведет к аварийной ситуации другого оборудования подключенного к контроллеру. Отсоедините другое оборудование от контроллера, если есть малейшее подозрение на возможность аварии!!!

При смене SIM-карты питание должно быть полностью отключено!!!

6. Голосовое оповещение и DTMF управление

Часто, доступ к контроллеру через DTMF управление с голосовыми подсказками может оказаться более оперативным, чем SMS. В свою очередь SMS может предоставить детальную – числовую информацию о напряжении на входе, температуре и другую, которую невозможно получить в голосовом режиме.

6.1. Голосовое оповещение

Голосовое оповещение – действия контроллера, направленные на установление соединения, поочередно с пользователями из списка соединений, для передачи голосовых сообщений. Оповещение могут вызвать системные события (отключение внешнего питания, разряд аккумулятора, изменение температуры устройства, снижение баланса или вскрытие корпуса), постановка на охрану, снятие с охраны или событие на любом входе – срабатывание датчика. Контроллер поочередно набирает номер из списка, указанный для голосового оповещения. Переход к набору следующего номера происходит, если текущий номер занят или вызываемый абонент не снимает трубку в течение 20 секунд, после начала вызова (аппарат абонента звонит). Если контроллер обнаруживает соединение, пользователю выдается голосовое сообщение, соответствующее набору событий в порядке их возникновения. Сообщение будет воспроизведено полностью или прервано, если возникнет одно из условий завершения: абонент разорвал соединение или время соединения закончилось. В общем случае длительность соединения зависит от параметра "Продолжительность исходящего голосового соединения". После прослушивания сообщения, очень удобно перейти в режим управления и оперативно отреагировать на ситуацию.

Если контроллер зарегистрировал соединение и передал сообщения, информация о событиях считается переданной. В случае, когда абонент не берет трубку или его телефон занят, попытки соединения будут продолжаться в течение времени указанного в параметре "Снять данные с передачи, если не переданы за". Время отсчитывается с момента помещения нового события в очередь на передачу. По истечении этого времени события считаются устаревшими и снимаются с передачи.

В реальных условиях длительность соединения, как правило, соответствует заданной в параметре "Продолжительность исходящего голосового соединения", но точное соответствие длительности подсчитанной оператором не гарантируется.

Порядок чередования соединений при дозвоне устанавливается на вкладке конфигурирования "Общие параметры соединений".

6.2. DTMF управление с голосовыми подсказками

DTMF управление очень просто в использовании. Эта функция очень похожа на службу сервиса абонента сотового оператора. Точно так же, позвонив на номер контроллера, пользователь из списка будет идентифицирован по номеру (необходима услуга АОН), и ему будет предложено ввести пароль если включен режим доступа с паролем. Пользователи не из списка будут отклонены, если указано "DTMF управление только с телефонов из списка".

После ввода верного пароля, пользователь попадает в главное меню и находится в нем до разрыва соединения. Соединение будет автоматически

разорвано, если после нескольких подсказок, от пользователя не поступит ни каких команд или при вводе пароля будут допущены ошибки несколько раз. Из главного меню доступны все параметры контроллера. При выборе параметра – клавиши 1-9, можно услышать сообщение о его текущем состоянии, а клавишами "*" и "#" управлять состоянием, причем сколько угодно раз, до момента выбора другого параметра. Например, команда "2*##*##*" включит и выключит реле 2, последовательно 4 раза. После выполнения одной команды, можно сразу выполнять следующую, т.е. выбрать другой параметр и управлять им. Нет необходимости дожидаться окончания голосовой подсказки. Это дает возможность посылать команды единой строкой, заранее записанные в записную книжку. Точно также управление происходит и в диалоговом режиме, с подсказками.

Таблица 1. "Дерево" команд главного меню

Номер параметра	Управл.	Действие
1	*	Включить реле 1
	#	Выключить реле 1
2	*	Включить реле 2
	#	Выключить реле 2
3	*	Включить выход 1
	#	Выключить выход 1
4	*	Включить выход 2
	#	Выключить выход 2
5	*	Включить выход 3
	#	Выключить выход 3
6	*	Включить выход 4
	#	Выключить выход 4
7	*	Включить выход 5
	#	Выключить выход 5
8	*	Когда текущий режим НАБЛЮДЕНИЕ или ЗАЩИТА, перевести контроллер в режим ОХРАНА. Когда текущий режим ОХРАНА перевести контроллер в режим ЗАЩИТА.
	#	Когда текущий режим ОХРАНА или ЗАЩИТА, перевести контроллер в режим НАБЛЮДЕНИЕ. Когда текущий режим НАБЛЮДЕНИЕ перевести контроллер в режим ЗАЩИТА.
9		Запросить тестовое сообщение, клавиши "*" и "#" не используются
0		Перейти на внешний микрофон, клавиши "*" и "#" не используются
#		Отменить дальнейшее оповещение других пользователей.

Как видно при смене режима, значение управляющих команд "*" и "#" изменяются согласно текущему режиму. Более того, если с режимом ЗАЩИТА не сопоставлен ни один вход, подсказки связанные с ним не будут воспроизводиться, переход в ЗАЩИТА невозможен.

Тестовое сообщение содержит информацию о тревожных событиях существующих в системе, на момент запроса. Это может быть информация об отсутствии внешнего питания, разряде аккумулятора или активных датчиках. Если тревожных событий нет, то выдается сообщение: "Тестовое сообщение, все параметры в норме".

Для пользователей у которых параметр "Продолжительность исходящего голосового соединения" имеет значение "Задается DTMF управлением" существует возможность отменить дальнейшее оповещение других пользователей системы. Для этого, после прослушивания оповещения и перехода в главное меню, нужно нажать кнопку "#" и дождаться голосового подтверждения. Ввести эту команду можно только после прослушивания оповещения и при условии, что до нее ни какие другие команды не вводились в этой сессии. В других случаях эта команда недоступна.

Если услуга АОН не активирована, то на вкладке программатора "Общие параметры соединений" отключите параметр "DTMF управление только с телефонов из списка", иначе ни один абонент не сможет управлять системой. В случае разрешения все абоненты будут допущены до процедуры ввода пароля. Для них, ввод пароля обязателен, не может быть отключен.

Для пользователя из списка можно индивидуально отключить запрос пароля. Такой пользователь сразу переходит в основное меню.

У каждого соединения существует индивидуальное запрещение DTMF управления, параметр "Реакция на входящий вызов: Отбивать (DTMF управление невозможно)". Этот параметр действует, даже если параметр "DTMF управление только с телефонов из списка" включен. (Необходим АОН).

Контроллер поставляется с записанными в память, стандартными голосовыми сообщениями. В некоторых случаях может понадобиться заменить сообщения на более смысловые. Можно удалить неиспользуемое сообщение, например длинную подсказку. Освободившееся место в памяти можно использовать для записи других сообщений. Для редактирования и записи сообщений используется программное обеспечение "Программатор голосовых сообщений".

Например, к реле 2 подключен обогреватель. Вместо сообщения: "Реле 2 включено" удобнее использовать "Обогреватель в холле включен" и т.д.

7. Использование SMS для управления ССУ825

Короткие текстовые сообщения очень удобны для управления и контроля состояния объекта. В памяти мобильного телефона пользователя можно заранее сохранить несколько часто употребляемых управляющих сообщений, например для постановки на охрану, снятия с охраны или управления реле. В нужный момент остается только послать соответствующее сообщение.

Тревожные сообщения от ССУ825 максимально информативны и удобочитаемы, благодаря возможности присвоить имена-псевдонимы входам и их активным и пассивным состояниям. Например, при срабатывании датчика контроля двери, пользователь получит сообщение: **22:30 ДВЕРЬ ОТКРЫТА !**. Имя входа **ДВЕРЬ**. Название активного состояния **ОТКРЫТА. !** - признак события.

7.1. Правила формирования управляющих текстовых сообщений

1. В общем случае сообщение состоит из четырех полей, два из которых являются обязательными, для некоторых команд – три. Поля отделяются пробелами.

ФОРМАТ: **/ПАРОЛЬ КОМАНДА АРГУМЕНТ ЗАПРОС_ПОДТВЕРЖДЕНИЯ**

в некоторых случаях команда и аргумент разделены знаком '=':

/ПАРОЛЬ КОМАНДА=АРГУМЕНТ ЗАПРОС_ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

2. Сообщение всегда начинается с символа "/" и **пароля** доступа. Между символом "/" и паролем нет пробелов. По наличию "/" контроллер распознает начало управляющего сообщения. Это необходимо при отправке сообщения через интернет гейты. Обычно компания, предоставляющая услугу, дополняет начало сообщения несколькими символами. Пользовательский пароль позволяет использовать ограниченный набор команд, управляющие и информационные. Административный пароль позволяет использовать все команды, в том числе и изменяющие конфигурацию.

3. Поле **команда** содержит командное слово (ARM, DISARM, PROTECT) или имя-псевдоним входа (SENSOR1), реле (HEATER). Это поле связано с полем **аргумент**, оба поля определяют смысл команды.

4. Поле **аргумент** содержит список параметров. Некоторые команды не имеют параметров (ARM, DISARM, TEST), в этом случае поле **аргумент** не используется. Когда команда содержит несколько параметров, последние перечисляются через запятую (SHEDITEM=). Если в поле **команда** используется имя-псевдоним, то в поле **аргумент** должно определяться действие над объектом, включить/выключить реле, запросить состояние входа или реле (РЕЛЕ ВКЛ или СПАЛЬНЯ ?).

5. Одно сообщение может содержать несколько последовательно перечисляемых команд и аргументов. Команды будут выполнены последовательно. Первой выполняется команда, находящаяся в начале сообщения.

6. Если сообщение составлено с ошибками или аргумент не может быть сопоставлен с командой или именем-псевдонимом, данная конструкция игнорируется, обработка сообщения продолжится со следующего поля.

7. Дополнительно, если включена функция "Контроль ошибок управляющих сообщений", в ответное сообщение вкладываются все не распознанные команды и сочетания, с указанием места ошибки, что позволяет сразу увидеть недочет.

8. Поле **запрос подтверждения**, необязательное. Если необходимо подтверждение выполнения команды, в конце сообщения ставится восклицательный знак. В качестве подтверждения ССУ825 формирует сообщение, содержащее отчет о состоянии объектов, на которые воздействовала команда. Помните что, подтверждение формируется всегда, независимо от наличия в команде "!", если параметр "Всегда подтверждать выполнение SMS команды" включен.

7.2. Пользовательские команды управления ССУ825

GSM контроллер ССУ825 имеет 12 пользовательских команд, не считая имен-псевдонимов. Эти команды, приведенные в таблице ниже, будут выполняться как с административным так и пользовательским паролем.

Команды и аргументы являются зарезервированными словами. Не применяйте их в качестве имен-псевдонимов, так как это может нарушить работу и привести к непредвиденной реакции системы. При анализе команд и псевдонимов система не различает строчные и прописные буквы, т.е. команды ARM, Arm и arm, воспринимаются одинаково.

Таблица 2. Пользовательские команды управления ССУ825

Название команды	Пароль	Команда	Аргумент	!
Вкл./выкл. выхода/реле	Есть	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7	AN PN	!
Блокировка/разблокировка входа	Есть	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	- +	!
Установка границ поддержания температуры (если тип входа Термодатчик)	Есть	D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	LL:HH	!
Запрос состояния входа или выхода/реле	Есть	K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8	?	-
Применить параметры профиля	Есть	P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8	-	!
Запросить информацию о всех разрешенных входах	Есть	INS	-	-
Запросить информацию о всех разрешенных выходах	Есть	OUTS	-	-
Переход в реж. ОХРАНА	Есть	ARM или ОХРАНА	-	!
Переход в реж. НАБЛЮДЕНИЕ	Есть	DISARM или НАБЛЮДЕНИЕ	-	!
Переход в реж. ЗАЩИТА	Есть	PROTECT или ЗАЩИТА	-	!
Запрос тестового сообщения	Есть	TEST или TECT	-	-
Установка времени	Есть	SETTIME	ЧЧ.ММ.ГГ.чч:мм	!
Синхронизация часов с временем сервисного центра оператора	Есть	SYNCTIME	-	!
Запрос полной информации об	Есть	VERSION	-	-

Название команды	Пароль	Команда	Аргумент	!
устройстве: программной, аппаратной версии и др.				
Запрос списка номеров телефонов введенных в контроллер	Есть	NUMINFO	-	-
Заблокировать пользователя с номером телефона или по номеру ячейки.	Есть	NUMBLOCK=	+71112223344 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8	!
Разблокировать пользователя с номером телефона или по номеру ячейки.	Есть	NUMUNBLOCK=	+71112223344 N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8	!
Команда изменения записи планировщика задач. Задаёт время день, недели и тип события	Есть	SHEDITEM=	Множество аргументов, см. подробное описание команды.	!

K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7 – псевдонимы реле.

AN - название активного состояния.

PN - название неактивного состояния.

D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 – псевдонимы датчиков.

E0

1.1

(16

ВХ)

D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, D16 – псевдонимы для входов 9-16.

P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 – имена профилей.

LL - нижняя граница температуры.

HH - верхняя граница температуры.

Имена-псевдонимы программируются посредством программы-конфигуратора.

? – запросить состояние объекта или параметра.

ЧЧ.ММ.ГГ.чч:мм ЧЧ – число, ММ – месяц, ГГ – год, чч – часы, мм – минуты.

N1 - N8 - номер соединения, на которое воздействует команда.

! – запрос подтверждения возможен по необходимости.

7.3. Подробное описание команд

Обозначения применяемые во всех командах:

ПАРОЛЬ – пароль доступа, в примерах "123456".

! – запрос подтверждения.

7.3.1. Включение/выключение выхода/реле

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ВЫХОДА АРГУМЕНТ [ИМЯ_ВЫХОДА АРГУМЕНТ] [!]

ИМЯ_ВЫХОДА – фактически, название устройства, подключенного к выходу/реле.

(HEATER – нагревательный элемент, ЗАМОК – электромагнитный замок и т.д.).

АРГУМЕНТ – отображает действие или состояние. При конфигурировании удобно присвоить понятные и лаконичные названия активному и пассивному состояниям.

(Название активного состояния ON - включить обогреватель, название пассивного состояния OFF - выключить или название активного состояния ЗАКРЫТ - замок закрыт и название пассивного состояния ОТКРЫТ - замок открыт).

Пример управления:

/123456 HEATER ON ЗАМОК ОТКРЫТ !

Пример подтверждения:

12:30

HEATER ON

ЗАМОК ОТКРЫТ

Команда действует на выход/реле, только если в конфигурации разрешено дистанционное управление по SMS.

7.3.2. Блокировка/Разблокировка входа "+ | -"

Команда "-" позволяет временно заблокировать вход на время текущей охранной сессии. Возникновение активного состояния на входе не будет приводить к формированию тревожных сообщений. Вход разблокируется после очередного перехода в режим ОХРАНА или командой разблокировки "+". Заметим так же, что вход может самоблокироваться, если разрешено посылать не более N числа тревожных оповещений. При необходимости, можно так же применить команду разблокировки "+".

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ВХОДА +[ИМЯ_ВХОДА -]

ИМЯ_ВХОДА – имя-псевдоним датчика.

'+' – команда разблокировки, '-' – команда блокировки.

Пример команды блокировки:

/123456 ПРИХОЖАЯ - ДВЕРЬ -

Подтверждение:

12:30

ПРИХОЖАЯ ДВИЖЕНИЕ -

ДВЕРЬ ОТКРЫТА -

Видим, что датчики активны, возможно неисправны, и заблокированы.

7.3.3. Установка нижней и верхней тревожной границы входа, тип входа АНАЛОГОВЫЙ

В некоторых случаях может потребоваться изменить границы тревожной зоны для аналогового датчика. Для дистанционного изменения установок может использоваться эта команда. Эта команда выполнится только когда тип входа аналоговый.

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ВХОДА LL,LL:HH,HH

ИМЯ_ВХОДА – имя-псевдоним объекта или комнаты где установлен датчик.

LL,LL - нижняя граница, HH,HH - верхняя граница. В качестве разделителя целой и дробной части можно использовать запятую или точку.

Пример команды:

/123456 НАПРЯЖЕНИЕ 200:235

Ответ на команду:

12:30

НАПРЯЖЕНИЕ 225.2 [200:230.39] В

Текущее напряжение 225,2 в квадратных скобках заданные нижняя и верхняя границы. Заметим, что границы приводятся к ближайшему внутреннему значению, поэтому могут несколько отличаться от заданных.

7.3.4. Установка нижней и верхней тревожной границы входа, когда тип входа ТЕРМОДАТЧИК

Когда тревожный сигнал от входа используется как управляющий для реле, получается простейший контур поддержания температуры. Для дистанционного изменения установок температуры может использоваться эта команда. Эта команда выполнится только когда тип входа термодатчик.

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ВХОДА LL:HH

ИМЯ_ВХОДА – имя-псевдоним объекта или комнаты где установлен термодатчик.

LL - нижняя граница, HH - верхняя граница.

Пример запроса:

/123456 КОМНАТА 16:18

Ответ на запрос:

12:30

КОМНАТА 20,2 [15:17,7] С

Текущая температура 20,2, в квадратных скобках заданные нижняя и верхняя границы. Заметим, что границы приводятся к ближайшему внутреннему значению, поэтому могут несколько отличаться от заданных.

7.3.5. Запрос состояния входов или выходов "?"

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ОБЪЕКТА ?[ИМЯ_ОБЪЕКТА ?]

ИМЯ_ОБЪЕКТА – имя-псевдоним датчика или выхода.

? – признак запроса состояния.

Пример запроса:

/123456 ПРИХОЖАЯ ? ДВЕРЬ ? ОКНО ? НАГРЕВАТЕЛЬ ? ТЕМПЕРАТУРА ?

Ответ на запрос:

если вход ТЕМПЕРАТУРА цифровой

12:30

ПРИХОЖАЯ НОРМА

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА -

ОКНО ЗАКРЫТО

НАГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН

ТЕМПЕРАТУРА НОРМА

если вход ТЕМПЕРАТУРА - термодатч.

12:30

ПРИХОЖАЯ НОРМА

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА

ОКНО ЗАКРЫТО

НАГРЕВАТЕЛЬ ВКЛЮЧЕН

ТЕМПЕРАТУРА 15 [13,7:17,7] С

"+" – вход не заблокирован, "-" – вход заблокирован.

Если несколько входов или выходов имеют одинаковые имена, то отчет будет выдан по всем одноименным объектам. Тоже касается и управления выходами.

7.3.6. Применить параметры профиля

Для применения профиля необходимо послать в SMS сообщении его имя. После применения параметров пользователь получит подтверждающее сообщение, если запрошено.

/ПАРОЛЬ ИМЯ_ПРОФИЛЯ[ИМЯ_ПРОФИЛЯ] [!]

ИМЯ_ПРОФИЛЯ – имя профиля.

Пример запроса:
/123456 КОМФОРТ !

Ответ на запрос:
12:30
КОМФОРТ

Заметим, что профиль только устанавливает новые значения параметров. Профиль не является режимом, поэтому не существует команды запроса состояния профиля или активности профиля. При необходимости, можно запросить параметры входа стандартными командами.

7.3.7. Запрос информации о всех разрешенных входах, команда "INS"

В случае когда нужно быстро получить информацию о более чем 2-3 входах удобно использовать общую команду запроса, вместо того, что бы составлять сообщение с перечислением имен. Простая команда "INS" позволяет сделать такой запрос. Информация о входах типа: **запрещен**, не включается в отчет.
/ПАРОЛЬ КОМАНДА[!]

Пример:
/123456 INS

Пример ответа:
12:30
ПРИХОЖАЯ НОРМА
ДВЕРЬ ЗАКРЫТА
ОКНО ЗАКРЫТО
КУХНЯ НОРМА
ДАТЧИКВОДЫ НОРМА
ТЕМПЕРАТУРА 15 С

Заметим, что для входов аналогового типа значение границ не включается в отчет при групповом запросе, их можно увидеть сделав индивидуальный запрос для каждого входа.

7.3.8. Запрос информации о разрешенных выходах, команда "OUTS"

В случае когда нужно быстро получить информацию о выходах/реле удобно использовать общую команду запроса "OUTS". В ответ получим информацию о состоянии исполнительных устройств.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА [!]

Пример:

/123456 OUTS

Пример ответа:

12:30

ЗАМОК ЗАКРЫТ

НАГРЕВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

ПОЛИВ ВКЛЮЧЕН

7.3.9. Переход в режим ОХРАНА, команда "ARM" или "ОХРАНА"

Команда "ARM" переводит контроллер в режим ОХРАНА. Действие команды на контроллер аналогично действию входа постановки на охрану, с той разницей, что задержка взвода игнорируется, взвод происходит мгновенно.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА [!]

Примеры:

/123456 ARM !

/123456 ОХРАНА !

Пример подтверждения, контроллер возвращает текущее состояние:

12:30

12:30

ARM

ОХРАНА

7.3.10. Переход в режим ЗАЩИТА, команда "PROTECT" или "ЗАЩИТА"

Команда "PROTECT" переводит контроллер в режим ЗАЩИТА. Действие команды на контроллер аналогично действию входа постановки на охрану.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА [!]

Примеры:

/123456 PROTECT !

/123456 ЗАЩИТА !

Пример подтверждения, контроллер возвращает текущее состояние:

12:30

12:30

PROTECT

ЗАЩИТА

7.3.11. Переход в режим НАБЛЮДЕНИЕ, команда "DISARM" или "НАБЛЮДЕНИЕ"

Команда DISARM переводит контроллер в режим НАБЛЮДЕНИЕ. Действие команды на контроллер аналогично действию входа постановки на охрану.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА [!]

Примеры:

/123456 DISARM !

/123456 НАБЛЮДЕНИЕ !

Пример подтверждения, контроллер возвращает текущее состояние:

12:30

12:30

DISARM

НАБЛЮДЕНИЕ

7.3.12. Запрос тестового сообщения, команда "TEST" или "ТЕСТ"

Тестовое сообщение содержит информацию о текущем состоянии системы. Это же сообщение формируется, если в планировщике задач указано формировать тестовое сообщение в определенное время. Запрос позволяет получить информацию в любое время.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА

Пример:

/123456 TEST

Пример ответного сообщения:

TEST 12:30

ТЕСТ 12:30

DISARM

НАБЛЮДЕНИЕ

POWER OK (15,3V)

ПИТ. В НОРМЕ (15,3V)

BATTERY 90%

АКБ 90%

TEMPERAT 31C

ТЕМПЕРАТУРА 31C

BALANS 251

БАЛАНС 251

7.3.13. Установка часов, команда "SETTIME"

Команда позволяет установить часы контроллера дистанционно. При длительном использовании системы автономно, может появиться погрешность хода часов. Корректировку времени лучше производить в момент минимальной загрузки сети, чтобы минимизировать транспортную задержку SMS.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА ЧЧ.ММ.ГГ.ЧЧ:ММ [!]

ЧЧ.ММ.ГГ. – текущая дата.

ЧЧ:ММ – текущее время для установки.

Пример:

/123456 SETTIME 09.08.10.20:04 !

Как подтверждение, выдается сообщение, содержащее время:

СЛОСК 09.08.10.20:04

ЧАСЫ 09.08.10.20:04

7.3.14. Синхронизация часов, команда "SYNCTIME"

Команда позволяет синхронизировать часы контроллера с часами SMS центра оператора. При получении этой команды, контроллер извлечет время из служебного поля SMS и установит часы.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА [!]

Пример:

/123456 SYNCTIME !

Как подтверждение, выдается сообщение, содержащее время:

СЛОСК 09.08.10.20:04

ЧАСЫ 09.08.10.20:04

7.3.15. Запрос полной информации о программно-аппаратной версии устройства, команда "VERSION"

При обращении в службу поддержки, бывает необходимо точно знать версию микропрограммы и аппаратной платформы устройства. Эту информацию можно получить в ответ на команду VERSION.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА

Пример:

/123456 VERSION

Ответное сообщение:

20:08

DEVICE: CCU825

- название устройства;

FW: H.01.00

- версия микропрограммы устройства, читается H.01.00;

HW: 10.00

- версия аппаратной платформы, читается 10.00;

DATE: JUL 23 2010

- дата выпуска микропрограммы;

LOC: RUS

- код страны, для которой предназначено устройство;

ID: 0F0F0D03 53521342

- уникальный идентификатор устройства.

4BA83600 F5000004

E-MAIL: RADS@RADSEL.RU

7.3.16. Запрос списка номеров телефонов, команда "NUMINFO"

Иногда, при длительной эксплуатации устройства, возникает необходимость проверить, какие номера телефонов авторизованны в контроллере. Используя команду NUMINFO можно получить список этих телефонов, причем если после номера ячейки присутствует символ '*', это означает, что номер заблокирован, т.е. ни какие сообщения (голосовые или SMS) не передаются на этот номер.

/ПАРОЛЬ КОМАНДА

Пример:

/123456 NUMINFO

Ответное сообщение:

12:30

1*+791011111111

2 +791022222222

3

4 +791044444444

5

6

7

8

7.3.17. Заблокировать пользователя с номером телефона или по номеру ячейки, команда "NUMBLOCK"

В некоторых случаях, например при отъезде в отпуск или командировку, получение тревожных и информационных сообщений становится неудобным или

Если тип воздействия ARM/DISARM, то следующие параметры не используются в версии H, в версиях с четырьмя периметрами (MZ, SZ) следующий параметр задает номер периметра.

Если тип воздействия "применить профиль", следующий параметр задает номер профиля от 1 до 8 в устройстве CCU825 и от 1 до 4-х в CCU422.

Как видно в примере установки параметров, неиспользуемые поля могут быть пропущены, они сохранят свои значения неизменными, более того, дополнять строку запятыми до конца необязательно:

```
/123456 SHEDITEM=1,1,12:00,0101010,,1
```

Пример запроса параметров:

```
/123456 SHEDITEM?1
```

В обоих случаях, в ответ выдается сообщение с текущими аргументами:

```
12:30
```

```
SHEDITEM=1,1,12:00,0101010,1,0,0,1,0
```

Заметим, что сообщения на кириллице менее экономичны, т.е. в одном сообщении может быть передано 70 символов, в то время как сообщение на латинице может содержать 160 символов. Контроллер автоматически подбирает кодировку и по возможности использует экономичный вариант. Однако, в случае превышения максимально возможного количества символов для одного сообщения, производится разбивка на несколько SMS. При получении, сообщение отобразится как единый текст, однако если телефон не поддерживает автоматическую "склейку" (ранние модели аппаратов), отобразится несколько отдельных SMS.

Отметим так же, что ответ на команды TEST, VERSION, NUMINFO практически занимает большую часть SMS. При их совместном использовании с другими командами, ответное сообщение может потребовать более одного SMS.

В примерах для полного описания формата команд используется запрос подтверждения "!". Однако, если запроса нет и параметр "Всегда подтверждать выполнение команды" выключен, подтверждающее SMS от контроллера выдаваться не будет.

7.4.Административные команды управления CCU825

Этот раздел предназначен для квалифицированных пользователей, приведенная здесь информация вряд ли понадобится при штатной, повседневной эксплуатации устройства. Если Вы только начали знакомство с устройством, перейдите к следующему разделу.

GSM контроллер CCU825 имеет ряд административных команд, которые позволяют дистанционно, через SMS, изменить конфигурацию устройства. Понятно, что первоначально параметры определяющие алгоритм и логику работы устройства настраиваются с помощью программы-конфигуратора, где это процесс максимально упрощен. Однако, в процессе эксплуатации возникает необходимость изменить некоторые параметры. Обычно это номера телефонов

внесенные в контроллер или набор тревожных сообщений который получает каждый пользователь.

Помните, что описанные здесь команды выполняются только с административным паролем. Если административный пароль не установлен через конфигуратор, эти команды недоступны.

Таблица 3. Административные команды управления CCU825

Название команды	Пароль	Команда	Аргумент	!
Изменение общих параметров безопасности	Есть	SECPARAM=	Есть	!
Изменение параметров запроса баланса	Есть	BALANSPAR=	Есть	!
Изменение общих параметров соединения	Есть	SHARECONP=	Есть	!
Изменить номер телефона указанного соединения	Есть	CONPROP=	Есть	!
Изменить параметры соединения связанные с голосовым оповещением	Есть	CONCPROP=	Есть	!
Изменить параметры соединения связанные с SMS оповещением	Есть	CONSPROP=	Есть	!
Изменить состав информационного сообщения	Есть	INFOCONT=	Есть	!
Изменить параметры контроля питания и резервной батареи	Есть	POWERPAR=	Есть	!
Изменить параметры контроля температуры системной платы	Есть	TEMPPAR=	Есть	!
Изменить параметры контроля вскрытия корпуса	Есть	TAMPERPAR=	Есть	!
Изменить параметры индикации	Есть	INDPAR=	Есть	!
Изменить параметры периметра или входа ARM	Есть	PERIMPAR=	Есть	!
Изменить воздействие на реле/выходы при переходе в режим ОХРАНА	Есть	ARMPAR=	Есть	!
Изменить воздействие на реле/выходы при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ	Есть	DISARMPAR=	Есть	!
Изменить воздействие на реле/выходы в начале обратного отсчета	Есть	CNTDWNPAR=	Есть	!
Изменить воздействие на реле/выходы при переходе в режим ЗАЩИТА	Есть	PROTECTPAR=	Есть	!
Добавить/удалить ключ TouchMemory, изменить имя пользователя ключа	Есть	KEYEDIT=	Есть	!
Изменить общие параметры входов	Есть	SHAREINP=	Есть	!
Изменить параметры входа	Есть	INPARAM=	Есть	!
Изменить название входа	Есть	INPUTNAME=	Есть	!
Изменить параметры	Есть	OUTPARAM=	Есть	!

Название команды	Пароль	Команда	Аргумент	!
реле/выхода				
Изменить параметры сценария управления	Есть	SCNPARAM=	Есть	!
Изменить параметры воздействия профиля на реле/выходы	Есть	PROFPARAM=	Есть	!
Изменить параметры воздействия профиля на входы	Есть	PROFINP=	Есть	!
Корректировка скорости хода часов	Есть	CLOCKCOR=	Есть	!


Команды в примерах приводятся без пароля. Реальная команда начинается с пароля, см. раздел [7.1.Правила формирования управляющих текстовых сообщений](#). Пропущенные поля, (две запятые рядом) остаются без изменения. Поля содержащие данные будут проверены на соответствие типу поля, на вхождение параметра в допустимый диапазон (для каждого параметра свой) и будут сохранены после подтверждения правильности формата всей строки. Ошибка в любом месте строки прерывает анализ, изменение данных не производится, пользователю возвращается управляющее сообщение, как правило с указанием места ошибки.

7.4.1. Изменение общих параметров безопасности, команда "SECPARAM"

Эта команда позволяет дистанционно изменить общие параметры безопасности.

Команда изменения параметров:

SECPARAM=12345678,+79101112233,pass,1234,1,1,1,0

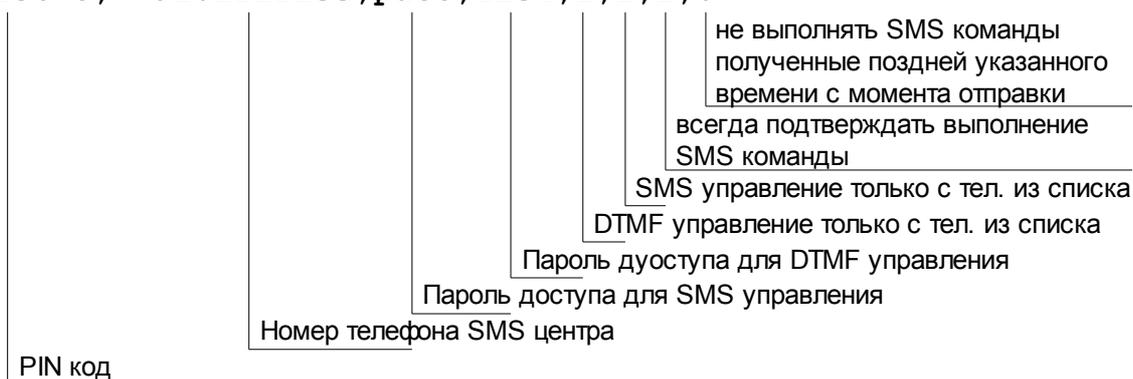

Параметр "не выполнять SMS команды полученные позднее указанного времени с момента отправки" задается с шагом 2 минуты, диапазон 0-30 минут. Промежуточные значения округляются в меньшую сторону до ближайшего целого.

В случае когда нужно удалить номер телефона SMS центра, вместо номера введите символ '+'.
 Когда необходимо очистить любое текстовое поле, пароль или PIN-код, введите в этом поле символ '-'. Пропуск поля не изменит значения.

Остальные параметры подробно рассмотрены в разделе конфигурирование.

Команда запроса параметров:

SECPARAM?

Ответное сообщение содержит полную строку, где можно видеть все параметры и проконтролировать их текущее значение:

12:30

SECPARAM=1234,+79101112233,PASS,1234,1,1,1,0

Пример, как изменить SMS пароль и сделать DTMF пароль пустым, не затрагивая при этом остальные параметры:

SECPARAM=, ,ПАРОЛЬ25, -


Ответ:

12:30

SECPARAM=1234,+79101112233,ПАРОЛЬ25,,1,1,1,0

7.4.2. Изменение параметров запроса баланса, команда "BALANSPAR"

BALANSPAR=*100#,Баланс:,10,12

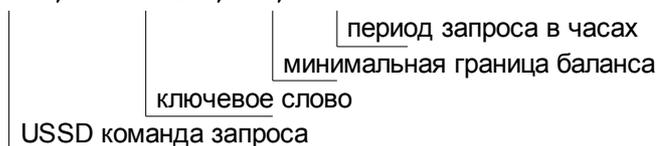

Команда изменения параметров

Когда необходимо очистить любое текстовое поле, USSD или ключевое слово, введите в этом поле символ '-'. Пропуск поля не изменит значения.

Команда запроса параметров:

BALANSPAR?

Ответное сообщение содержит полную строку, где можно видеть все параметры и проконтролировать их текущее значение:

12:30

BALANSPAR=*100#,БАЛАНС:,10,12

Пример, как изменить ключевое слово, не затрагивая при этом остальные параметры:

BALANSPAR=,BALANS:

Ответ:


12:30

BALANSPAR=*100#,BALANS:,10,12

7.4.3. Изменение общих параметров соединения, команда "SHARECONP"

Команда изменения параметров

SHARECONP=0,0,0



Пауза между окончанием одного соединения и началом нового задается в десятках секунд, т.е. 1 = 10Сек., 2 = 20Сек. и 7 = 70Сек. Значение 0 - нет паузы.

Команда запроса параметров:

CONCPROP?1

Ответное сообщение содержит полную строку, где можно видеть все параметры и проконтролировать их текущее значение:

12:30

CONCPROP=1,+79105544975,0,1

Пример, как изменить приоритет транспорта первого соединения, не затрагивая номер телефона:

/APASS CONCPROP=1,,2

Ответ:

12:30


CONCPROP=1,+79105544975,2,1

7.4.5. Изменить параметры соединения связанные с голосовым оповещением, команда "CONCPROP"

Эта команда позволяет дистанционно изменить параметры голосового оповещения.

Команда изменения параметров:

CONCPROP=1,0,1,0,1,0,1,1,0,00000101,00000001,0,0,0,0,0

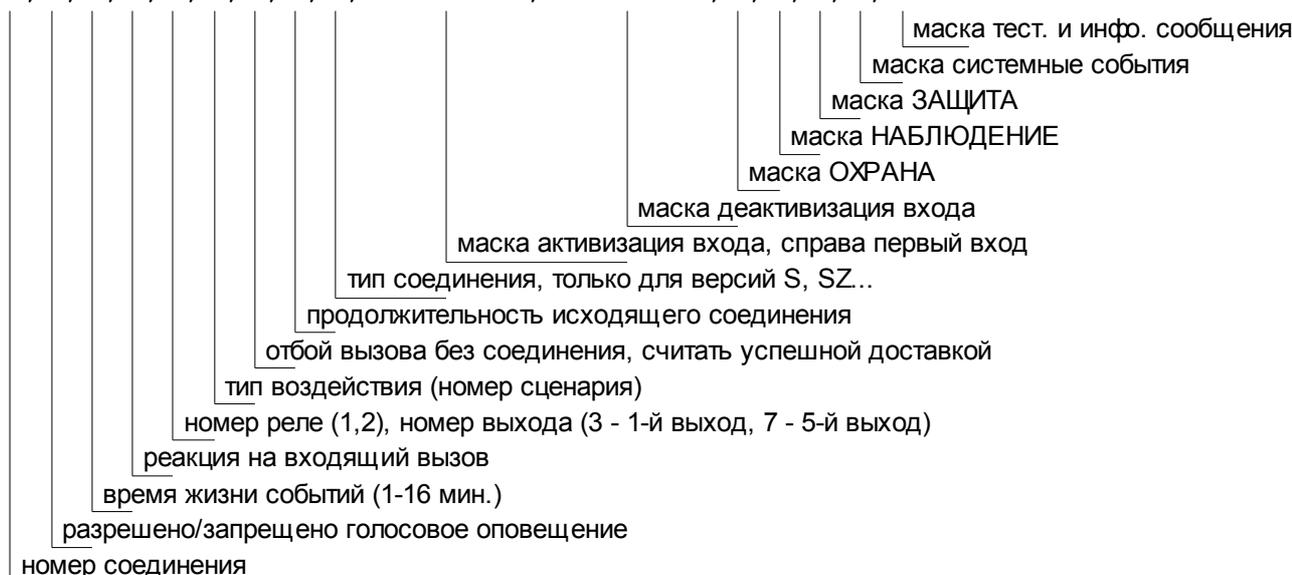

Поле "Номер реле/выхода..." может принимать значения:

1, 2 - Реле1, Реле2;

3, 4, 5, 6, 7 - Выход1, Выход2, Выход3, Выход4, Выход5.

Поле "Тип воздействия" принимает следующие значения:

0 - воздействия на реле/выход не будет;

1 - включить реле / выход;

2 - выключить реле / выход;

3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.

Маска - это параметр разрешающий/запрещающий выдачу оповещения. Когда маска равна 1, оповещение будет формироваться. Маска активизации и деактивизации входов имеет количество разрядов равное количеству входов.

E0

1.1
(16

Для версии с платой расширения E01.1 маски входов имеют 16 разрядов.

ВХ.)
Тип соединения, только для S версии:

- 0 - Голосовое;
- 1 - GuardTracker;
- 2 - Голосовое GT;

Продолжительность исходящего соединения:

- 0 - По длине сообщения;
- 1 - Задается DTMF управлением;
- 2 - 2сек.
- 61 - 61сек.

Реакция на входящий вызов

- 0 - Принять и перейти в голосовое меню, с паролем (DTMF управление)
- 1 - Принять и перейти в голосовое меню, без пароля (DTMF управление)
- 2 - Отбить (DTMF управление невозможно)
- 3 - Отбить и изменить режим (ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ)

Команда запроса параметров:

CONSPROP?1

Ответное сообщение содержит полную строку:

12:30

CONSPROP=1,0,1,0,1,0,1,1,0,00000101,00000001,0,0,0,0,0

Пример, как изменить реакцию на входящий вызов, не затрагивая остальные параметры первого соединения:

/APASS CONSPROP=1,,1

7.4.6. Изменить параметры соединения связанные с SMS оповещением, команда "CONSPROP"

Эта команда позволяет дистанционно изменить параметры SMS оповещения.

Параметр "режим совместного использования двух контроллеров" доступен только в версиях S и SZ. Значение 1 - разрешает режим, 0 - запрещает. В других версиях любое состояние этого параметра не влияет на работу.

E0


1.1
(16

Для версии с платой расширения E01.1 маски входов имеют 16 разрядов.

ВХ.)

Команда изменения параметров:

CONSPROP=1,1,1,0,0,1,0,00000101,00000001,0,0,0,0,0

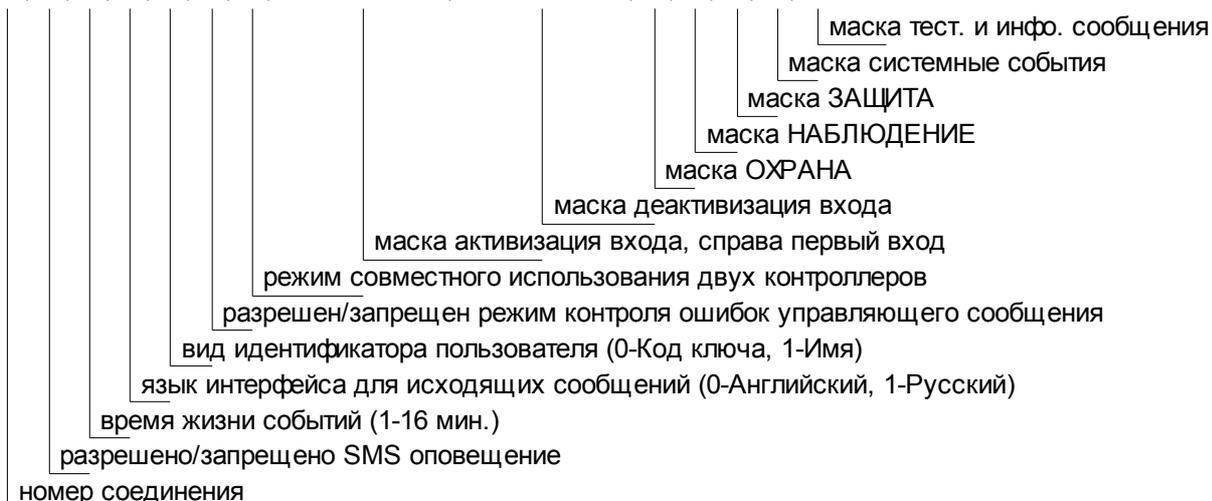

Команда запроса параметров первого соединения:

CONSPROP?1

Ответное сообщение содержит полную строку:

12:30

CONSPROP=1,1,1,0,0,1,0,00000101,00000001,0,0,0,0,0

7.4.7. Изменить состав информационного сообщения, команда "INFOCONT"

Команда позволяет изменить состав информационного сообщения который формируется согласно графику планировщика задач.

Команда изменения параметров:

INFOCONT=01001101,1010111

1 - информация о выходе включается в отчет, крайний правый 1-е реле.
1 - информация о входе включается в отчет, крайний правый - 1-й вход.

Маска входов справа налево, цифра обозначает номер бита в слове:

1- Вход1, 2- Вход2, 3- Вход3,, 6- Вход6, 7- Вход7, 8- Вход8.

E0

1.1
(16

ВХ.)

Для версии с платой расширения E01.1 маска входов имеет 16 разрядов.

Маска выходов справа налево, цифра обозначает номер бита в слове:

1- Реле1, 2-Реле2, 3-Выход1, 4-Выход2, 5-Выход3, 6-Выход4, 7-Выход5.

Команда запроса параметров:

INFOCONT?

Ответное сообщение:

12:30

INFOCONT=10001001,1100100

Пример, как включить в информационное сообщение состояние 1-го, 3-го и 5-го входов и о 1-м выходе:

INFOCONT=00010101,0000100

Ответное сообщение:


12:30

INFOCONT=00010101,0000100

7.4.8. Изменить параметры контроля питания и резервной батареи, команда "POWERPAR"

Команда изменения параметров:

POWERPAR=1,1,4,4,1,40,1,20

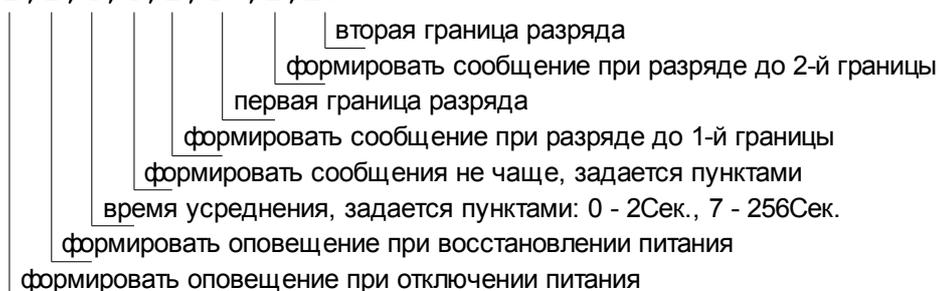

Параметр время усреднения задается пунктами, т.е. поле может принимать значения 0-7. Соответственно: 0-2Сек., 1-4Сек., 2-8Сек., 3-16Сек., 4-32Сек., 5-64Сек., 6-128Сек., 7-256Сек.

В ответном сообщении возвращается значение в секундах.

Время ограничивающее частоту формирования сообщений также задается пунктами. Соответственно: 0-2Мин., 1-4Мин., 2-8Мин., 3-16Мин., 4-32Мин., 5-64Мин., 6-128Мин., 7-256Мин.

В ответном сообщении возвращается значение в минутах.

Команда запроса параметров:

POWERPAR?

Ответное сообщение:

12 : 30

POWERPAR=1 , 1 , 4 , 32 , 1 , 40 , 1 , 20

Пример, как запретить оповещение при разряде резервной батареи, не изменяя прочих параметров:

12 : 30

POWERPAR= , , , , 0 , , 0

Ответное сообщение:

12 : 30

POWERPAR=1 , 1 , 4 , 32 , 0 , 40 , 0 , 20

7.4.9. Изменить параметры контроля температуры системной платы, команда "TEMPPAR"

Команда позволяет изменить предельные значения температуры для оповещения, а так же задать значения температуры для управления реле или выходами.

Поле "Номер реле/выхода для воздействия" может принимать значения:

1, 2 - Реле1, Реле2;

3, 4, 5, 6, 7 - Выход1, Выход2, Выход3, Выход4, Выход5.

Поле "Тип воздействия" принимает следующие значения:

0 - воздействия на реле/выход не будет;

1 - включить реле / выход;


2 - выключить реле / выход;

3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.

Важно помнить, что нижняя граница оповещения всегда должна быть на два градуса меньше верхней. Нижняя граница температуры воздействия на реле не должна быть выше верхней границы воздействия.

Команда изменения параметров:

ТЕМРPAR=1 , -25 , 60 , -20 , 1 , 0 , -15 , 1 , 0

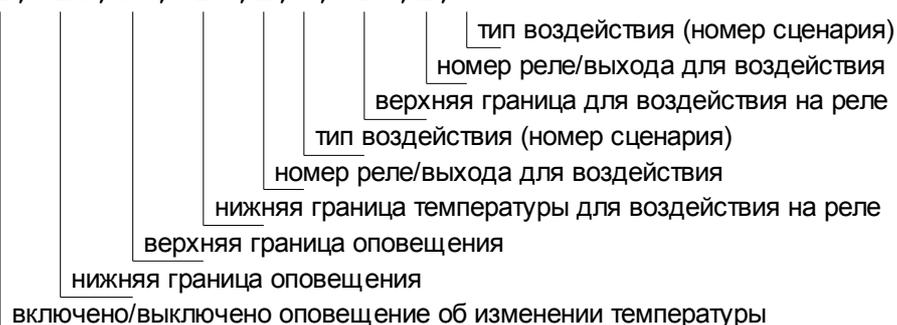

Команда запроса параметров:

ТЕМРPAR?1

Ответное сообщение содержит полную строку:

12 : 30

ТЕМРPAR=1 , -25 , 60 , -20 , 1 , 0 , -15 , 1 , 0

Пример, как выключить оповещение об изменении температуры, не изменяя остальные параметры:

ТЕМРPAR=0

В ответе видно, оповещение запрещено:

12 : 30


ТЕМРPAR=0 , -25 , 60 , -20 , 1 , 0 , -15 , 1 , 0

7.4.10. Изменить параметры контроля температуры системной платы, команда "TAMPERPAR"

Команда позволяет разрешить/запретить оповещение при снятии крышки корпуса. Дополнительно можно назначить воздействие на реле/выходы.

Команда изменения параметров:

TAMPERPAR=1 , 1 , 0



Команда запроса параметров:

TAMPERPAR?1

Ответное сообщение содержит полную строку:

12 : 30

TAMPERPAR=1 , 1 , 0

Пример, как выключить оповещение о вскрытии корпуса, не изменяя остальные параметры:

TAMPERPAR=0

В ответе видно, оповещение запрещено:

12 : 31

TAMPERPAR=0 , 1 , 0

7.4.11. Изменить параметры индикации, команда "INDRPAR"

Команда позволяет задать режим индикации для In1-In8 и включить дополнительный режим для ArmOut.

Поле "**Режим индикаторов In1-In8**" имеет следующие значения:

- 0 - показывать состояние входов 1-8 на индикаторе In1-In8;
- 1 - показывать уровень GSM сигнала на индикаторе In1-In8;
- 2 - установлена плата расширения.

E0

1.1

(16

ВХ.)

Для версии CCU825-H+E011, поле "**Режим индикаторов In1-In8**" имеет следующие значения:

- 0 - показывать состояние входов 1-8 на индикаторе In1-In8;
- 1 - показывать уровень GSM сигнала на индикаторе In1-In8;
- 2 - показывать состояние входов 9-16 на индикаторе In1-In8;
- 3 - установлена плата расширения.

Команда изменения параметров:

INDPAR=0,1,1,0

- 1 - показывать активность входов на ArmOut в реж. ОХРАНА
- 1 - показывать прошедшую активность входов вспышками
режим индикаторов In1-In8
- 1 - выключить индикаторы In1-In8 при закрытом корпусе

Команда запроса параметров:

INDPAR?1

Ответное сообщение содержит полную строку:

12:30

INDPAR=0,1,1,0

7.4.12. Изменить параметры периметра или входа ArmIn, команда "PERIMPAR"

В данной редакции часть полей являются резервными, должны быть пропущены. Номер периметра всегда равен 1. Команда позволяет установить задержку взвода после поступления активного уровня, в секундах и режим входа.

Режим входа:

- 0 - смена режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ импульсом;
- 1 - замыкание входа - ОХРАНА, размыкание - НАБЛЮДЕНИЕ;
- 2 - смена режима ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - TouchMemory;
- 3 - ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ - ТМ, ОХРАНА - импульс;
- 4 - ОХРАНА/НАБЛЮД. - ТМ, ЗАЩИТА/НАБЛЮД. - импульс.

Команда изменения параметров:

PERIMPAR=1 , P1 , 5 , 0

режим входа
задержка взвода после поступления активного уровня, в секундах
название периметра для MZ, SZ версий или резервный параметр для других
номер периметра, всегда указывается 1

Команда запроса параметров:

PERIMPAR?1

Ответное сообщение:

12 : 30

PERIMPAR=1 , , 5 , 0

7.4.13. Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим ОХРАНА, команда "ARMPAR"

В данной редакции часть полей являются резервными, должны быть пропущены. Номер периметра всегда равен 1. Команда позволяет задать влияние на реле при переходе в режим ОХРАНА.

Воздействие задается как:

0 - воздействия на реле/выход не будет;

1 - включить реле / выход;

2 - выключить реле / выход;

3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.

Профиль:

0 - не применять профиль;

1-8 - применить профиль с указанным номером.

Команда изменения параметров:

ARMPAR=1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

профиль применяемый при переходе в ОХРАНА
воздействие на выход 5 при переходе в ОХРАНА
воздействие на выход 4 при переходе в ОХРАНА
воздействие на выход 3 при переходе в ОХРАНА
воздействие на выход 2 при переходе в ОХРАНА
воздействие на выход 1 при переходе в ОХРАНА
воздействие на реле 2 при переходе в ОХРАНА
воздействие на реле 1 при переходе в ОХРАНА
номер периметра, всегда указывается 1

Команда запроса параметров:

ARMPAR?1

Ответное сообщение:

12 : 30

ARMPAR=1 , 0 , 5 , 0 , 2 , 0 , 0 , 0 , 0

7.4.14. Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ, команда "DISARMPAR"

В данной редакции часть полей являются резервными, должны быть пропущены. Номер периметра всегда равен 1. Команда позволяет задать влияние на реле при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ.


Воздействие задается как:

0 - воздействия на реле/выход не будет;

- 1 - включить реле / выход;
 - 2 - выключить реле / выход;
 - 3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.
- Профиль:
- 0 - не применять профиль;
 - 1-8 - применить профиль с указанным номером.

Команда изменения параметров:

DISARMPAR=1,0,0,0,0,0,0,0,0

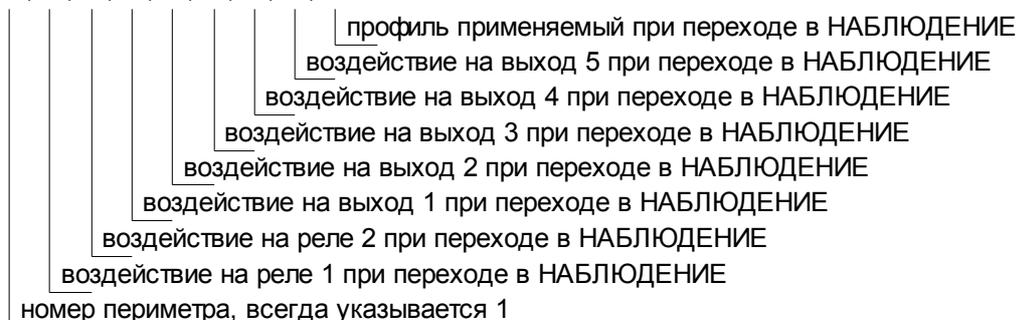

Команда запроса параметров:

DISARMPAR?1

Ответное сообщение:

12:30

DISARMPAR=1,0,5,0,2,0,0,0,0

7.4.15. Изменить параметры воздействия на реле/выходы при начале обратного отсчета, команда "CNTDWNPAR"

В данной редакции часть полей являются резервными, должны быть пропущены. Номер периметра всегда равен 1. Команда позволяет задать влияние на реле при начале обратного отсчета.

Воздействие задается как:


- 0 - воздействия на реле/выход не будет;
- 1 - включить реле / выход;
- 2 - выключить реле / выход;
- 3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.

Профиль:

- 0 - не применять профиль;
- 1-8 - применить профиль с указанным номером.

Команда изменения параметров:

CNTDWNPAR=1,0,0,0,0,0,0,0,0

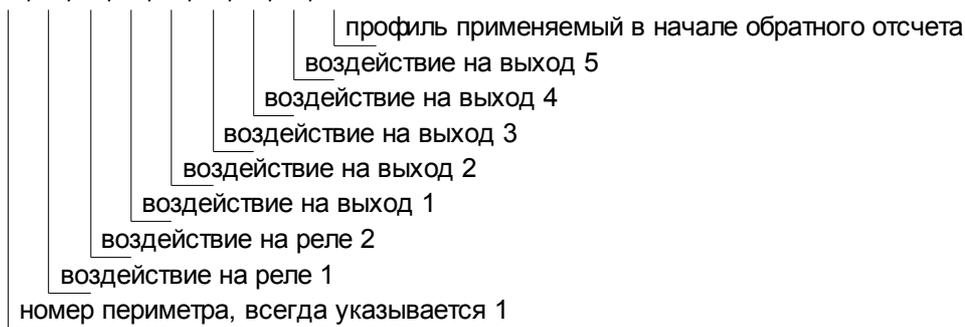

Команда запроса параметров:

CNTDWNPAR?1

Ответное сообщение:

12:30

CNTDWNPAR=1,0,5,0,2,0,0,0,0

7.4.16. Изменить параметры воздействия на реле/выходы при переходе в режим ЗАЩИТА, команда "PROTECTPAR"

В данной редакции часть полей являются резервными, должны быть пропущены. Номер периметра всегда равен 1. Команда позволяет задать влияние на реле при переходе в режим ЗАЩИТА.

Воздействие задается как:

0 - воздействия на реле/выход не будет;

1 - включить реле / выход;

2 - выключить реле / выход;

3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.


Профиль:

0 - не применять профиль;

1-8 - применить профиль с указанным номером.

Команда изменения параметров:

ПРОТЕСТPAR=1,0,0,0,0,0,0,0,0

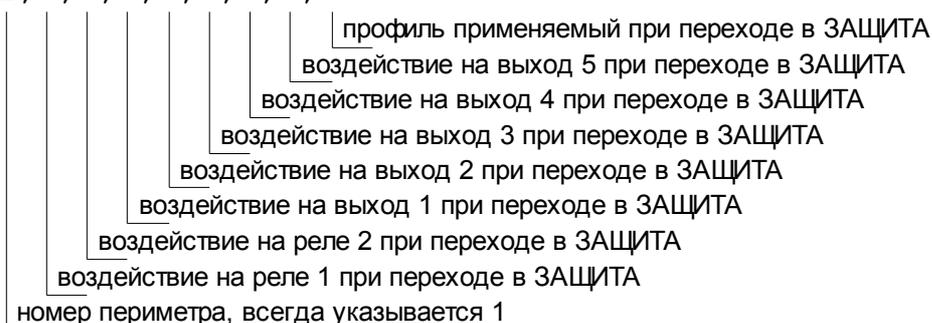

Команда запроса параметров:

ПРОТЕСТPAR?1

Ответное сообщение:

12:30

ПРОТЕСТPAR=1,0,5,0,2,0,0,0,0


7.4.17. Добавить/удалить ключ TouchMemory, изменить имя пользователя ключа, команда "KEYEDIT"

Эта команда позволяет дистанционно добавлять/удалять ключи TouchMemory, изменять их имена и назначение. При добавлении ключа, если новый код совпадает с существующим ключом, имя пользователя найденного ключа будет изменено на новое, дополнительные параметры будут изменены, если присутствуют в команде. Если в списке контроллера код не найден, то новый код ключа и имя пользователя будут внесены в первую свободную ячейку. В случае когда, дополнительные параметры ключа не указаны они будут равны 0, что не позволит ключу влиять на режим ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ и применить профиль. Заметим, что в этой команде обязательно наличие кода ключа и имени, т.е. пропуск этих параметров не допускается.

При использовании команды удаления, необходимо верно указать код ключа. При отсутствии совпадения, выдается соответствующее сообщение.

Команда редактирования кода ключа, полный формат:

KEYEDIT=+ , BC000008DB985601 , МАХІМ , 00 , 0

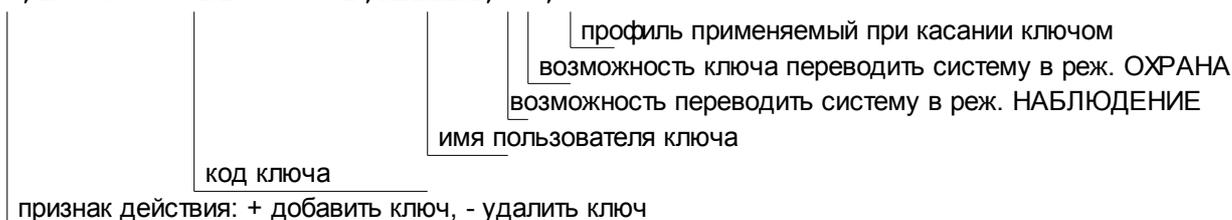

Команда запроса 3-ей ячейки списка ключей:

KEYEDIT?3

Ответное сообщение, первый параметр - номер ячейки:

12 : 30

KEYEDIT=3 , B5000008DB9A9D01 , TESTER , 00 , 0

Ответное сообщение когда ячейка пуста:

12 : 30

KEYEDIT=3 , 0000000000000000 , , 00 , 0

Пример, как добавить новый ключ для смены режима:

KEYEDIT=+ , FE000008DB989801 , ПЕТР , 11

В ответе первый параметр - номер ячейки в которую сделана запись:

12 : 30

KEYEDIT=28 , FE000008DB989801 , ПЕТР , 11 , 0

Пример, как добавить новый ключ для активизации профиля 1:

KEYEDIT=+ , FE000008DB989901 , ПРОФИЛЬ1 , , 1

В ответе первый параметр - номер ячейки в которую сделана запись:

12 : 30

KEYEDIT=29 , FE000008DB989801 , ПРОФИЛЬ1 , 00 , 1

Ответ, когда в памяти контроллера нет свободных ячеек для новых ключей:

12 : 30

ПАМЯТЬ КЛЮЧЕЙ ЗАПОЛНЕНА

Пример, как удалить ключ:

KEYEDIT=- , FE000008DB989801

Ответ:

12 : 30

KEYEDIT=28 , 0000000000000000 , , 00 , 0

Ответ, когда ключ не найден в списке:

12 : 30

KEYEDIT=->FE000008DB989801< КЛЮЧ НЕ НАЙДЕН

Проверьте правильность написания кода, если есть сомнения, сделайте запрос по номеру ячейки KEYEDIT?3, в ответном сообщении можно будет прочитать верный код. Повторите команду удаления.

7.4.18. Изменить общие параметры входов, команда "SHAREINP"

Команда позволяет дистанционно изменить общие параметры входов.

Команда изменения параметров:

SHAREINP=0,0,0,0

время снятия питания в случае тревоги от датчика с питанием по шлейфу
время восстановления опроса входа после подачи питания
порт 10VS: 1 - питание всегда подано, 0 - зависит от режима
задержка опроса входов при включении устройства

Параметр **задержка опроса входов...** задается пунктами, т.е. поле может принимать значения 0-7. Соответственно: 0-0Сек., 1-15Сек., 2-30Сек., 3-45Сек., 4-60Сек., 5-75Сек., 6-90Сек., 7-105Сек.

Параметр **время восстановления опроса входа после подачи питания** может принимать значение от 0 до 15, соответственно: 0 - 0Сек., 1 - 10Сек., 2 - 20Сек., ... 15 - 150Сек.

Параметр **время снятия питания в случае тревоги от датчика с питанием по шлейфу** принимает значения от 1 до 8, соответственно: 1 - 10Сек., 2 - 20Сек., 3 - 30Сек., ... 8 - 80Сек.

Команда запроса параметров:

SHAREINP?1

Ответное сообщение:

12:30

SHAREINP=0,0,0,0

7.4.19. Изменить параметры входа, команда "INPARAM"

Команда позволяет дистанционно изменить тип входа. Номер входа принимает значение 1-8.

Для версии с установленной платой расширения E01.1 номер входа принимает значение 1-16.

E0
1.1
(16
ВХ.)

Команда изменения параметров:

INPARAM=1,0

тип входа
номер входа

Тип входа:

0 - запрещен;

1 - дискретный;

2 - аналоговый;

3 - термодатчик RTD-02

4 - термодатчик RTD-03

Команда запроса параметров:

INPARAM?1

Ответное сообщение:

12:30

INPARAM=1,0

Пример, как изменить тип 1-го входа:

INPARAM=1,4

В ответе видно, тип коммутации изменился - термодатчик RTD-03:

12:30

INPARAM=1,4

7.4.20. Изменить название входа, команда "INPUTNAME"


Команда позволяет дистанционно изменить название выхода и названия состояний. Номер входа принимает значение 1-8.

Для версии с установленной платой расширения E01.1 номер входа принимает значение 1-16.

E0
1.1
(16
ВХ.)

Команда изменения параметров:

INPUTNAME=1, ВХОД1, АКТИВЕН, НЕАКТИВЕН

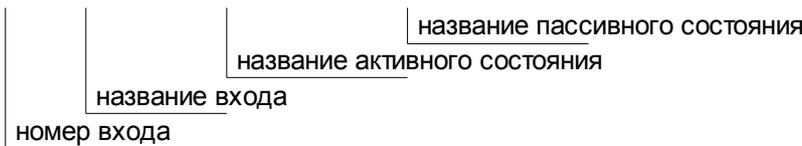

Команда запроса параметры:

INPUTNAME?1

Ответное сообщение:

12:30

INPUTNAME=1, ВХОД1, АКТИВЕН, НЕАКТИВЕН

Пример, как изменить название 1-го входа, не затрагивая при этом остальные параметры:

INPUTNAME=1, КОМНАТА5

Ответе:

12:30


INPUTNAME=1, КОМНАТА5, АКТИВЕН, НЕАКТИВЕН

7.4.21. Изменить параметры реле/выхода, команда "OUTPARAM"

Команда позволяет дистанционно изменить параметры или название выхода.

Команда изменения параметров:

OUTPARAM=1, 0, 0, ЗАМОК, ЗАКРЫТ, ОТКРЫТ, 0, 0

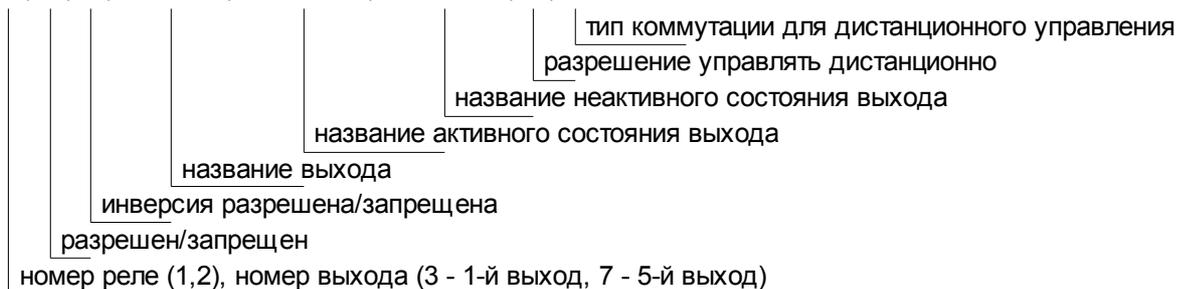

1-14 задает номер сценария, который будет запущен при дистанционном включении через DTMF или SMS;

0 - выход будет переведен в активное состояние при включении и в неактивное при выключении.

Команда запроса параметров:

OUTPARAM?

Ответное сообщение:

12:30

OUTPARAM=1, 0, 0, ЗАМОК, ЗАКРЫТ, ОТКРЫТ, 0, 0

Пример, как изменить тип коммутации 1-го выхода, не затрагивая при этом остальные параметры:

OUTPARAM=1, , , , , , 3

В ответе видно, тип коммутации изменился - сценарий 3:

12:30


OUTPARAM=1, 0, 0, ЗАМОК, ЗАКРЫТ, ОТКРЫТ, 0, 3

7.4.22. Изменить параметры сценария "SCNPARAM"

Команда позволяет дистанционно изменить параметры указанного сценария.

Команда изменения параметров:

SCNPARAM=1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0

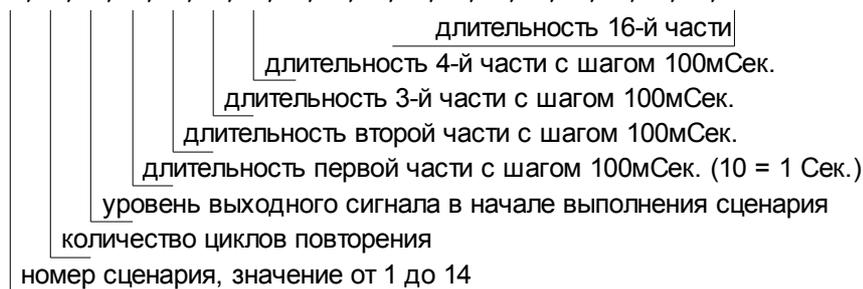

Первые четыре параметра обязательны для ввода, при отсутствии любого будет выдано сообщение об ошибке. Команда может завершиться в любом месте начиная с пятого параметра. Значение 0 в любом поле "длительность части" указывает на окончание сценария, значения находящиеся справа от нулевого не будут записаны. Пропуск параметра, т.е. две запятые рядом, не допускается, это будет воспринято как окончание команды, соответственно и сценария.

Команда запроса параметров 9-го сценария:

SCNPARAM?9

Ответное сообщение:

12 : 30

SCNPARAM=9,5,1,3,3,7,7,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Первый 0 указывает на окончание сценария.

Команда устанавливающая сценарий 1, одиночный импульс на включение 0,5Сек:

SCNPARAM=1,1,1,5

Ответное сообщение:

12 : 35

SCNPARAM=1,1,1,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0

Команда устанавливающая сценарий 2, 10 циклов, начинается с включения:

SCNPARAM=2,10,1,5,5,3,3

Ответное сообщение:

12 : 35

SCNPARAM=2,10,1,5,5,3,3,0,0,0,0,0,0,0,0,0

7.4.23. Изменить параметры воздействия профиля на реле/выходы "PROFPARAM"

Команда позволяет дистанционно изменить параметры указанного профиля. Для изменения доступно имя профиля и воздействие на реле/выходы.

Воздействие на реле/выходы задается как:

0 - воздействия на реле/выход не будет;


1 - включить реле / выход;

2 - выключить реле / выход;

3 - сценарий1, 4 - сценарий2, 5 - сценарий3, 16 - сценарий14.

Команда изменения параметров:

PROFPARAM=1 , ПРОФИЛЬ1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

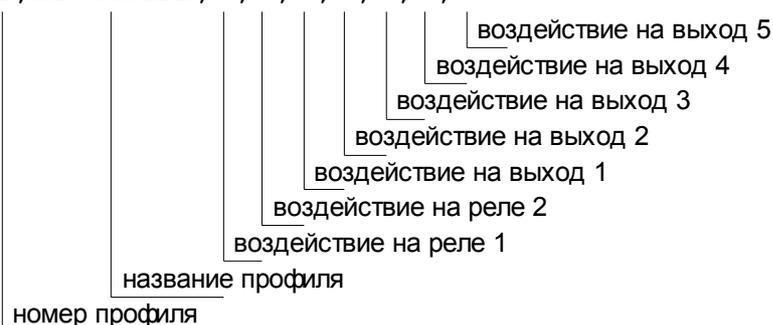

Команда запроса параметров 2-го профиля:

PROFPARAM?2

Ответное сообщение:

12 : 30

PROFPARAM=2 , ЭКОНОМ , 1 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

Команда устанавливает запуск сценария1 для на реле1 при активизации профиля 5, другие параметры профиля остаются неизменными:

SCNPARAM=5 , , 3

Ответное сообщение:

12 : 35

PROFPARAM=5 , КОМФОРТ , 3 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

Команда изменяет название профиля 2:

SCNPARAM=2 , ЖАРА

Ответное сообщение:

12 : 35

PROFPARAM=2 , ЖАРА , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0 , 0

7.4.24. Изменить параметры воздействия профиля на входы "PROFINP"

Команда позволяет дистанционно изменить параметры воздействия на входы для указанного профиля. Все параметры обязательны для ввода, пропуск будет обработан как ошибка. Верхняя и нижняя границы вводятся в единицах измерения установленных для входа. Т.е. если измеряется температура, параметры вводятся в градусах. Если новое значение больше максимально возможного для данного входа, то оно примет это максимальное значение. То же касается и минимально измеряемого значения.

В команде запроса обязательными являются два параметра, номер профиля и номер входа. Номер профиля принимает значения 1-8, номер входа принимает значения 1-8.

E0

1.1

(16


ВХ.)

Для версии с установленной платой расширения E01.1 номер входа принимает значение 1-16.

Для изменения параметров нескольких входов в одном профиле нужно использовать несколько последовательных команд, в одном или разных SMS.

Команда изменения параметров:

PROFINP=2, 5, 1, 20 : 23

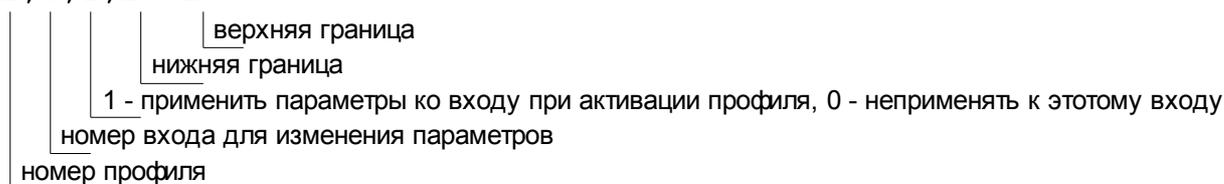

Команда запроса параметров 1-го входа для 2-го профиля:

PROFINP?2, 1

Ответное сообщение:

12 : 30

PROFINP=2, 1, 1, 3.02 : 4

Команда устанавливает и разрешает воздействие профиля 3 на вход 5. При активации этого профиля значение нижней и верхней границы входа 5 будут изменены на 23 и 25:

PROFINP=3, 5, 1, 23 : 25

Ответное сообщение:

12 : 35

PROFINP=3, 5, 1, 22.9 : 25.3

7.4.25. Корректировка скорости хода часов, команда "CLOCKCOR"

В этой команде оба поля являются обязательными. Команда не выполнится при отсутствии любого поля.

Команда корректировки позволяет достаточно точно установить поправку, однако в реальных условиях, пользователь сможет обнаружить достаточно грубое отклонение хода часов. Например, после установки точного времени, спустя 2 месяца, пользователь обнаружил, что показания часов опережают реальное время на одну минуту. Понятно, что нужно рассчитать период автокоррекции в секундах, а именно $(60 \times 60 \times 24 \times 61) / 60 = 87840$ сек. Т.е. получается, что каждые 87840 секунд нужно вычитать из показаний времени 1 секунду. Команда ниже, задает эту корректировку. После этого можно установить точное время через SMS команду.

Команда изменения параметров:

CLOCKCOR=87840, -



Подтверждение:

CLOCKCOR=87840, -

Команда запроса параметров:

CLOCKCOR?

Ответное сообщение:

12 : 30

CLOCKCOR=87840, -

При установке значения периода равного 0, корректировка не выполняется.

7.5. Сообщения формируемые ССУ825

Контроллер автоматически формирует SMS сообщения в следующих случаях:

- при переходе входа в активное состояние;

- при переходе входа в неактивное состояние;
- при смене профиля;
- при неисправности и восстановлении внешнего напряжения питания;
- при разряде аккумулятора;
- при выходе температуры устройства за указанные пределы и возврате в норму;
- при снижении баланса ниже допустимой границы;
- тестовое и информационное сообщения в указанное время;
- ответ на запрос состояния или подтверждение выполнения команд.

Таблица 4. Информационные сообщения

Сообщение	Описание
ARMED T:Maxim ОХРАНА КЛЮЧ:МАКСИМ	Контроллер переведен в режим ОХРАНА, ключом Touch memory, пользователем Maxim.
PROTECTED B ЗАЩИТА КНОПКА	Контроллер переведен в режим ЗАЩИТА, кнопкой.
DISARMED DTMF:+NN НАБЛЮДЕНИЕ МЕНЮ:+NN	Контроллер переведен в режим НАБЛЮДЕНИЕ, с использованием DTMF, управляли с номера +NN...
ARMED SMS:NA ОХРАНА СМС:НЕИЗВ.	Контроллер переведен в режим ОХРАНА, командой по SMS, пользователь не из списка.
ARMED B ОХРАНА КНОПКА	Контроллер переведен в режим ОХРАНА, кнопкой.
POWER OK ПИТАНИЕ ВОССТАНОВЛЕНО	Внешнее питание в восстановлено.
POWER FAULT ПИТАНИЕ ОТКЛЮЧЕНО	Внешнее питание отключено.
BATTERY XX% АКБ XX%	Заряд резервного аккумулятора XX в процентах.
BATTERY NA АКБ НЕТ	Батарея отключена или неисправна.
TEMPERATURE TOO LOW (5C) ТЕМПЕРАТУРА СНИЗИЛАСЬ (5C)	Температура понизилась до указанной, нижней границы.
TEMPERATURE NORMAL (18C) ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ (18C)	Температура возвратилась в допустимый диапазон. В скобках текущее значение.
TEMPERATURE TOO HIGH (35C) ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫСИЛАСЬ (35C)	Температура повысилась до указанной, верхней границы.
BALANS 125,15 БАЛАНС 125,15	Сумма на лицевом счете контроллера ниже допустимой границы.
COVER IS OPENED КОРПУС ВСКРЫТ	Обнаружено вскрытие корпуса устройства.
NUMBER IS BLOCKED НОМЕР ЗАБЛОКИРОВАН	Выдается пользователю, номер которого был временно заблокирован.
NUMBER IS UNBLOCKED НОМЕР РАЗБЛОКИРОВАН	Выдается пользователю, номер которого был разблокирован
OUTDATED MESSAGE	Выдается пользователю, когда от него

Сообщение	Описание
УСТАРЕВШЕЕ СООБЩЕНИЕ	принято устаревшее сообщение.

7.5.1. Переход входа в активное состояние

ЧЧ:ММ

ИМЯ_ВХОДА НАЗВАНИЕ_АКТИВНОГО_СОСТОЯНИЯ_ВХОДА !

ЧЧ:ММ - время формирования сообщения.

ИМЯ_ВХОДА - псевдоним входа/датчика (SENSOR1, ДВЕРЬ, ОКНО, ПРИХОЖАЯ).

НАЗВАНИЕ_АКТИВНОГО_СОСТОЯНИЯ_ВХОДА - псевдоним активного состояния входа/датчика (ON, OFF, ОТКРЫТА, ЗАКРЫТА, ДВИЖЕНИЕ, ДЫМ). Псевдонимы программируются в программе-конфигураторе.

! - признак события, по нему пользователь может понять, что сообщение сформировано в результате возникновения события, но не является ответом на запрос. Ответ на запрос не содержит символ '!'. Если вход временно заблокирован командой или автоматически, перед символом '!' появится признак блокировки '-'. Команду разблокировки см. в разделе [7.3.2.Блокировка/Разблокировка входа "+ | -"](#)

Пример:

если входы цифровые

22:30

ДВЕРЬ ОТКРЫТА !

ПРИХОЖАЯ ДВИЖЕНИЕ - !

если типа входа термодатчик

22:30

КОМНАТА1 20,2 [15:17,7] С !

Когда используется термодатчик, то сообщение имеет расширенный формат, а именно текущую температуру и границы диапазона. Видно что температура вышла из диапазона - это причина формирования оповещения.

7.5.2. Переход входа в неактивное состояние

ЧЧ:ММ

ИМЯ_ВХОДА НАЗВАНИЕ_ПАССИВНОГО_СОСТОЯНИЯ_ВХОДА !

ЧЧ:ММ - время формирования сообщения.

ИМЯ_ВХОДА - псевдоним датчика (SENSOR1, ДВЕРЬ, ОКНО, ПРИХОЖАЯ).

НАЗВАНИЕ_ПАССИВНОГО_СОСТОЯНИЯ_ВХОДА - псевдоним пассивного состояния входа/датчика (ON, OFF, ОТКРЫТА, ЗАКРЫТА, ДВИЖЕНИЕ, ДЫМ).

Пример:

если входы цифровые

22:30

ДВЕРЬ ЗАКРЫТА !

ПРИХОЖАЯ НОРМА !

если типа входа термодатчик

22:30

КОМНАТА1 16,2 [15:17,7] С !

Видно что температура вошла в диапазон, вход перешел в неактивное состояние - это причина формирования оповещения. Заметим, что псевдоним активного и неактивного состояния входа удобно ввести как символ 'С', это обеспечит удобное представление.

7.5.3. Смена профиля

Сообщение формируется когда применяются параметры профиля по расписанию или по другому событию.

ЧЧ:ММ

ИМЯ_ПРОФИЛЯ

ЧЧ:ММ - время формирования сообщения.

ИМЯ_ПРОФИЛЯ - псевдоним профиля

Пример:

12:30

ЭКОНОМ

7.5.4. Отключение внешнего напряжения питания

Сообщение формируется, если напряжение на разъеме питания отсутствует в течение времени указанного в параметре "Время усреднения сигнала". Понятно, что для детектирования этой ситуации, необходимо наличие резервного источника - АКБ.

Пример:

22:45

POWER FAULT

22:45

ПИТ. ОТКЛЮЧЕНО

7.5.5. Восстановление внешнего напряжения питания

Сообщение формируется, если напряжение на разъеме питания присутствует в течение времени указанного в параметре "Время усреднения сигнала". Это же сообщение формируется при включении устройства.

Пример:

22:45

POWER OK

22:45

ПИТ. ВОССТАНОВЛЕНО

7.5.6. Разряд аккумулятора

Сообщение формируется, если заряд аккумулятора достигает одной из границ указанных при конфигурировании.

Пример:

22:45

BATTERY 10%

22:45

АКБ 10%

7.5.7. Изменение температуры устройства

Такие сообщения формируются когда температура устройства пересекает установленные границы. Сообщение содержит текущую температуру в градусах.

Пример:

22:45	22:45
TEMPERATURE TOO LOW (5C)	ТЕМПЕРАТУРА СНИЗИЛАСЬ (5C)
или	или
TEMPERATURE NORMAL (18C)	ТЕМПЕРАТУРА В НОРМЕ (18C)
или	или
TEMPERATURE TOO HIGH (35C)	ТЕМПЕРАТУРА ПОВЫСИЛАСЬ (35C)

7.5.8. Снижение значения баланса ниже установленной границы

Сообщение формируется, если сумма на лицевом счете контроллера ниже критической границы, указанной пользователем при настройке контроллера. Сообщение содержит числовое значение остатка на счете.

Пример:

22:30	22:30
BALANS 50,45	БАЛАНС 50,45

7.5.9. Обнаружено вскрытие корпуса устройства

Сообщение формируется когда активизируется датчик вскрытия корпуса (Tamper).

Пример:

22:30	22:30
COVER IS OPENED	КОРПУС ВСКРЫТ

7.5.10.Номер заблокирован

Такое сообщение получит пользователь, номер которого был временно заблокирован командой NUMBLOCK. Ни какие оповещения не будут посылаться на этот номер, до разблокировки или перезагрузки устройства.

Пример:

22:45	22:45
NUMBER IS BLOCKED	НОМЕР ЗАБЛОКИРОВАН

7.5.11.Номер разблокирован

Такое сообщение получит пользователь, номер которого был разблокирован командой NUMUNBLOCK. С этого момента пользователь будет получать оповещения согласно конфигурации.

Пример:

22:45	22:45
NUMBER IS UNBLOCKED	НОМЕР РАЗБЛОКИРОВАН

7.5.12.Устаревшее сообщение

Это сообщение информирует пользователя, что посланное им ранее управляющее SMS не будет выполнено, т.к. время доставки превысило допустимое. Такая проверка производится, если установлен параметр "SMS команды полученные позднее указанного времени, с момента отправки, не выполнять".

Пример:

22 : 45

OUTDATED MESSAGE

22 : 45

УСТАРЕВШЕЕ СООБЩЕНИЕ

Для правильной работы этой функции необходимо правильно установить часовой пояс согласно месту установки контроллера и установить внутренние часы контроллера. В противном случае, в ответ на команду пользователь будет получать: "Устаревшее сообщение". Если такой контроль не нужен, отключите эту функцию.

7.5.13. Тестовое сообщение в указанное время или в ответ на команду "TEST" или "ТЕСТ"

Пример сообщения:

12 : 30

TEST

DISARM

POWER OK (15,3V)

BATTERY 90%

TEMPERAT 31C

BALANS 251

12 : 30

ТЕСТ

НАБЛЮДЕНИЕ

ПИТ. В НОРМЕ (15,3V)

АКБ 90%

ТЕМПЕРАТУРА 31C

БАЛАНС 251

Некоторые записи в этом сообщении могут отсутствовать, например запись о батарее или балансе, это происходит когда эти параметры не доступны или не используются в системе.

7.5.14. Подтверждение выполнения команд

Все подтверждения являются ответной реакцией на команды, поэтому зависят от конкретных действий пользователя. Здесь приводится основной шаблон, ответы на сложные команды представлены в каждом разделе отдельно.

ЧЧ:ММ

ИМЯ_ОБЪЕКТА СОСТОЯНИЕ_ОБЪЕКТА СТАТУС_ОБЪЕКТА

[ИМЯ_ОБЪЕКТА СОСТОЯНИЕ_ОБЪЕКТА СТАТУС_ОБЪЕКТА]

ИМЯ_ОБЪЕКТА – название входа/датчика, название выхода/реле. В случае подтверждения команды "ARM", будет выдан текущий режим ARM/DISARM.

СОСТОЯНИЕ_ОБЪЕКТА – для выхода/реле: состояние исполнительного устройства, для входа: состояние датчика и т.д.

СТАТУС_ОБЪЕКТА – отображает блокировку входа, этот параметр присутствует только у входов, у реле/выходов статуса нет.

Пример:

12:35

ОКНО ОТКРЫТО -

КОМНАТА1 20,2 [15:17,7] С

ОБОГРЕВАТЕЛЬ ВЫКЛЮЧЕН

ЛАМПА ВКЛЮЧЕНА

7.5.15. Контроллер перешел в режим ОХРАНА, ЗАЩИТА или НАБЛЮДЕНИЕ

При постановке системы на охрану, все пользователи у которых на вкладке "Соединения" указано передавать SMS при переходе в режим ОХРАНА получат сообщение, содержащее развернутую информацию об источнике постановки. Это же относится к оповещению о режимах ЗАЩИТА и НАБЛЮДЕНИЕ. Например, номер ключа или имя владельца ключа:

Пример:

12:35

ARMED T:МАХИМ

ИЛИ

12:35

ARMED T:BC000008DB985601

12:35

ОХРАНА КЛЮЧ:МАКСИМ

ИЛИ

12:35

ОХРАНА КЛЮЧ:BC000008DB985601

Сообщение о переходе в режим ЗАЩИТА будет иметь вид:

12:35

PROTECTED SMS:+79101112233

ИЛИ

12:35

PROTECTED В

12:35

ЗАЩИТА СМС:+79101112233

ИЛИ

12:35

ЗАЩИТА КНОПКА

Сообщение о переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ будет иметь вид:

12:35

DISARMED CALL:+79101112233

ИЛИ

12:35

DISARMED В

12:35

НАБЛЮДЕНИЕ ВЫЗОВ:+79101112233

ИЛИ

12:35

НАБЛЮДЕНИЕ КНОПКА

8. Подключение ССУ825

8.1. Подключение внешнего переговорного устройства

Для подключения внешнего переговорного устройства или телефонной трубки используйте разъем XS2. К цепям Spk+, Spk- можно подключить нагрузку не менее 36 Ом. К цепям Mic+, Mic- подключается микрофон. На цепь MPwr, во время включения связи через внешнее переговорное устройство, подается напряжение 10В, потребление тока не должно превышать 100мА. Этот сигнал может использоваться для включения индикации об активности аналогового порта или например, питания устройства сопряжения с домофоном.

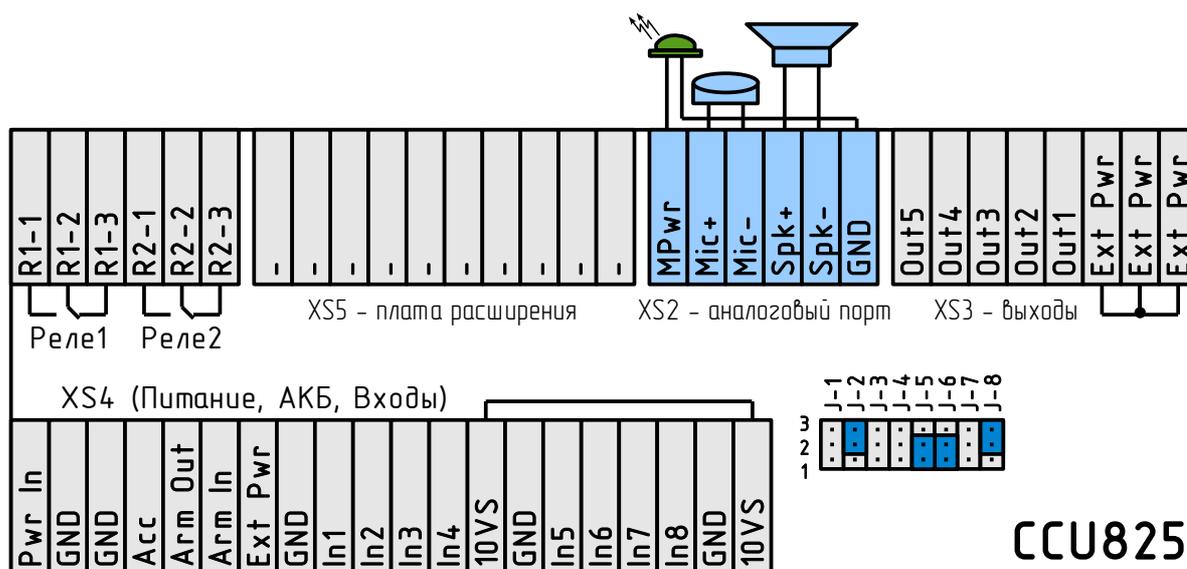


Рисунок 1. Назначение контактов разъема XS2 (аналоговый порт)

Для лучшей совместимости используйте специально разработанные для ССУ825 устройства расширения.

8.2. Подключение датчиков

Клеммный разъем ССУ825 позволяет подключать провода сечением 1,5 мм и менее. Для надежного и безопасного подключения зачищенная часть провода должна составлять 7-8 мм. Для снятия изоляции используйте специальный инструмент, чтобы не повредить токопроводящую часть провода. Для подключения питания и резервного аккумулятора используйте кабель с сечением провода не менее 0,5 мм. Для подключения датчиков, кнопки "Взвод", внешнего светодиода и других слаботочных цепей используйте сечение провода не менее 0,2 мм.

8.2.1. Датчики, общие понятия

Датчики можно разделить на пассивные и активные. Пассивные датчики не требуют для работы источника питания; активные нуждаются в источнике питания.

Примером пассивных датчиков могут быть: кнопка, магнитный контакт.

Примером активных датчиков могут быть датчики движения (объема), датчики утечки газа, датчики влажности (утечки воды), пожарные датчики задымления.

В не активном состоянии датчики могут иметь нормально замкнутый или нормально разомкнутый сигнальный контакт, поэтому при настройке каждого входа нужно правильно выбрать **активный входной уровень**.

8.2.2. Назначение переключателей аппаратного конфигурирования

Джампер установлен в положение 2-3, вход со слабым смещением 5 вольт, для контроля дискретных датчиков. Можно подключать такие датчики как, магнитно-контактный, объемный (детектор движения), датчик протечки воды и другие которые при активизации замыкают или размыкают сигнальные цепи. Это замыкание входа на цепь GND будет детектироваться контроллером.


Джампер не установлен, вход с диапазоном измерения 0-10В, для контроля аналоговых датчиков. Для примера можно привести датчик уровня жидкости, который на выходе формирует напряжение соответствующее заполнению емкости. Пользователь может определить верхнюю и нижнюю границы, система будет оповещать его о критическом снижении уровня. В общем случае, эта конфигурация позволяет измерять аналоговые показания датчиков.

Джампер установлен в положение 1-2, вход для подключения датчиков с «питанием по шлейфу». Наиболее распространенные датчики этого типа - пожарные извещатели, но встречаются так же датчики протечки воды и детекторы движения. Особенность этого подключения в том, что датчик подключается двумя проводами, они одновременно являются питающими и информационными. В дежурном режиме датчик питаясь по шлейфу имеет низкое потребление, поэтому не оказывает влияние на значение напряжения на входе, оно сохраняется в пределах 10В. Как только происходит активизация, потребление датчика возрастает и напряжение на входе снижается примерно до 7В. При правильной настройке границ тревожной зоны, контроллер детектирует эту активность.


Всегда начинайте подключение датчика с аппаратного конфигурирования входа!

8.2.3. Подключение пассивных датчиков

Перед подключением датчика к контроллеру, сначала необходимо установить джамперы аппаратного конфигурирования для выбранного входа. Установите переключатель J-1 в положение 2-3. При этом текущее значение входа, которое отображается в конфигураторе, на вкладке Вход1 составит 5В.

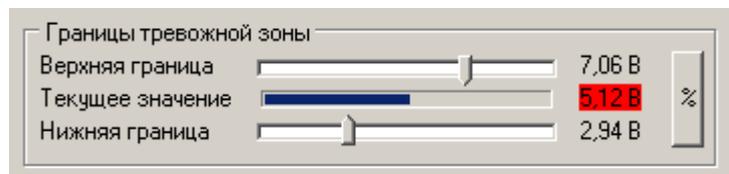

Подключите датчик ко входу 1 как показано на схеме ниже (датчик Д1). Для датчика с замкнутыми сигнальными контактами в состоянии покоя на входе 1 увидим напряжение 0В или близкое. При активизации датчика контакты разомкнутся, на входе появится 5В. Такую логику работы имеет магнитно-контактный датчик. Исходя из этого установим активный входной уровень: **Свободный**.

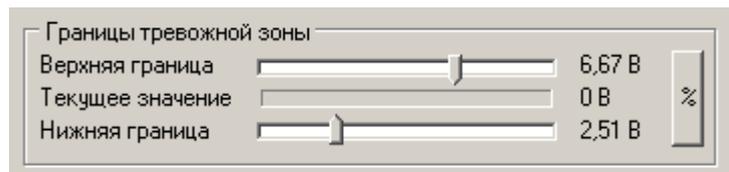

Внимательный пользователь скорее всего заметил, что при таком включении не контролируется короткое замыкание шлейфа. Т.е. значение на входе 0В считается нормальным, а оно будет присутствовать когда датчик неактивен и когда

злоумышленник закоротит проводку, проходящую в открытой части помещения. Для контроля обрыва и замыкания шлейфа используется схема включения с добавочным сопротивлением, которое включается последовательно в сигнальную цепь, непосредственно в клемму датчика. Рекомендуемый номинал 10-20КОм. В примере используется 15кОм. см. Д2 на схеме ниже.

Когда датчик в покое, сигнальные контакты замкнуты, на входе напряжение 2,5В. Напряжение смещается за счет нагрузочного сопротивления.

При закорачивании шлейфа, напряжение на входе 0В.

При обрыве шлейфа или активизации датчика, напряжение на входе 5В.

Исходя из этого, установим активный входной уровень: **Низкий или высокий**. Как видно, эта схема позволит контролировать состояние датчика и целостность шлейфа.

Более того, можно подключить несколько таких датчиков последовательно, активизация любого вызовет тревогу.

В общем случае нужно настроить "**границы тревожной зоны**" так, чтобы в неактивном состоянии датчика напряжение на входе находилось вне тревожной зоны, а при активизации датчика, замыкании шлейфа или его обрыве входило в тревожную зону. Значение напряжения подсвечено красным, когда оно находится в тревожной зоне.

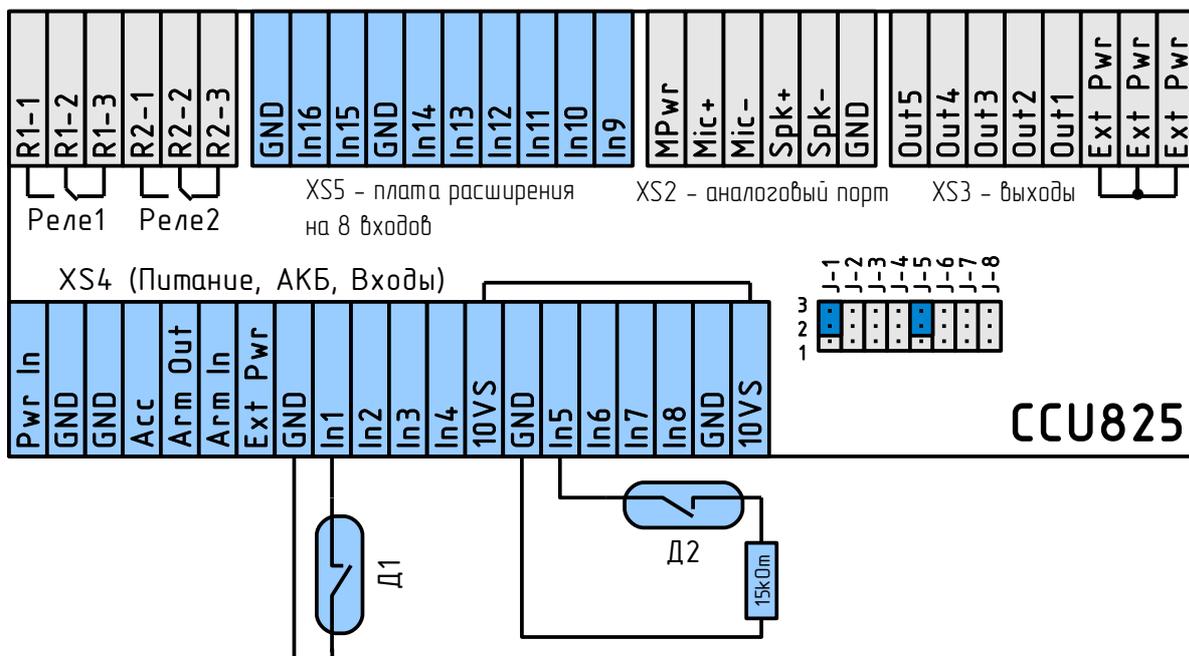
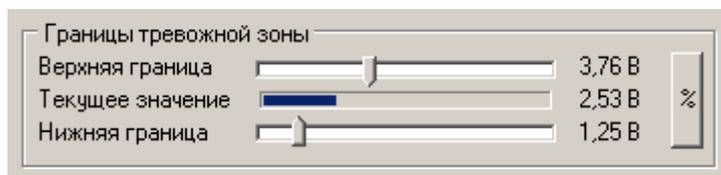


Рисунок 2. Подключение пассивных датчиков

Е0
1.1
(16
ВХ.)

Разъем XS5 используется только в версии SCU825-H+E011 для подключения ко входам 9-16. Эти входы всегда имеют встроенное смещение 5В. Электрически они эквивалентны входам 1-8 с

установленными переключателями J-1 - J-8 в положение 2-3. В версии ССУ825-Н разъем XS5 не используется.

8.2.4. Подключение активных датчиков с отдельным питанием только в режиме ОХРАНА или ЗАЩИТА

Принципы подключения и параметры входов такие же, как у пассивных датчиков. Отличия касаются цепей питания датчиков.

Рассмотрим датчик с трех проводным подключением: питание, земля, сигнальный выход. На схеме изображены несколько датчиков Д3, Д4, Д5 с последовательным включением. Активизация любого вызывает тревогу.

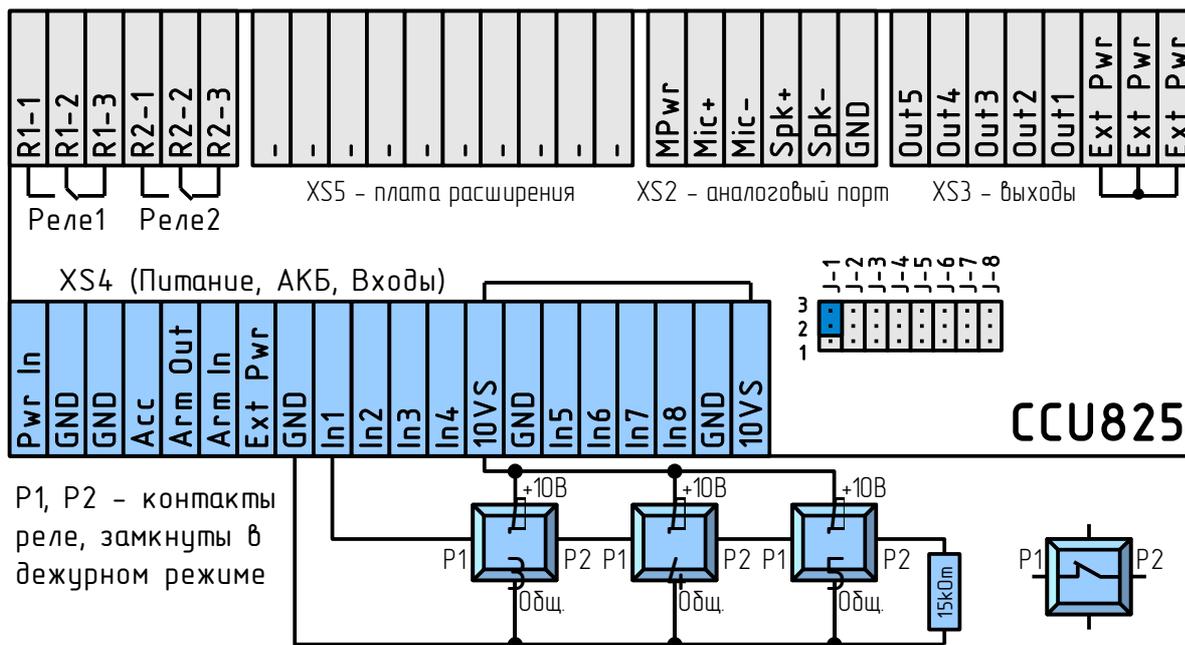




Рисунок 3. Подключение активных датчиков

Для питания активных датчиков контроллер имеет токоограниченный выход питания 10В/200мА, цепь 10VS. Параметры входа 1 настраиваются аналогично примеру рассмотренному для пассивного датчика с оконечным сопротивлением в шлейфе. После подачи питания датчики движения готовы к работе через 30-40 секунд. Контакты датчиков замкнутся, напряжение на входе сместится до 2,5В. При активизации любого датчика, на входе появится напряжение 5В. Тревожная ситуация будет зафиксирована.

При использовании одного датчика в шлейфе, его нужно подключить по схеме, аналогичной Д5.

Иногда может оказаться удобно выключать питание датчиков в режиме НАБЛЮДЕНИЕ, экономичный режим. Для этого установите параметр порт питания датчиков: **Зависит от режима (Охрана - включен, Наблюдение - выключен)**.

Время восстановления опроса входов после подачи питания должно быть больше времени выхода в рабочий режим любого

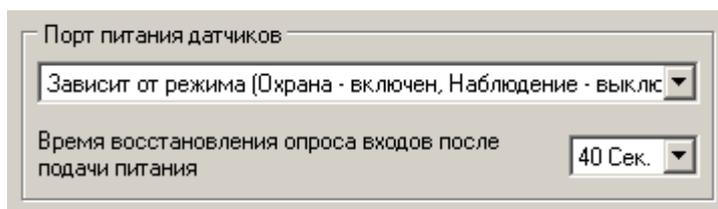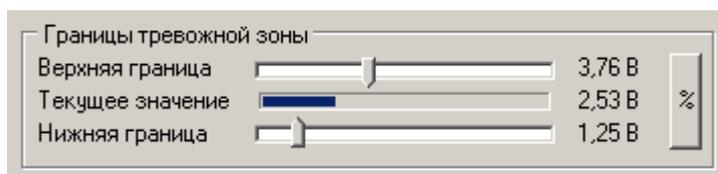

датчика питающегося от цепи 10VS. Как правило через 40 секунд любые датчики готовы к работе. Можно подобрать это время экспериментально.

Что бы отказаться от режима снятия питания, установите параметр к значению **Питание всегда подано**. Выберите этот режим так же, если вам не удастся корректно настроить время восстановления опроса.

*У датчиков с питанием от цепи 10VS, если задействована функция снятия питания, обязательно при настройке параметров входов, **Источник питания датчиков подключенных к этому входу** должен иметь значение: **Порт питания датчиков**.*

*Если используется **Питание всегда подано**, то параметр **Источник питания датчиков подключенных к этому входу** должен иметь значение: **Другое**.*

Дополнительно, питание датчиков может быть взято с клеммы Ext Pwr. На эту цепь всегда подано напряжение питания (Pwr In)-0,3В или при отсутствии основного питания напряжение аккумуляторной батареи (Acc)-0,3В. Для таких датчиков параметр **Источник питания датчиков подключенных к этому входу** должен иметь значение: **Другое**. К Ext Pwr можно так же подключить любые активные схемы требующие резервирование питания.

8.2.5. Подключение активных датчиков с питанием по шлейфу и сбросом питания при обнаружении активизации

Существует ряд датчиков с малым потреблением, которые могут питаться по сигнальному шлейфу. Схема подключения таких датчиков Д6, Д7, Д8, Д9 приведена ниже. Несколько датчиков могут подключаться параллельно к одному шлейфу. Наиболее распространенные датчики такого типа - это датчики задымления. Обычно, для перехода в исходное состояние после активизации требуется сброс питания. В контроллере реализован алгоритм сброса питания и контроль сигнальных цепей таких датчиков без применения дополнительных компонентов.

Рассмотрим работу с двумя входами и начнем, как всегда, с аппаратного конфигурирования. Установите джамперы J-5 и J-8 в положение 1-2. При этом текущее значение напряжения на входе будет 10В. Подключите датчик ко входу 5 и 8, как показано на схеме ниже.

На вкладке входы установите время снятия питания, необходимое для сброса датчика. Как правило достаточно 10 секунд. Если какой то датчик требует большее время для сброса, то необходимо указать это увеличенное время.

Питание по шлейфу со сбросом

Время снятия питания в случае формирования тревоги от любого ассоциированного входа

10 Сек.

Настроим параметры входов. Активный входной уровень установим: **Низкий гистерезисный**. Это обеспечит стабильную оценку сигнала. Датчик будет считаться активным когда напряжение на входе снизится до 8В. Дежурный режим датчика детектируется при восстановлении напряжения до 9В. Обязательно установите у входов 5 и 8 **Источник питания датчиков подключенных к этому входу: По шлейфу со сбросом питания**.

Включите контроль 24 часа в сутки т.к. используются датчики задымления.

Фильтр ложных тревожных событий не пропустит одиночные импульсы на шлейфе. Согласно параметрам, только 2 последовательные активизации за время 30сек. будут считаться тревожным событием.

Время восстановления опроса защитит пользователя от частых оповещений. Сообщения будут формироваться не чаще 5 минут. Ограничение оповещений в одной охранной сессии, заблокирует вход после трех событий, до очередного перехода в режим ОХРАНА.

Коротко, алгоритм работы контроллера с этими входами можно описать так: При активизации любого датчика, питание шлейфа будет отключено, на это время опрос входа приостановится. Так же будут обесточены все датчики подключенные к любому входу с питанием по шлейфу, их опрос будет приостановлен на время снятия питания. На схеме ниже это Д6, Д7, Д8, Д9. После подачи питания контроль датчиков будет восстановлен через 10Секунд+**время усреднения входного сигнала**. Эта задержка позволит датчику перейти в дежурное состояние до начала опроса.

Активный входной уровень
Низкий гистерезисный (Швх. <= Нижн. гр.)

Границы тревожной зоны
Верхняя граница 9,02 В
Текущее значение 10 В
Нижняя граница 8 В

Источник питания датчиков подключенных к этому входу
По шлейфу, со сбросом питания

Всегда контролировать этот вход (24 часа в сутки)

Время усреднения входного сигнала
240 мСек.

Фильтр ложных тревожных событий
Формировать тревожное событие, когда зафиксированно минимум 2 активизации за время 30 Сек.

Задержка формирования тревожного события и управления реле при активизации входа, С
0 Сек.

Время восстановления опроса входа после возникновения тревожного события, Мин
5

В одной охранной сессии формировать тревожные события
не более 3 раз

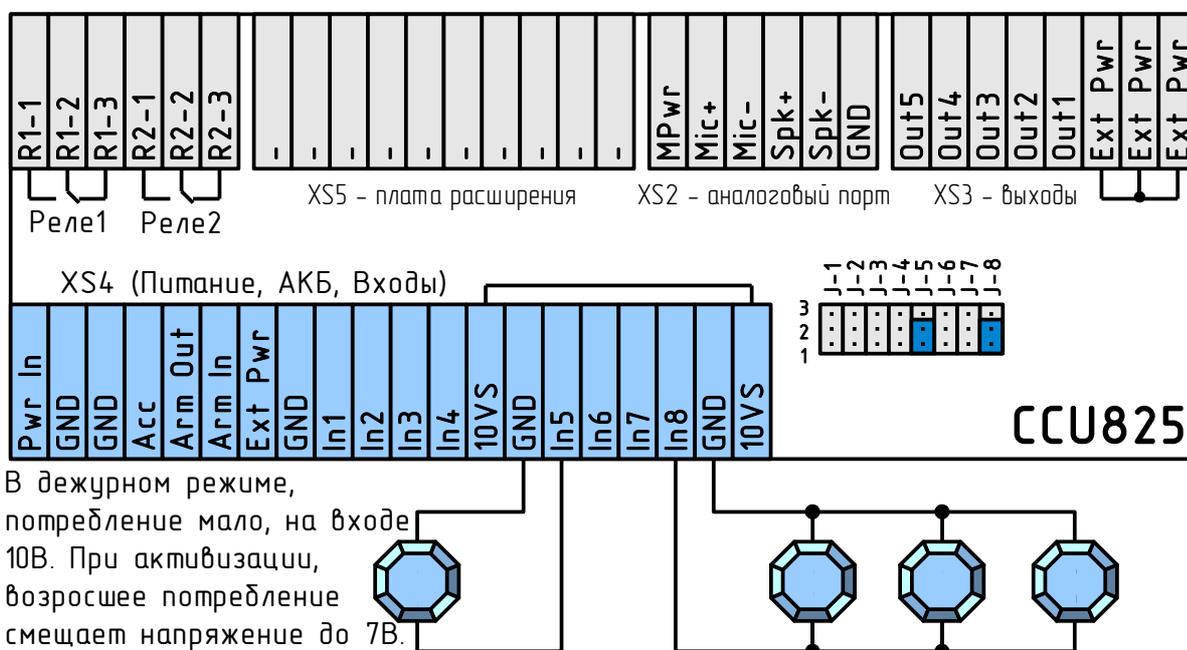


Рисунок 4. Подключение датчиков с питанием по шлейфу

Т.к. применен фильтр ложных тревог, первая активизация будет пропущена, оповещение не будет сформировано. Вторая активизация, вызовет формирование тревожного оповещения, при этом вход будет временно заблокирован на 5 минут.

Через 5 минут восстановится опрос входа, если датчик неактивен, формируется оповещение о переходе в неактивное состояние, при активности датчика об активизации. После трех оповещений вход заблокируется до начала следующей охранной сессии.

8.3. Подключение нагрузки к реле

Контроллер имеет два реле с перекидными контактами. Рейтинг контактов 6А, =30В. Контакты гальванически изолированы от электрических цепей контроллера и могут коммутировать нагрузку, не превышающую указанный рейтинг. В некоторых случаях может быть полезно применение перекидного контакта (нагрузка включена, когда реле выключено или обесточено).

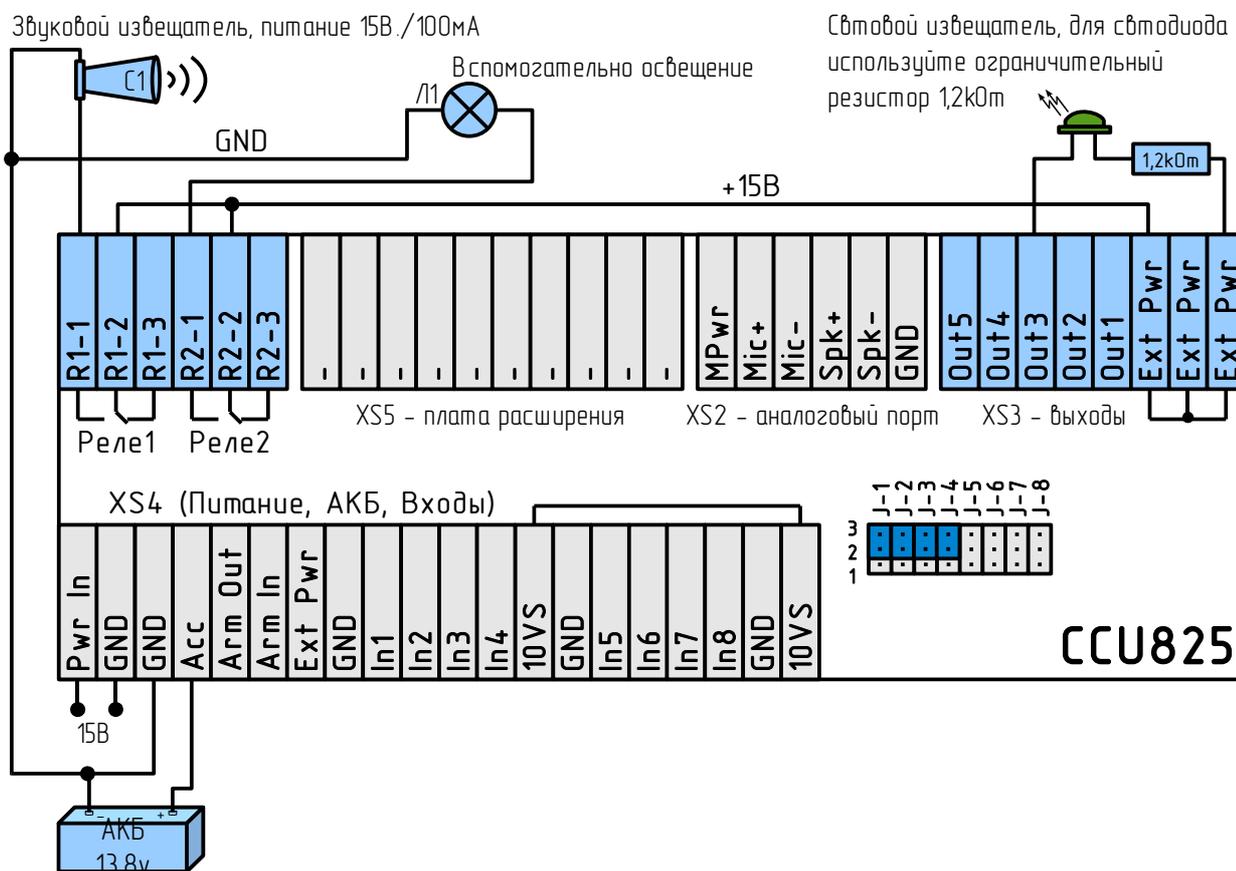


Рисунок 5. Подключение нагрузки к реле и выходу

На рисунке выше, реле 1 включает звуковой извещатель (сирену). Выполните настройку воздействия на реле как показано на рисунке от каждого входа который должен включать сирену. Обязательно включите параметр **"Все реле/выходы управляются тревожным событием"**, т.к. именно тревожное событие включает сирену и сигнальный маяк.

Для оповещения вполне достаточно время звучания сирены 2 минуты. Для формирования такой формы сигнала на реле необходимо использовать сценарий управления. На рисунке это сценарий под номером 2. Шаг = 0,1Сек., поэтому 120Сек./

Все реле/выходы управляется тревожным событием

	При переходе в акт. сост.	При переходе в пасс. сост.
Реле 1	сценарий 2	нет реакции
Реле 2	нет реакции	нет реакции
Выход 1	нет реакции	нет реакции
Выход 2	нет реакции	нет реакции
Выход 3	сценарий 3	нет реакции
Выход 4	нет реакции	нет реакции
Выход 5	нет реакции	нет реакции

Сценарии управления выходами

Форма сигнала			
Сценарий № 1	ВЫС	600	
Сценарий № 2	ВЫС	1200	
Сценарий № 3	ЦИКЛ	ВЫС	5 5


0,1=1200пунктов=2 минуты. Одновременно с активизацией сирены удобно перевести световой извещатель в мигающее состояние. Для этого зададим сценарий 3 для выхода 3. Этот сценарий циклический, т.е. после достижения конечной точки повторится с начала. Время включения 0,5Сек., время паузы 0,5Сек.

Для полноты описания рассмотрим настройку параметров входа [ОХРАНА]. Понятно, что при переходе в режим НАБЛЮДЕНИЕ логично выключить сирену, если активна и выключить световой извещатель. На рисунке видно, реле 1: выключить, выход 3: выключить. Иногда при входе, может оказаться удобно включить маломощное дежурное освещение, что реализуется с помощью выполнения сценария 1 на реле 2. Лампа Л1 будет включена на 1 минуту. (Шаг = 0,1Сек., 60Сек./0,1=600пунктов=1 минута).

При переходе в режим ОХРАНА выключим сирену и включим постоянно световой извещатель.



Переход в НАБЛЮДЕНИЕ	
Реле 1	выключить
Реле 2	сценарий 1
Выход 1	нет реакции
Выход 2	нет реакции
Выход 3	выключить
Выход 4	нет реакции
Выход 5	нет реакции

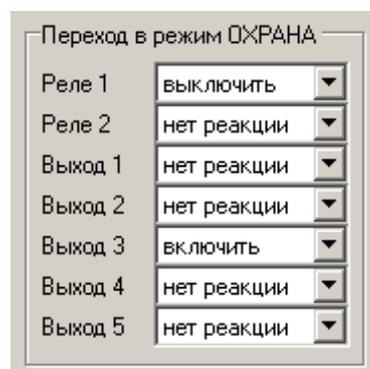


Переход в режим ОХРАНА	
Реле 1	выключить
Реле 2	нет реакции
Выход 1	нет реакции
Выход 2	нет реакции
Выход 3	включить
Выход 4	нет реакции
Выход 5	нет реакции

8.4. Совместное использование входа (RTD-03) и выхода

Рассмотрим реализацию функции термостата с использованием одного входа в режиме **Термодатчик** и одного выхода. Выход будет управлять внешним реле, которое коммутирует обогреватель. Охранная функциональность контроллера сохранится в полном объеме с использованием оставшихся семи входов и шести выходов.

На рисунке ко входу 1 подключен датчик температуры Т1 (RTD-03), выходное напряжение которого изменяется в зависимости от температуры окружающей среды. Контроллер преобразует эти показания в градусы. Для установки измерительного режима входа удалим джампер J-1.

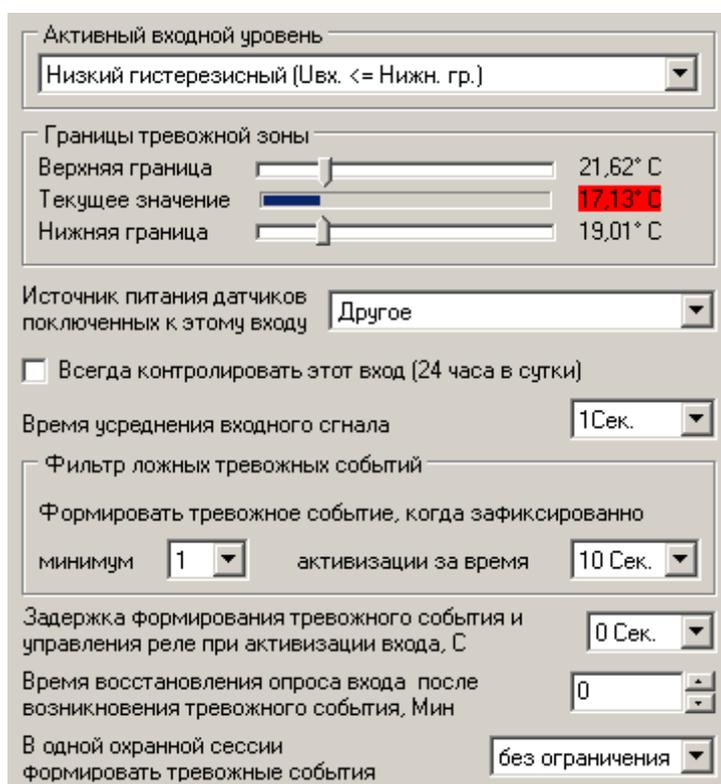

Активный входной уровень
Низкий гистерезисный (Увх. <= Нижн. гр.)

Границы тревожной зоны
Верхняя граница: 21,62° C
Текущее значение: 17,13° C
Нижняя граница: 19,01° C

Источник питания датчиков подключенных к этому входу: Другое

Всегда контролировать этот вход (24 часа в сутки)

Время усреднения входного сигнала: 1Сек.

Фильтр ложных тревожных событий
Формировать тревожное событие, когда зафиксированно минимум 1 активизации за время 10 Сек.

Задержка формирования тревожного события и управления реле при активизации входа, С: 0 Сек.

Время восстановления опроса входа после возникновения тревожного события, Мин: 0

В одной охранной сессии формировать тревожные события: без ограничения

Параметры входа настроим следующим образом: Активный входной уровень "Низкий гистерезисный". Выставим границы тревожной зоны так, что нижняя

граница укажет минимальную температуру в помещении, верхняя максимальную. Время усреднения 1Сек. Это защитит управляющий контур от случайных помех.

Действие при переходе в активное состояние – включить выход 1, при переходе в пассивное состояние – выключить. Параметр "Все выходы управляются тревожным событием", выключен т.е. управление выходом будет происходить всегда, независимо от режима "ОХРАНА/НАБЛЮДЕНИЕ".

Как только температура на входе 1 снизится до нижней границы (19°C), выход 1 включит реле и соответственно нагревательный элемент, который будет выключен только после повышения температуры до верхней границы (21,62°C). Таким образом температура будет поддерживаться в пределах 19-21°C. При этом, по запросу SMS командой можно получить текущую температуру в градусах Цельсия. Более того, пользователь может изменять температуру поддержания SMS командой /1234 КОМНАТА 8 : 10 (см. описание SMS команд).

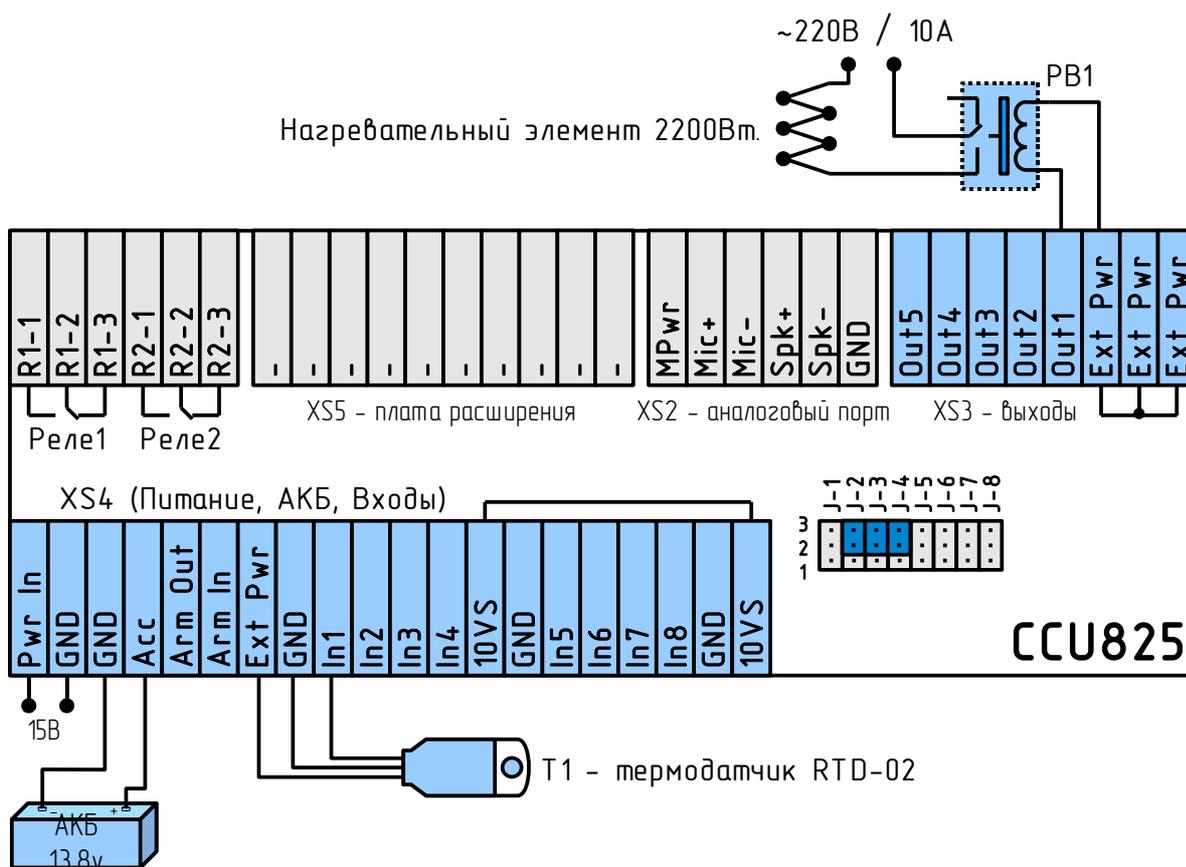
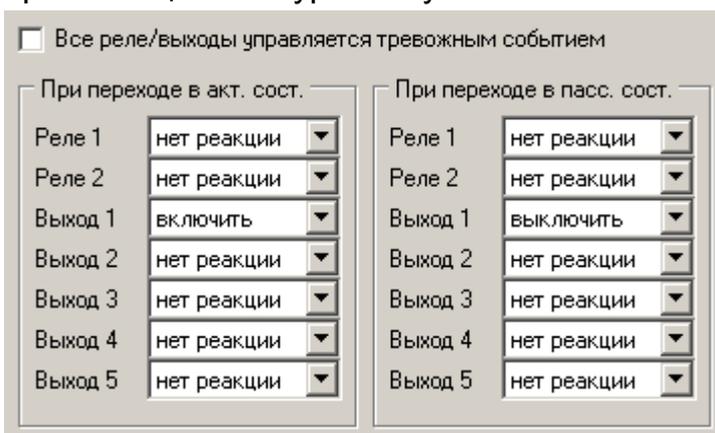


Рисунок 6. Подключение мощной нагрузки и термодатчика

При таком применении желательно запретить управление выходом 1 дистанционно по SMS и DTMF. Нагреватель, подключенный к контроллеру обязательно должен иметь встроенные средства защиты от аварийных ситуаций и перегрева. Установите в нагревателе режим работы, который не допустит перегрев помещения даже при постоянном включении управляющего сигнала.

Подробное описание цепей термодатчика RTD-03 смотрите в соответствующем руководстве.

На основе этой модели, можно организовать систему поддержания уровня воды в резервуаре. Достаточно заменить датчик и объект управления. Причем гистерезисный режим обеспечит бережную эксплуатацию запорного оборудования без избыточного износа.

Соблюдайте основные правила при подключении мощной нагрузки:

- Применяйте провода соответствующего сечения.
- Концы проводов должны быть плотно скручены.
- Установите автоматические защитные предохранители рассчитанные на мощность нагрузки.
- Соблюдайте правила техники безопасности при монтаже электрических цепей.

Не используйте встроенные реле для коммутации высоко-индуктивной нагрузки. Для коммутации мощной нагрузки необходимо использовать внешние реле как показано на рисунке. При таком подключении используется внутренний защитный диод.

Заметьте, что при падении внешнего питания состояние реле сохраняется в энергонезависимой памяти. При восстановлении питания состояние реле будет восстановлено. Одновременно начнется анализ температуры с термодатчика и состояние реле будет установлено как необходимо, исходя из текущих показаний на входе.

При дистанционном управлении оборудованием, необходимо помнить о мерах предосторожности. Неисправность оборудования может привести к пожару, затоплению и другим чрезвычайным ситуациям.

8.5. Пример использования датчика протечки воды для отключения водоснабжения и одновременного оповещения владельца в случае аварийной ситуации

Рассмотрим подключение датчиков H₂O-контакт в исполнении 1, на схеме ДПВ1 и ДПВ2. Такой датчик может питаться по шлейфу, т.е. для подключения потребуется всего 2 провода. Несколько таких датчиков могут включаться параллельно. Для питания датчика достаточно 5В., установим джампер J-1 в положение 2-3. В дежурном режиме датчик потребляет ~1мкА, что не влияет на напряжение входа, как только на электродах датчика появится вода, потребление возрастет, что сместит напряжение до 3В. Это изменение зафиксирует ССУ825.

Выполним настройку входа как показано на рисунке. Активный входной уровень: **Низкий гистерезисный**. Верхнюю границу установите чуть ниже напряжения дежурного режима, нижнюю, чуть выше напряжения активности. Поместите датчик на влажную поверхность и вы сможете проконтролировать напряжение при активизации датчика. Остальные параметры не отличаются от стандартного варианта настроек для любого входа.

Для полноты описания рассмотрим подключение трехпроводных датчиков, на схеме ДПВЗ. Такой датчик имеет отдельные цепи питания и сигнальную цепь. При активизации, датчик подключает сигнальную цепь к цепи GND, соответственно на входе 8 будет 0В. Настроенная ранее конфигурация подходит для такого датчика без изменений. Не забудьте выполнить аппаратное конфигурирование для входа 8, джампер J-8 в положение 2-3.

Теперь рассмотрим алгоритм управления кранами. На схеме видно, что управляемые краны подключены к двум разным реле, но управляться оба будут от входа 1. Раздельное управление нужно для безопасного отключения водоснабжения (сначала 1Сек. холодная).

Реле управляются сигналом от входа, не тревожным событием. Для реле 1 будем использовать сценарий управления 1, для реле 2 - включение. Оба воздействия на реле возникнут одновременно, при появлении активного уровня на входе 1. Исходя из того, что время полного закрытия вентиля 7Сек. Сформируем сценарий 1, так что бы включение реле 1 началось через 8Сек. после поступления тревожного сигнала. К этому моменту, вентиль горячей воды (реле 2) должен быть уже закрыт.

Сценарий представлен на рисунке. При запуске, реле 1 будет находится в неактивном состоянии 8Сек., после чего включится постоянно. При использовании исполнительных устройств отличающихся от указанных в примере, подберите время коммутации как необходимо.

После устранения причины протечки, краны могут быть открыты переключением реле 1 и реле 2 в неактивное состояние SMS или DTMF командой. При необходимости можно подключить кнопку без фиксации на любой свободный вход и назначить воздействие на реле: выключать, при активизации входа.

В соответствующих соединениях настройте оповещение голосом или по SMS ответственных пользователей.

Последнее, что можно было бы добавить в этом разделе, это реализация алгоритма очистки задвижки. Идея в том, что можно 1 раз в неделю, например

Активный входной уровень
Низкий гистерезисный (Шх. <= Нижн. гр.)

Границы тревожной зоны
Верхняя граница 4,51 В
Текущее значение 5,12 В %
Нижняя граница 3,53 В

Источник питания датчиков
подключенных к этому входу Другое

Всегда контролировать этот вход (24 часа в сутки)

Время усреднения входного сигнала 240 мСек.

Фильтр ложных тревожных событий
Формировать тревожное событие, когда зафиксированно
минимум 1 активизации за время 30 Сек.

Задержка формирования тревожного события и управления реле при активизации входа, С 0 Сек.

Время восстановления опроса входа после возникновения тревожного события, Мин 0

В одной охранной сессии формировать тревожные события не более 1 раза

перекрывается горячая вода, затем через

Все реле/выходы управляется тревожным событием

При переходе в акт. сост.
Реле 1 сценарий 1
Реле 2 включить
Выход 1 нет реакции
Выход 2 нет реакции
Выход 3 нет реакции
Выход 4 нет реакции
Выход 5 нет реакции

При переходе в пасс. сост.
Реле 1 нет реакции
Реле 2 нет реакции
Выход 1 нет реакции
Выход 2 нет реакции
Выход 3 нет реакции
Выход 4 нет реакции
Выход 5 нет реакции

Сценарии управления выходами

Форма сигнала

Сценарий № 1 НИЗ 80

ночью в 4:00, производить неполное закрытие и открытие шарового крана, тем самым очищая его от налета. Это реализуется с помощью сценария 2, который будет запускаться планировщиком задач на реле 1 и на реле 2. Для исключения пикового потребления тока, правильно сначала запустить сценарий на реле 1, через минуту на реле 2.

Сценарии управления выходами

Форма сигнала

Сценарий № 1	НИЗ	80
Сценарий № 2	ВЫС	10

Планировщик задач

№	Время	Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс	Тест	Инфо	Действие	Доп. параметр
1	04:00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Управление Реле 1	сценарий 2					
2	04:01	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Управление Реле 2	сценарий 2					

Согласно настройкам алгоритм будет запускаться каждое воскресенье в 4:00.

Необходимо помнить, что задача управления реле будет запускаться каждое воскресенье, даже в случае активизации датчиков протечки. При оповещении о протечке пользователь должен устранить причину до времени очередного запуска задачи или отключить задачи управления реле через SMS. Возможен так же, вариант блокировки приводов после обнаружения протечки и полного закрывания кранов используя дополнительное реле и сценарий.

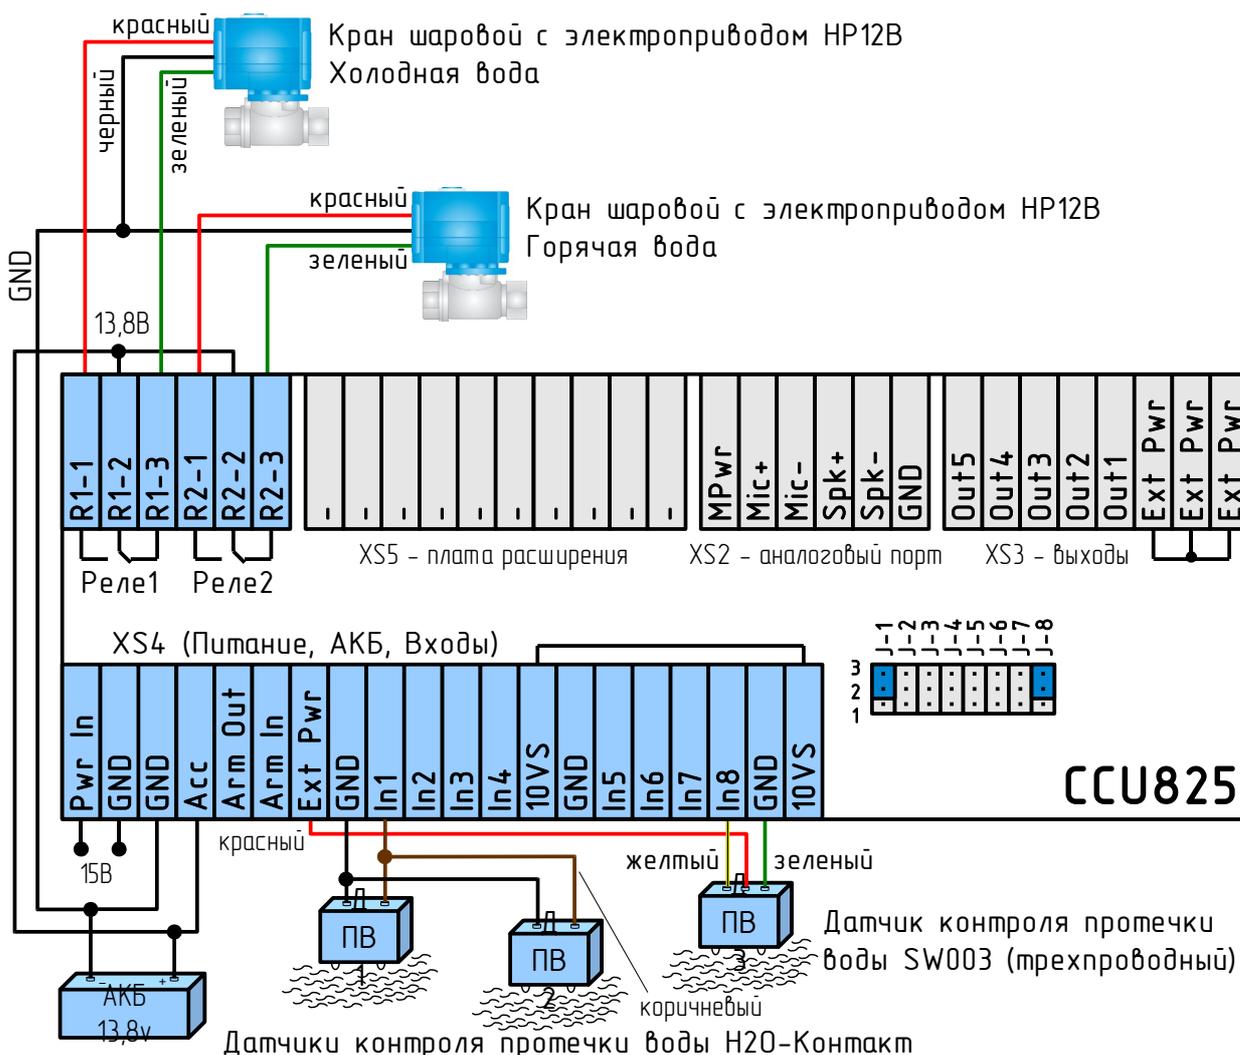


Рисунок 1. Пример организации системы предотвращения протечки воды с оповещением владельца по телефону

8.6. Подключение кнопки "ВЗВОД" и внешнего светодиода "ARM"

Кнопка "ВЗВОД" подключается ко входу Arm In. При замыкании кнопки на цепь GND (общий) в контроллер поступает сигнал постановки на охрану или снятия с охраны. Этот же вход используется для подключения контактора ключей TouchMemory. В зависимости от выбранного режима входа можно использовать только кнопку, только ключи или обе возможности вместе. Режим **"Активный уровень – ОХРАНА, неактивный – НАБЛЮДЕНИЕ"**, позволяет сопрягать контроллер с другой сигнализацией или устройством, которое может выдавать информацию о собственном состоянии в виде дискретного сигнала.

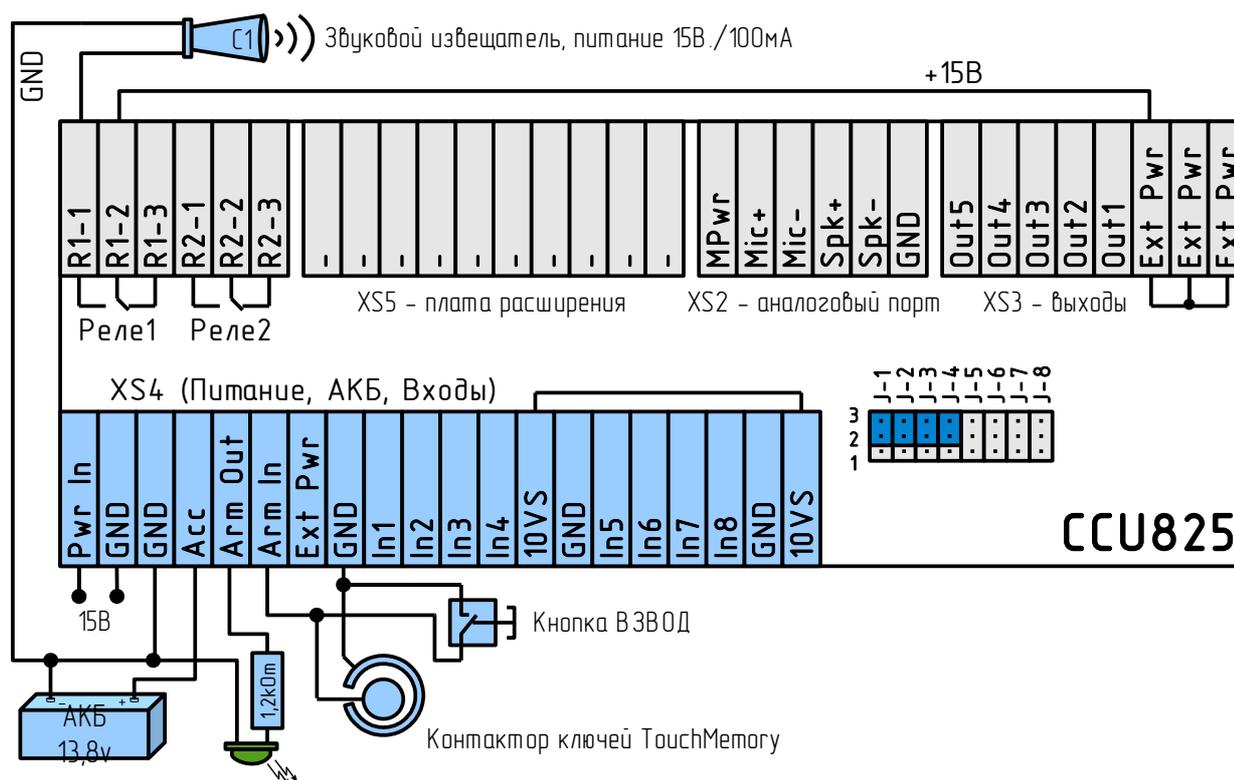


Рисунок 2. Подключение светодиода режима, контактора TouchMemory, кнопки ВЗВОД

Светодиодный индикатор подключается анодом к клемме Arm Out, а катодом – к GND. При подключении светодиода необходимо использовать токоограничивающий резистор 1,2кОм. Вместо светодиода можно подключить световой извещатель типа АСТРА-10 без дополнительных сопротивлений. В общем случае вы должны убедиться, что используемый извещатель может питаться от напряжения 15В, потребление не должно превышать 100мА.

На схеме показана сирена С1 запитанная от клеммы Ext Pwr. При необходимости применить более мощный извещатель (более 200мА), запитайте его от отдельного источника. Для этого на клемму реле R1-2 подключите положительный полюс источника, на сирену подключите отрицательный полюс. Второй контакт сирены подключите на реле R1-1.

Необходимо помнить, что суммарное потребление устройств подключенных к цепи Ext Pwr не должно превышать 200мА.

8.7. Подключение питания и резервного аккумулятора

Питание от сети с напряжением ~220В осуществляется посредством адаптера с выходным постоянным напряжением 15В. Питание подключается к клемме Pwr In, полярность указана на этикетке адаптера. Встроенный АКБ находится внутри корпуса под платой. Положительный вывод резервного аккумулятора, красный провод, подключается к клемме Acc. Описанные цвета проводов действительны для адаптера и АКБ из комплекта поставки. Для подключения дополнительного оборудования, не из комплекта поставки, смотрите техническую документацию на подключаемый прибор.

Контроллер имеет защиту от ошибки подключения питающего напряжения, однако цепи аккумулятора не защищены от подключения с неверной полярностью. При подключении АКБ проконтролируйте цвет проводников!

8.8. Порядок включения устройства

На данном этапе предполагается, что контроллер запрограммирован, датчики установлены, проводка от датчиков и питание контроллера подведены в место установки CCU825.

- Установите SIM-карту в контроллер, если не сделали этого до программирования.
- Закрепите контроллер на ровной поверхности с помощью двух саморезов.
- Подключите провода от датчиков, реле, кнопки "ВЗВОД" или контактора для ключей TouchMemory к контроллеру.
- По необходимости подключите внешний светодиод режима.
- Подключите разъем адаптера 15В к контроллеру. При правильном подключении на корпусе устройства загорится зеленый индикатор "PWR/Net" – начнется регистрация в сети. При питании от резервного аккумулятора цвет индикатора красный. Регистрация сопровождается вспышками 2 раза в секунду. Как только регистрация окончится успешно, индикатор будет кратковременно вспыхивать – режим ожидания (вспышка 1 раз в 4 сек.). Если контроллер подключен к компьютеру, то на панели, в нижней части программатора можно увидеть, состояние контроллера в текстовом виде.

GSM контроллер CCU825 готов к работе.

Более подробно индикация PWR/Net описана в разделе [3.7. Контроль регистрации и действий контроллера в сети](#).

Если после подключения питания контроллер длительное время не может зарегистрироваться в сети (вспышки PWR/Net 2 раза в секунду), возможно не верно введен PIN-код, при конфигурировании или SIM-карта заблокирована. Возможно, что уровень принимаемого сигнала, слишком мал, попробуйте найти лучшее место или расположение антенны.

Заметим, что цвет индикатора PWR/Net отражает тип питания. При наличии основного питания индикатор имеет зеленое свечение, при питании от резервного аккумулятора красное, при питании от USB оранжевое.

Если PIN-код введенный в контроллер при программировании, не совпадает с PIN-кодом SIM-карты, то при каждом включении будет совершаться одна неверная попытка ввода. После трех попыток включения SIM-карта будет заблокирована.

Разблокировать временно заблокированную SIM-карту можно только с помощью PUK-кода (8 цифр). Для набора этого кода переместите SIM-карту из контроллера в любой мобильный телефон. Для ввода предусмотрено 10 попыток.

Если нет возможности изменить PIN-код в контроллере оперативно – недоступен компьютер, с помощью любого мобильного телефона отключите запрос PIN-кода и снова установите эту SIM-карту в контроллер. Работа с отключенным PIN-кодом возможна без каких либо ограничений. Однако в случае хищения оборудования, злоумышленник может использовать вашу сим карту в личных целях, до момента блокировки тарифного плана с вашей стороны. Поэтому не отключайте PIN-код без необходимости.

9. Гарантийные обязательства производителя

Производитель GSM контроллера CCU825 гарантирует исправную работу устройства и соответствие технических характеристик заявленным.

В случае выхода контроллера из строя в период действия гарантийного срока, он ремонтируется за счет производителя или заменяется на новый, при невозможности ремонта.

Право на гарантийный ремонт утрачивается в случае:

- механического повреждения, самостоятельного ремонта, модификации изделия или замены элементов в нем;
- несоблюдения потребителем, до момента обнаружения неисправности, правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации;
- если неисправность вызвана такими воздействиями, как пожар, наводнение, попадание влаги или химических веществ внутрь корпуса;
- обнаружения внутри контроллера следов пребывания насекомых;
- нарушения гарантийной пломбы на сетевом адаптере питания;
- истечения гарантийного срока.

Во всех указанных случаях недействительности гарантии ремонт контроллера производится на общих основаниях (платно).

Гарантийный срок контроллера двенадцать месяцев со дня продажи, указанного в паспорте. В случае отсутствия отметки о дате продажи со штампом организации – продавца и подписи коммерческого представителя, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления прибора.

Дата изготовления

Дата продажи:

Продавец:

*Печать
торгующей организации*

подпись продавца

С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен:

подпись покупателя

